ELECTRONISCH KASREGISTER

TE-2200 TE-2400

Gebruikershandleiding



CASIO®

Inleiding

Gefeliciteerd met uw keuze voor een Casio-kasregister. Dit kasregister heeft een zéér geavanceerde technologie, waardoor u nu beschikt over een erg veelzijdig en betrouwbaar kasregister.
De eenvoudige werking is mogelijk dankzij het ontwikkelde toetsenbord en een brede waaier van parametreerbare functies.
Het speciaal ontwikkelde toetsenbord en het heldere scherm zorgen ervoor, dat u er vlot mee kan werken.



Casio Europe GmbH
Bornbarch 10, 22848 Norderstedt
Germany

Gelieve deze gebruikershandleiding rustig door te nemen, vooraleer u start.


Plaats uw kasregister niet in hoge vochtdichtheid en bij warmtebronnen.
Bedien het kasregister niet met natte handen.
Poets uw kassa enkel met een droge, zachte doek. Gebruik geen bijtend produkt.
Koop uw CASIO-kassa enkel bij een door Dexxon Belgium, exclusief invoerder voor CASIO in België, erkende CASIO-kassaspecialisten. Enkel deze kassa verdelers zijn in staat om U een goede service te garanderen.

Gebruik steeds een stopcontact met randaarde en een aparte elektrische lijn, waarop zich geen andere toestellen bevinden (geen koeltoestellen).

Gelieve de kassa nooit zelf te herstellen (kortsluitingsgevaar).

De vermelde specificaties in deze gebruikershandleiding zijn vatbaar voor wijzigingen, zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Installeer ticket/journaal papier.

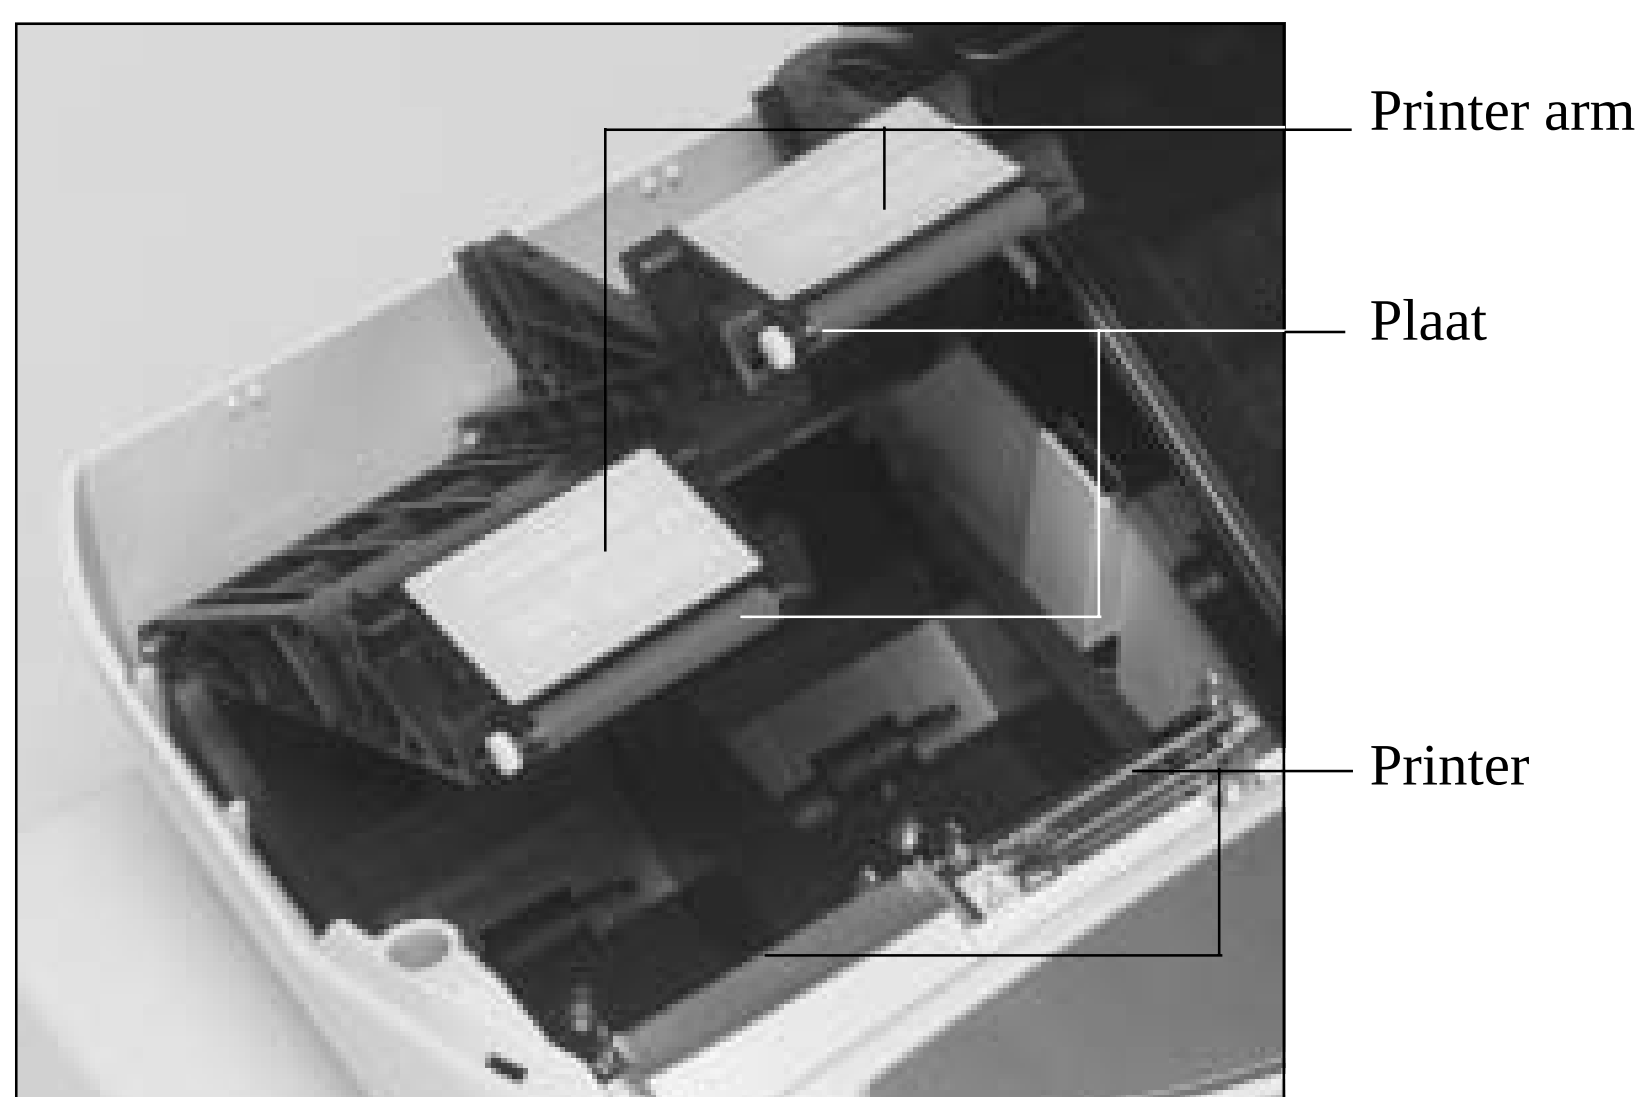

Belangrijk!

Verwijder het printerkop-bescherm-blad uit de printer en sluit de printer-arm.

Opmerkingen! (i.v.m. thermisch papier)

- Raak de printerkop niet aan.
- Pak het thermisch papier uit juist voor het gebruik.
- Vermijd hitte/direct zonlicht.
- Vermijd een vochtige en stofferige omgeving.
- Gebruik enkel het "Casio"-papier, dat beantwoordt aan de vereisten van de kassa.
- Enkel het gebruik van "Casio"-papier geeft u recht op de Casio-printer-garantie.
  Dit "Casio"-papier is verkrijgbaar bij de Casio-kassa-specialist.

Plaats ticketrol



Stap 1

Verwijder het printerdeksel.



Stap 2

Hef de printer-arm op.



Stap 3

Plaats de rol zodanig dat het papierbegin naar onder toewijst.



Stap 4

Plaats het einde van de rol over de printer.



Stap 5

Druk zachtjes op de printer-arm tot u een klik hoort.



Einde

Sluit het printerdeksel en trek het papiereinde door de papieropening van het deksel. Scheur het overbodige papier af.

Plaats journaal papier



Stap 1

Verwijder het printerdeksel.



Stap 2

Hef de printer-arm op.



Stap 3

Plaats de rol zodanig dat het papierbegin naar onder toewijst.



Stap 4

Plaats het einde van de rol .



Stap 5

Druk zachtjes op de printer-arm tot u een klik hoort.



Stap 6

Verwijder de papiergeleider van de papieroproller.



Stap 7

Glijd het einde van het papier in de gleuf van de papieroproller en wind het drie maal op.



Stap 8

Plaats de papiergeleider terug op de papieroproller.



Stap 9

Plaats de papieroproller achter de printer, boven de papierrol.



Stap 10


Druk op de [JOURNAL FEED] toets tot het papier strak is aangespannen.

Tijdens de installatie, druk op toets na de opstart.	[JOURNAL FEED]



Einde


Plaats het printerdeksel.

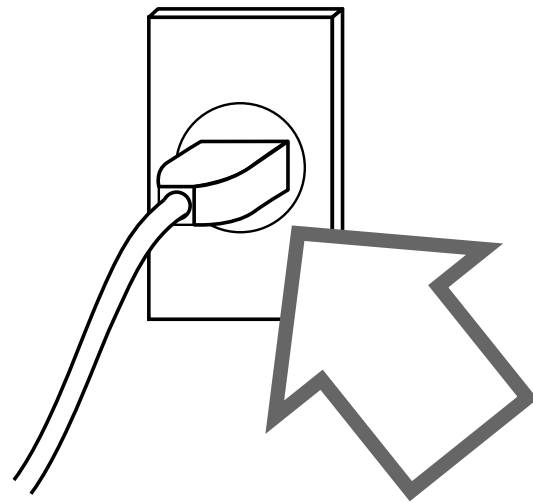

Steek de stekker in het stopcontact.


Gebruik een stopcontact met randaarde en een aparte elektrische lijn, waarop zich geen andere toestellen bevinden (geen koeltoestellen) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Plaats de “OW”-sleutel in het kassaslot.

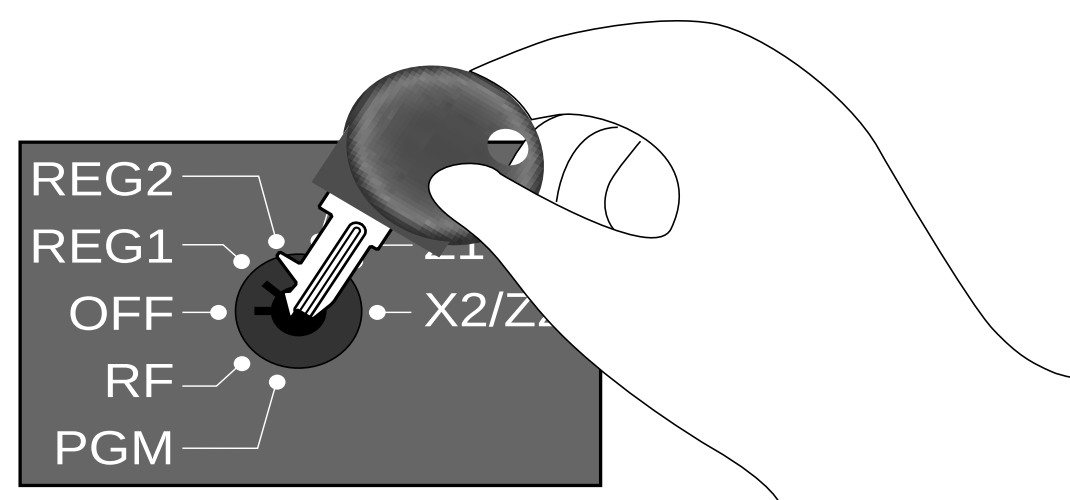


Draai de sleutel naar de “REG” positie.


Op het scherm verschijnt dan:

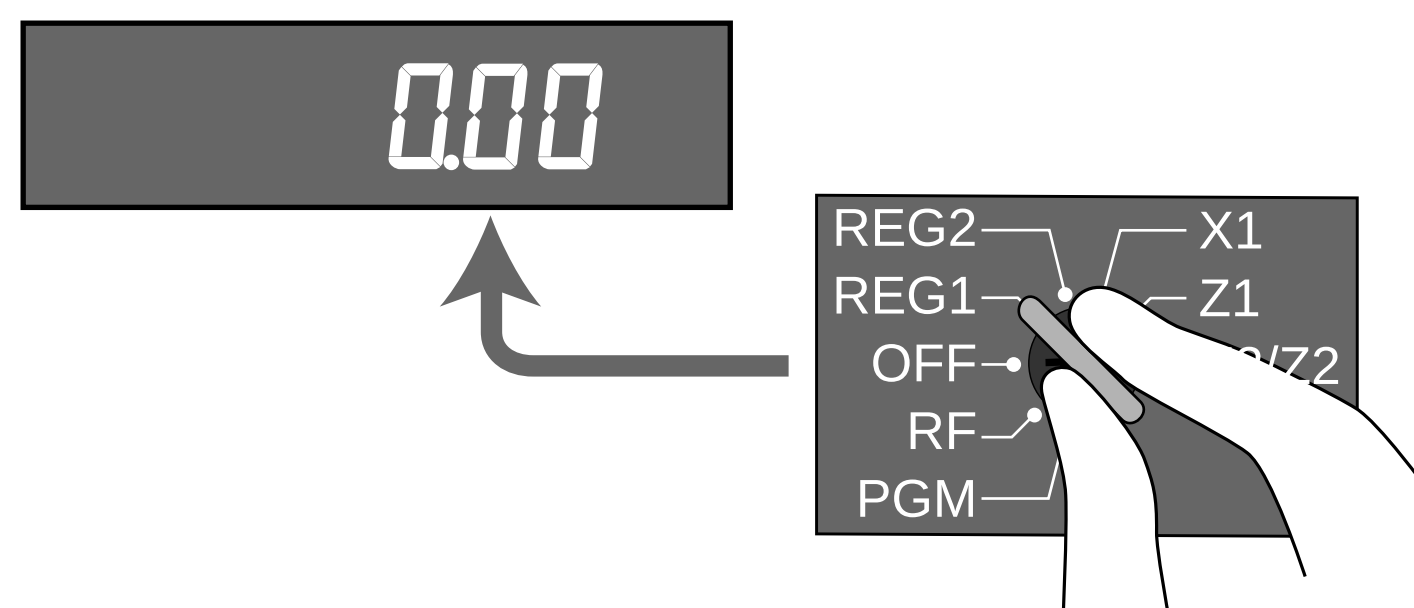


Voer de datum in.

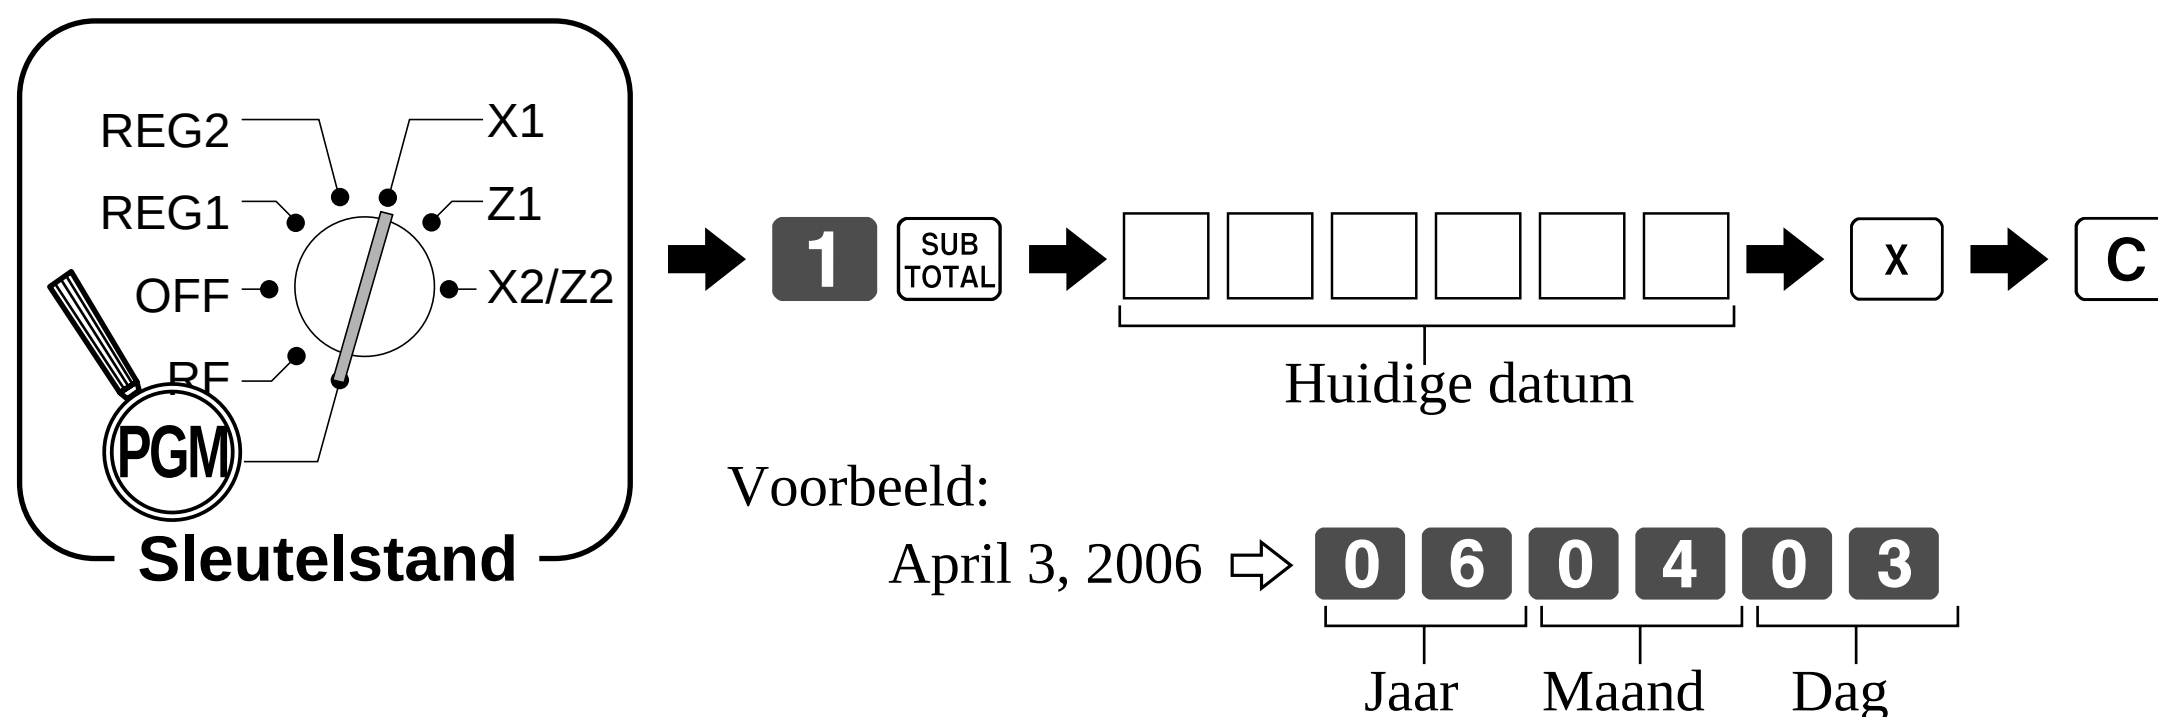

Breng de tijd in.

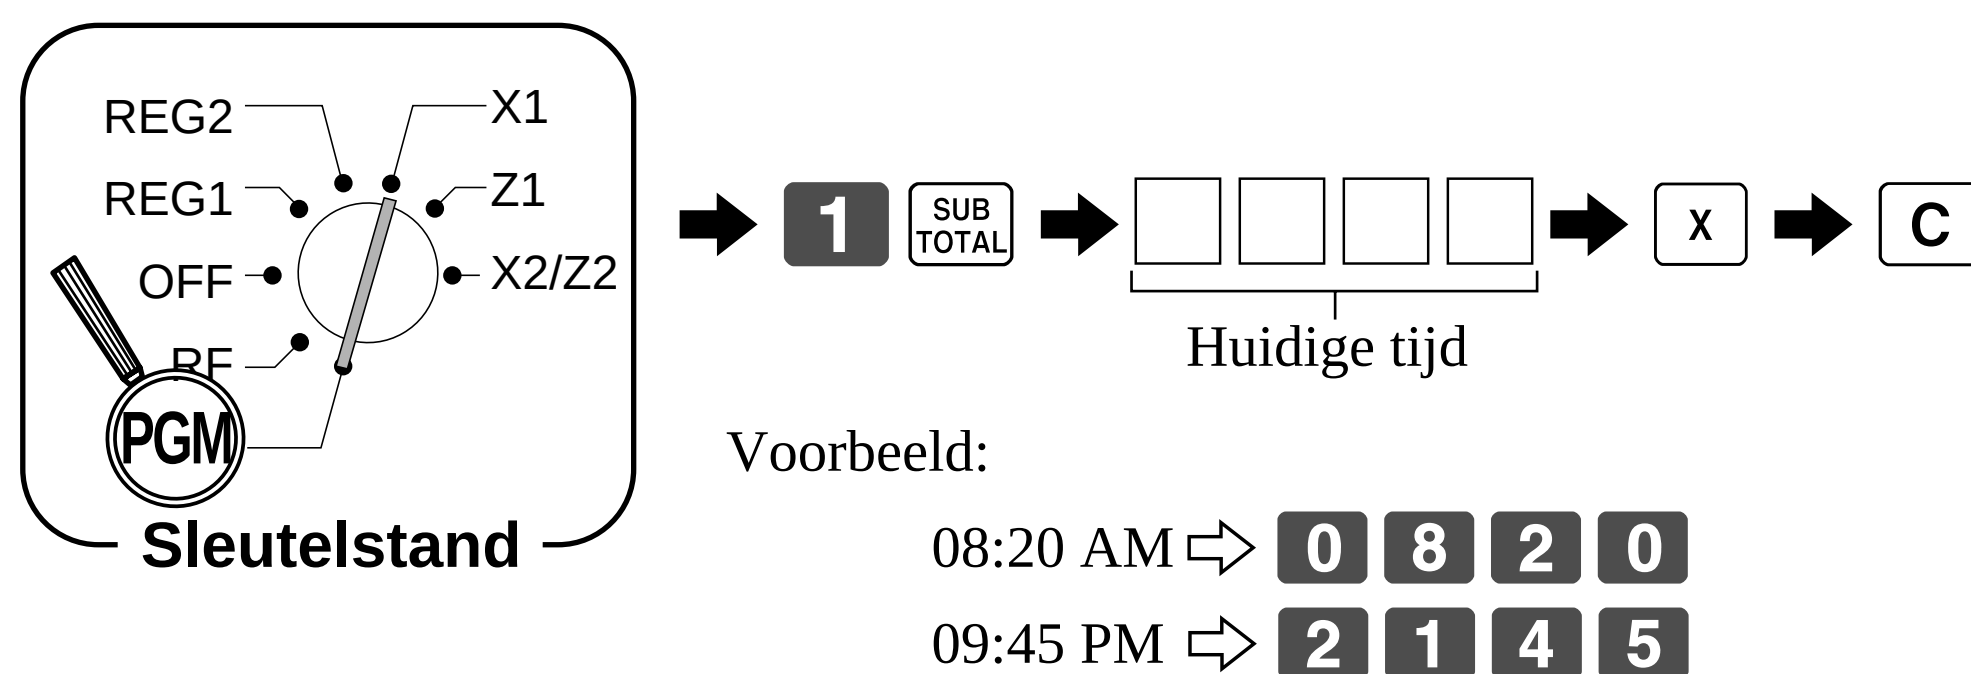


Algemene beschrijving

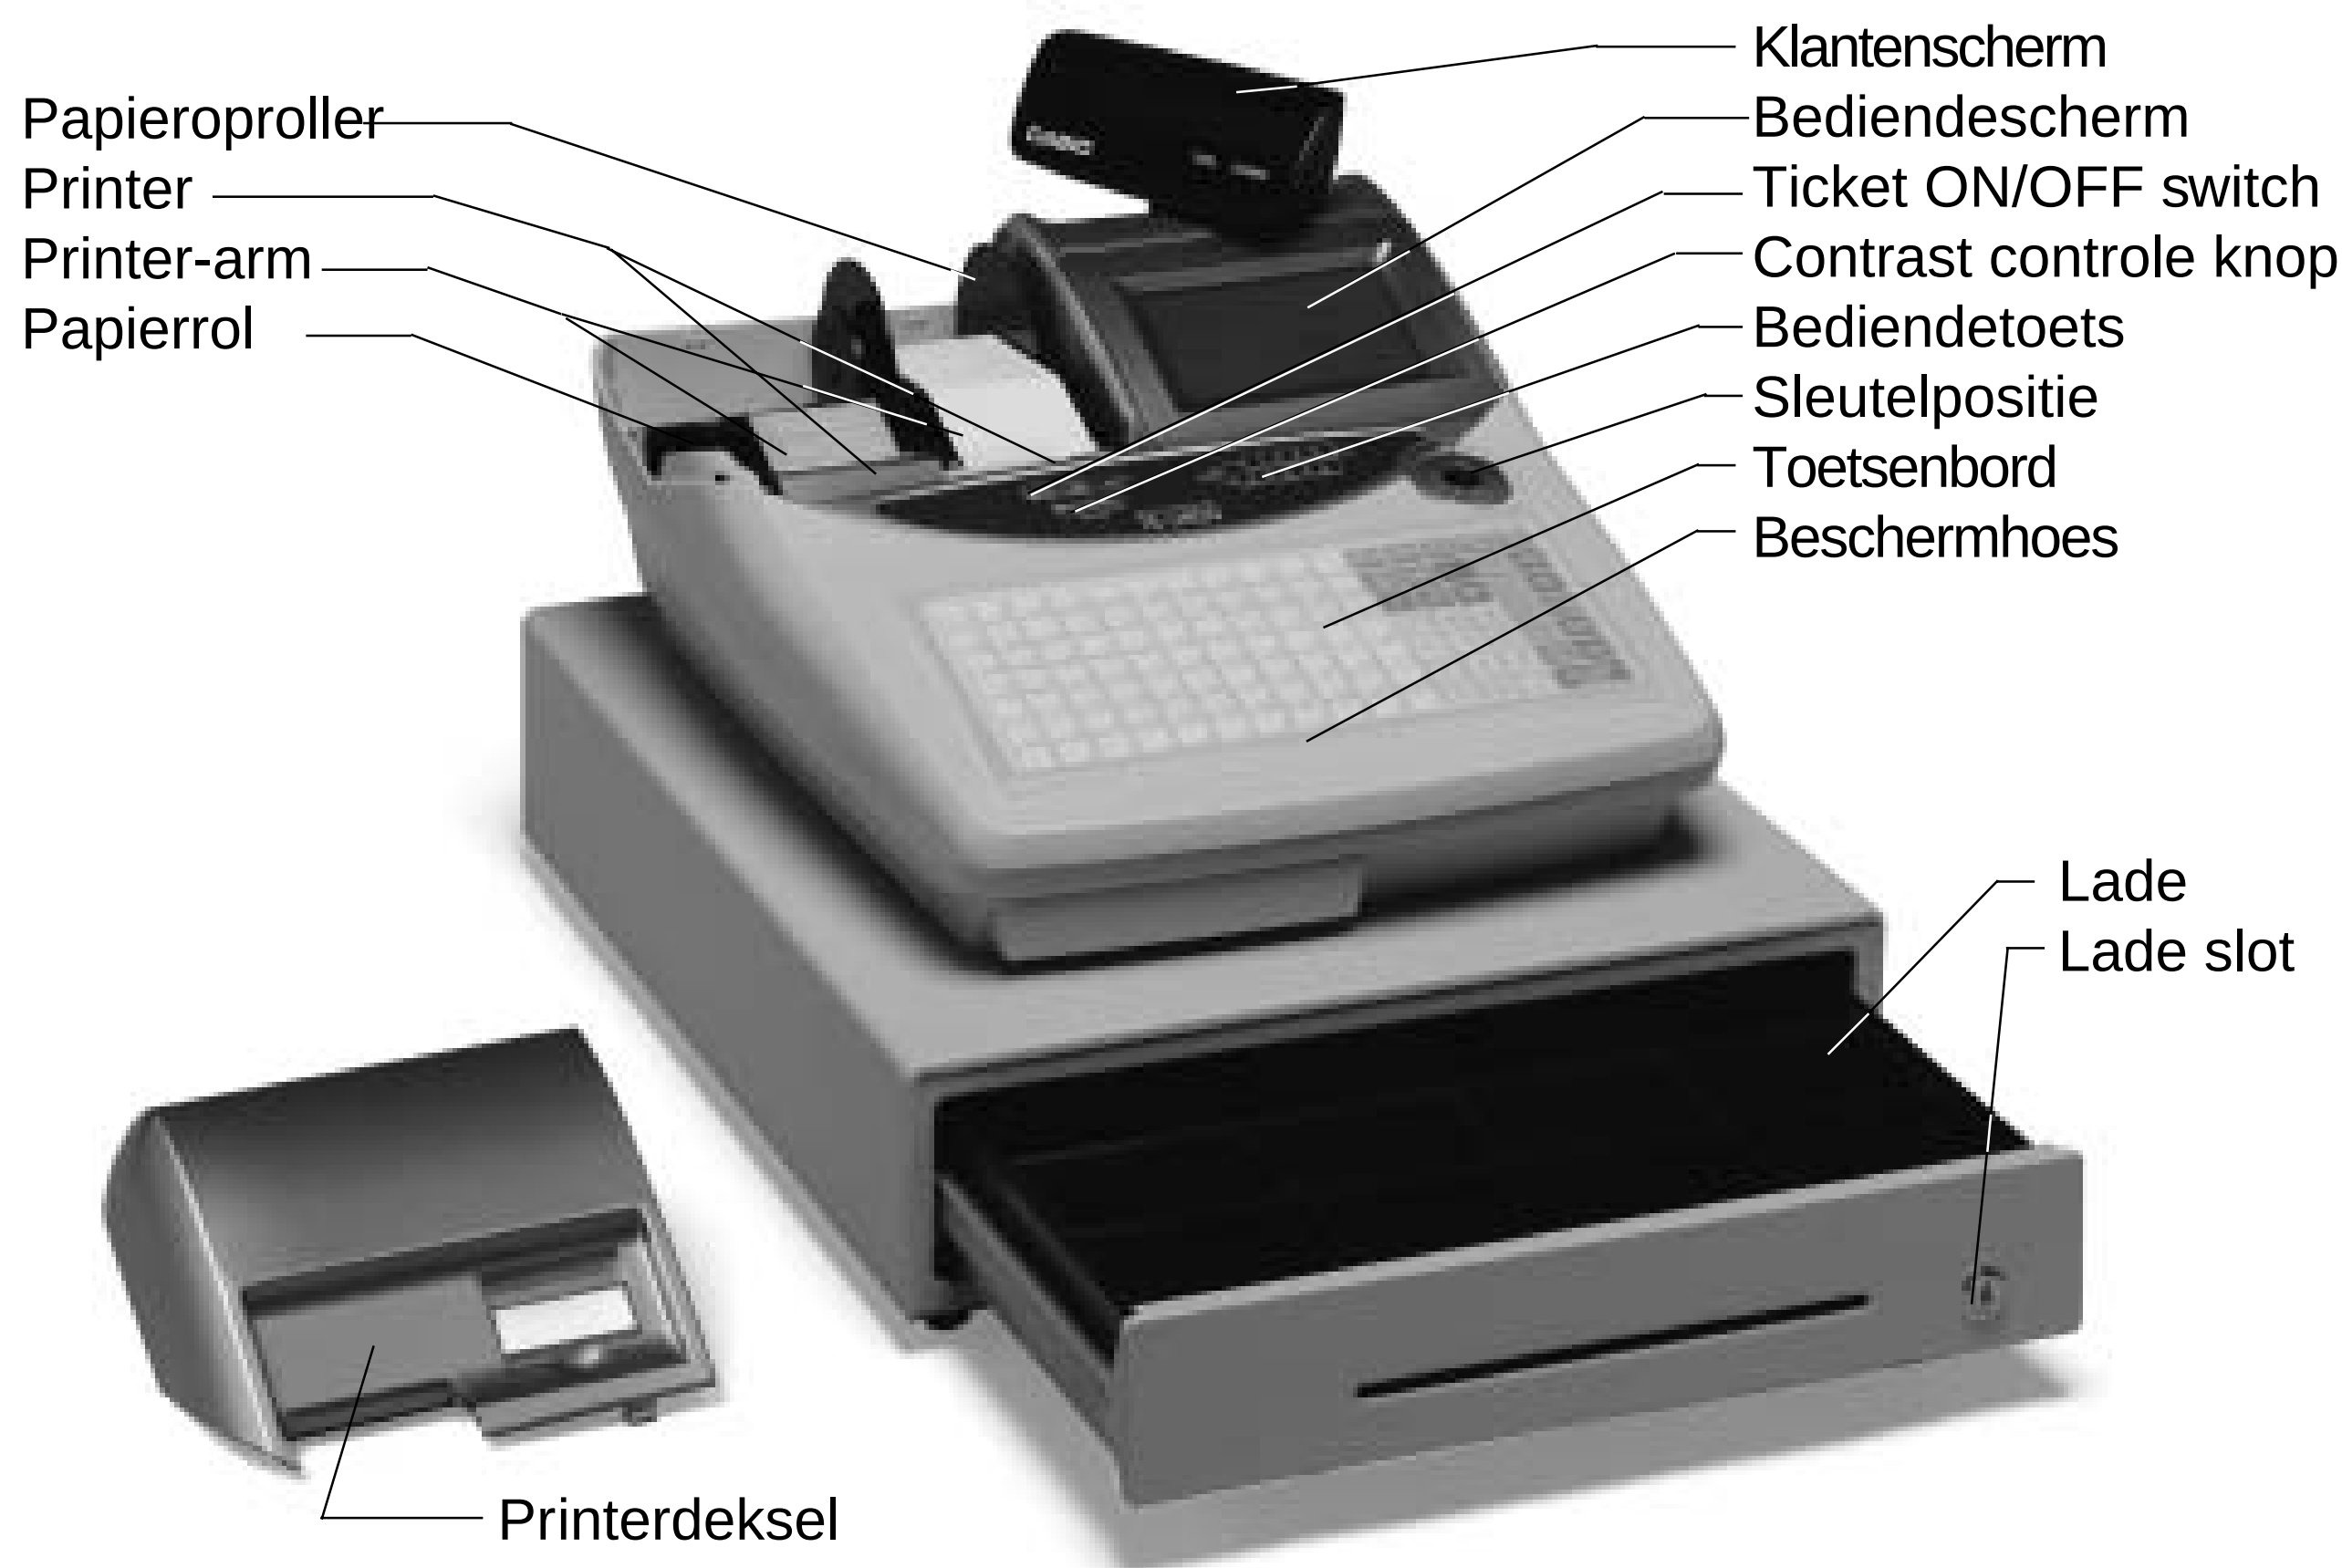


Ticket on/off switch / toets

Gebruik van ticket on/off switch in REG1, REG2 en RF positie controleert de afdruk van tickets. In andere posities, worden tickets of rapporten steeds afgedrukt (ticket switch/toets positie is van geen belang).
Een ticket kan zelfs na de finalisatie worden afgedrukt, wanneer deze switch/toets op off stond. Het kasregister kan tevens geprogrammeerd worden om een ticket achteraf te drukken, zelfs wanneer deze switch op on staat.

Ticket on/off switch

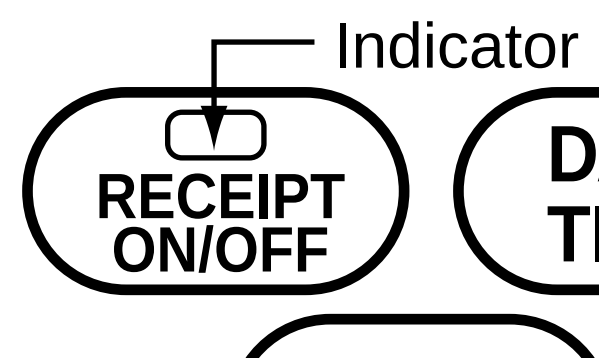


Wanneer een ticket wordt afgedrukt, dan licht de indicator op.

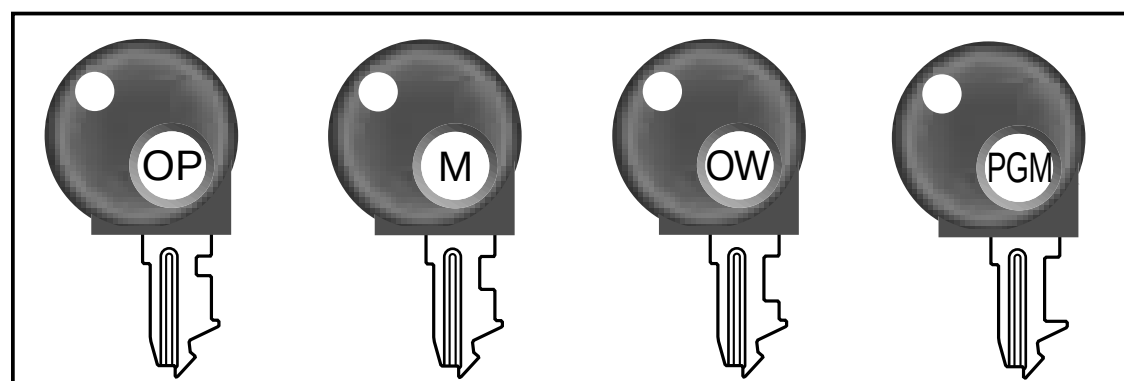

Sleuteltypes


De volgende drie sleuteltypes zijn beschikbaar.

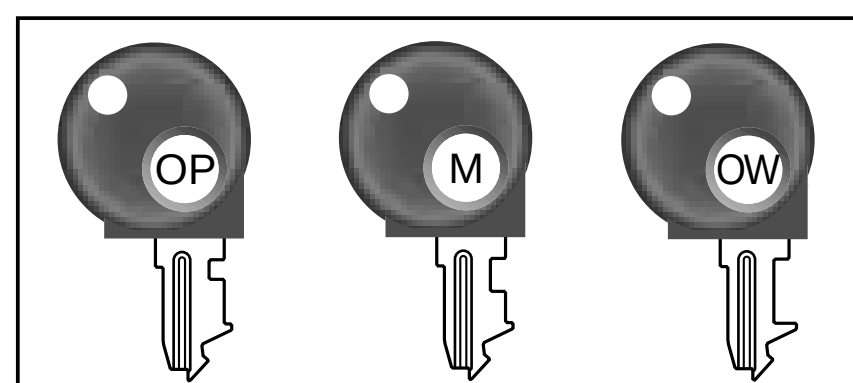

a. OP (Operator) sleutel
   Gaat naar OFF en REG1.
b. M (Master) sleutel
   Gaat naar OFF, REG1, REG2, X1 en RF.
c. OW (Owner) sleutel
   Gaat naar alle standen.

Sleutelstand

Gebruik de sleutels om de sleutelstand te wijzigen en selecteer de stand die u wenst.

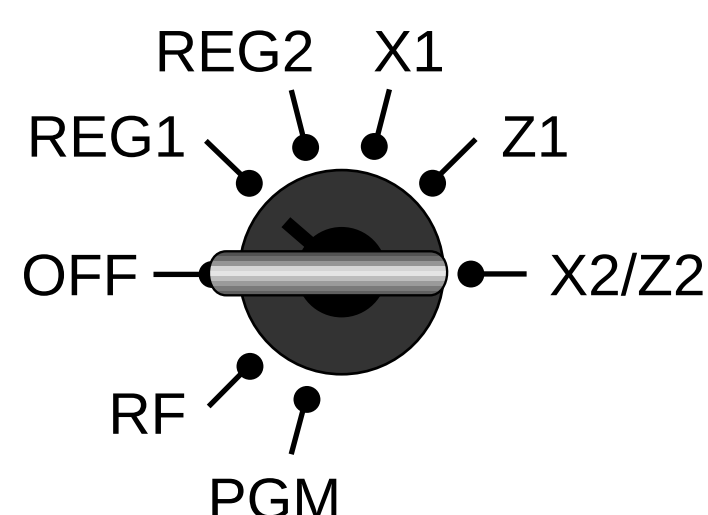


Sleutel stand	Benaming	Omschrijving
OFF	Stand-by	Iedere sleutel kan ingestoken en verwijderd worden uit de sleutelschakelaar.
REG1	Verkoop 1	Gebruikt voor normale verkoopstransacties. Iedere sleutel kan ingestoken en verwijderd worden uit de sleutelschakelaar.
REG2	Verkoop 2	Gebruikt voor speciale transacties. Omdat er voor REG2 een speciale sleutel nodig is, kunnen functies als kortingen, krediet verkoop, betaling met cheques en geld uit lade als verboden geprogrammeerd worden in REG1 en toegestaan worden in REG2.
RF	Terugname Verkoop minus	Gebruikt voor terugnames. Wanneer de sleutelstand in RF positie staat, dan kan u kiezen tussen terugname of verkoop minus.
X1	Dagverkoop lezen	Gebruikt voor dagelijkse rapporten zonder nulzetting (wissen) van alle dagtotalen.
Z1	Dagverkoop nulzet	Gebruikt voor dagelijkse rapporten met nulzetting (wissen) van alle dagtotalen.
X2/Z2	Periodieke verkoop/ lezen/nulzet	Gebruikt voor periodieke rapporten zonder (X2) of met (Z2) nulzetting van alle periodieke totalen.
PGM	Programmatie	Gebruikt voor programmatie van functies en gegevens zoals prijzen en BTW-voeten. Ook gebruikt voor programma uitlezing.

Bediendetoets/knop

U kan bedienden toewijzen via de bediendeknoppen of bediende geheimnr. toets. De methode hangt af van de programmatie van uw kassa.


Bediendeknop

U kan een bediende toewijzen, via één van de zes bediendeknoppen onderaan het scherm.

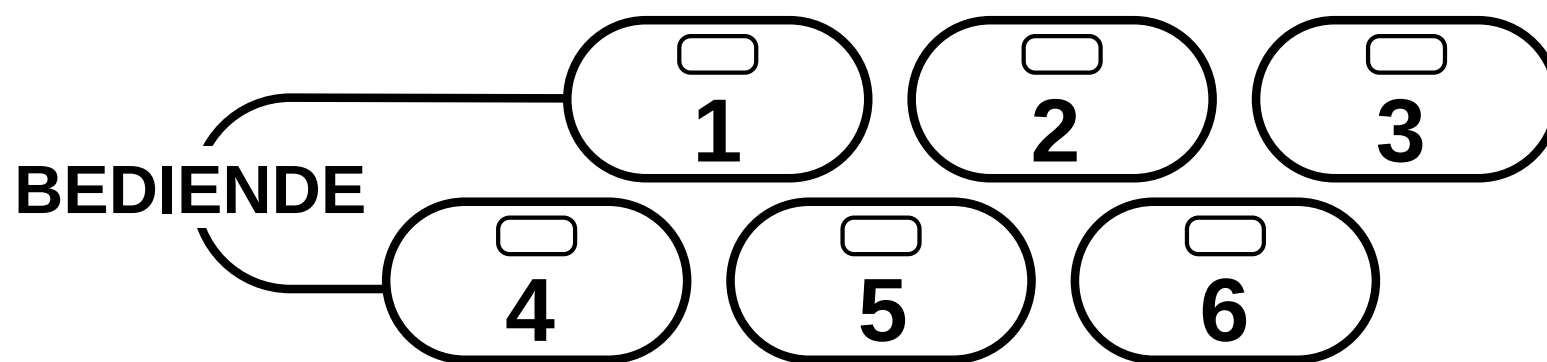

Bediende geheimnr. toets

Wanneer het kasregister is geprogrammeerd om geheimnrs te gebruiken voor de bedienden, dan zijn de bediendeknoppen niet actief.

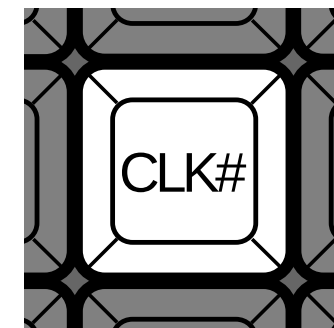

Lade


De lade opent automatisch wanneer u een ticket afsluit en u een lees- of nulzet rapport opvraagt.

Lade slot

Gebruik de ladesleutel om de lade te sluiten of te ontsluiten.

Wanneer de lade niet opengaat!

Wanneer er geen stroom is of de kassa defect is, opent de geldlade niet meer automatisch. Toch kan u ook in deze gevallen de lade openen door de lade-ontgrendelknop te gebruiken (zie onderaan).

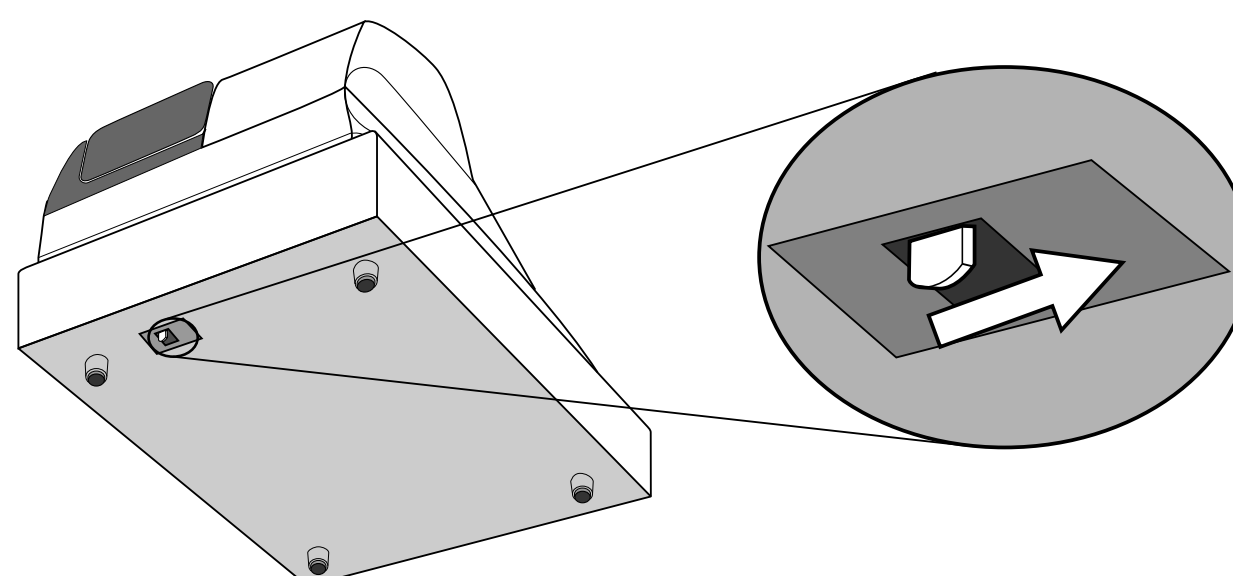


Belangrijk!


De lade zal niet geopend kunnen worden, wanneer de lade afgesloten is met de ladesleutel.

Schermen


Bediendescherm

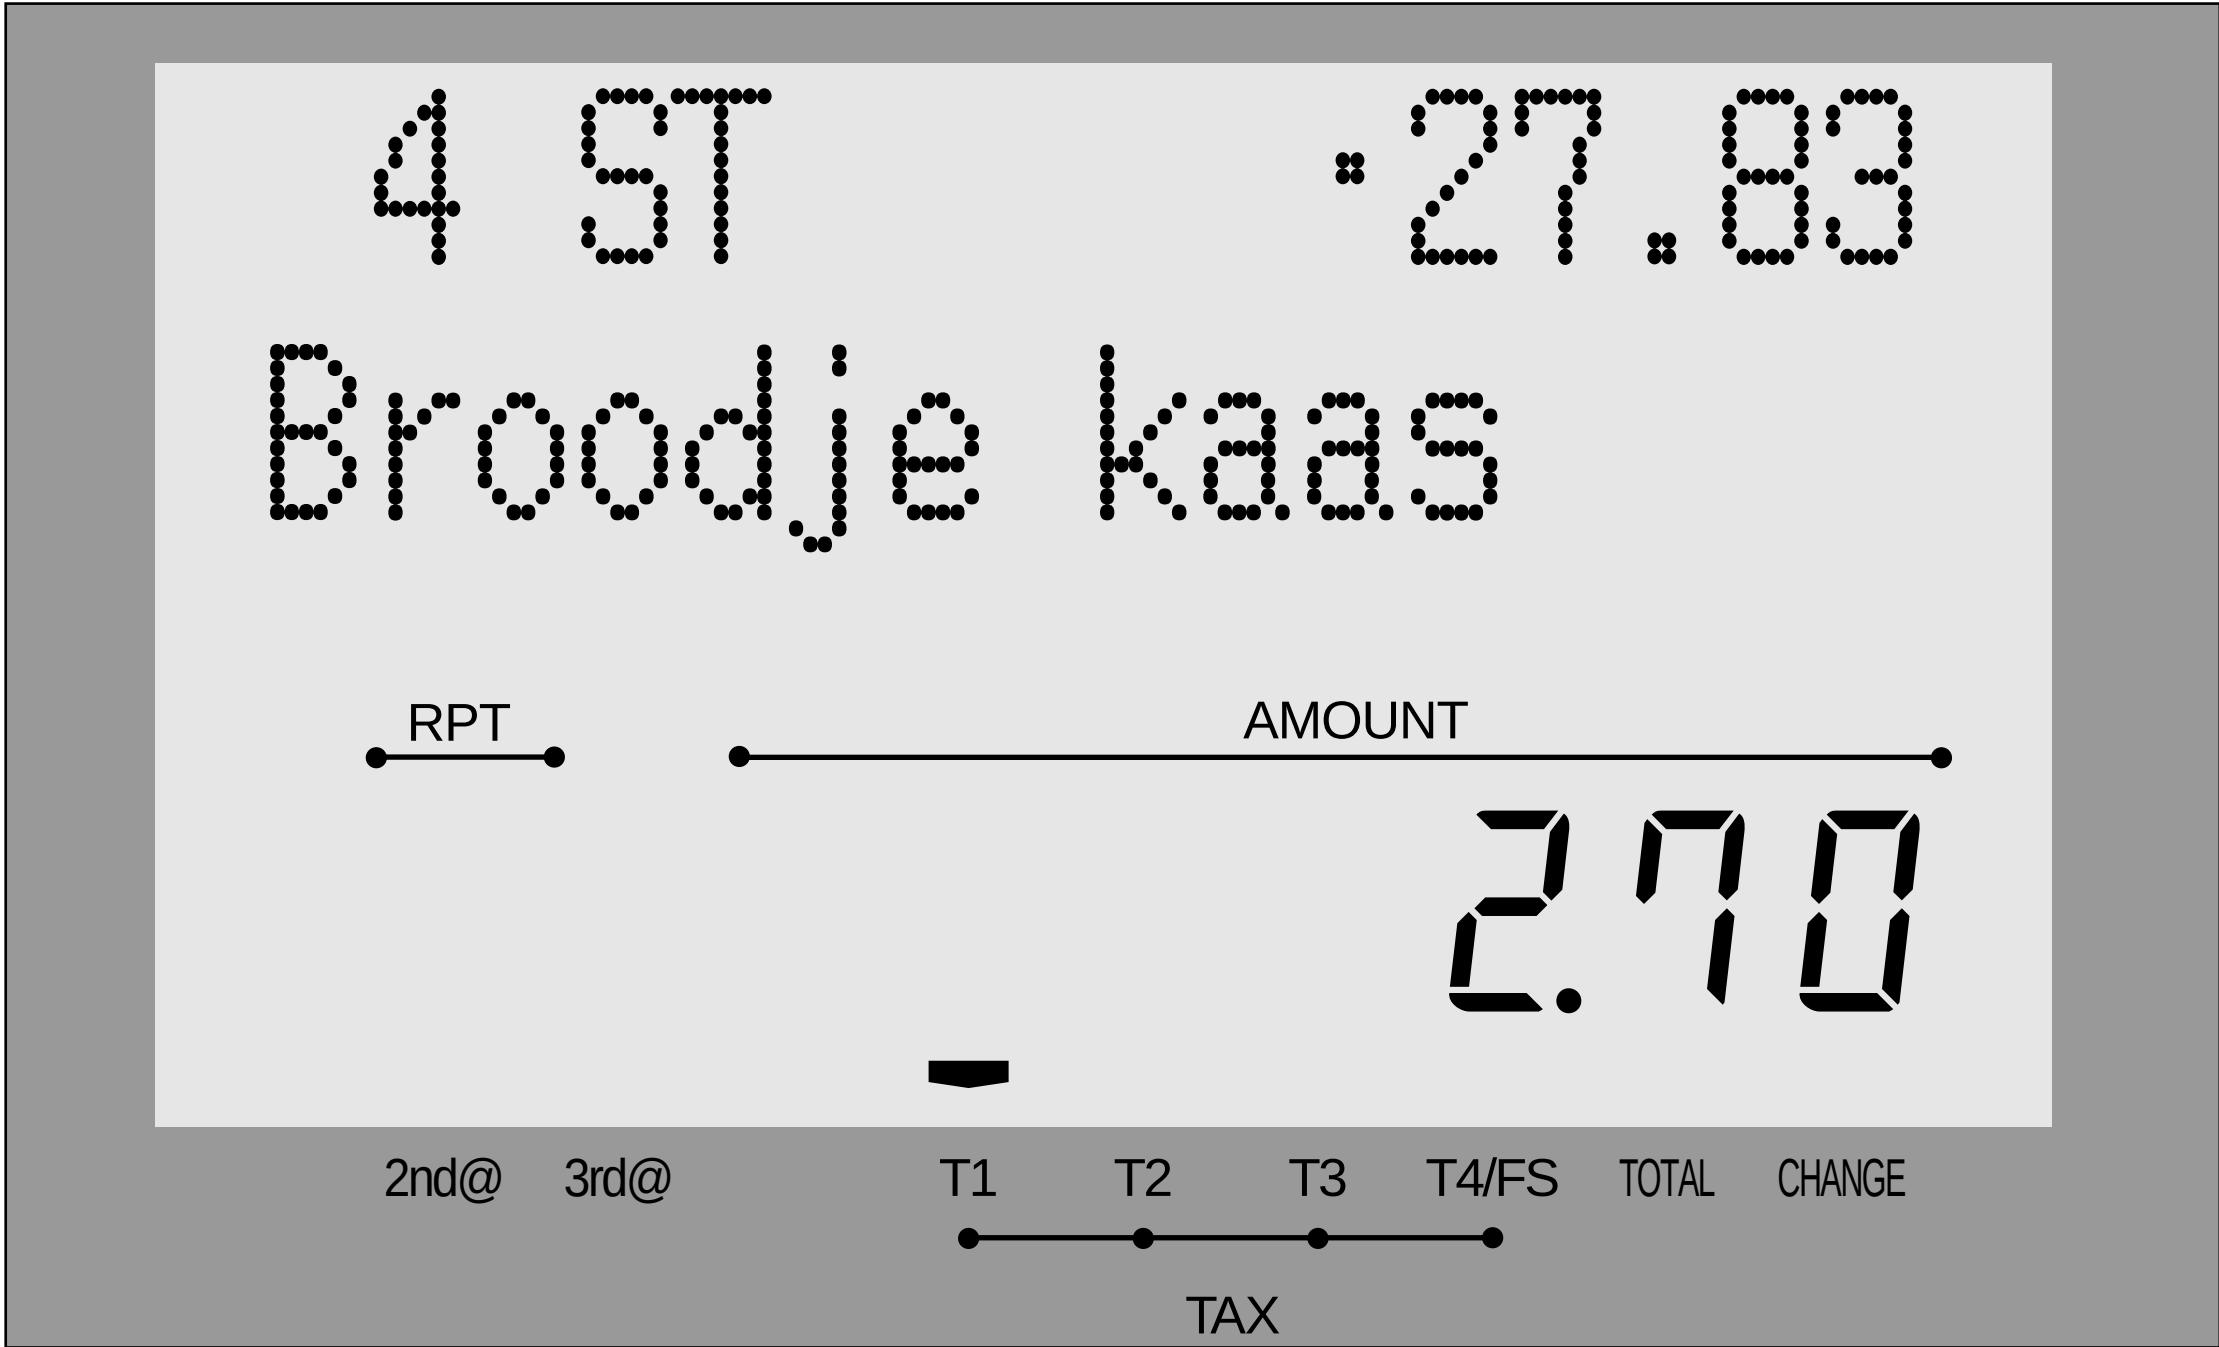

Klantenscherm

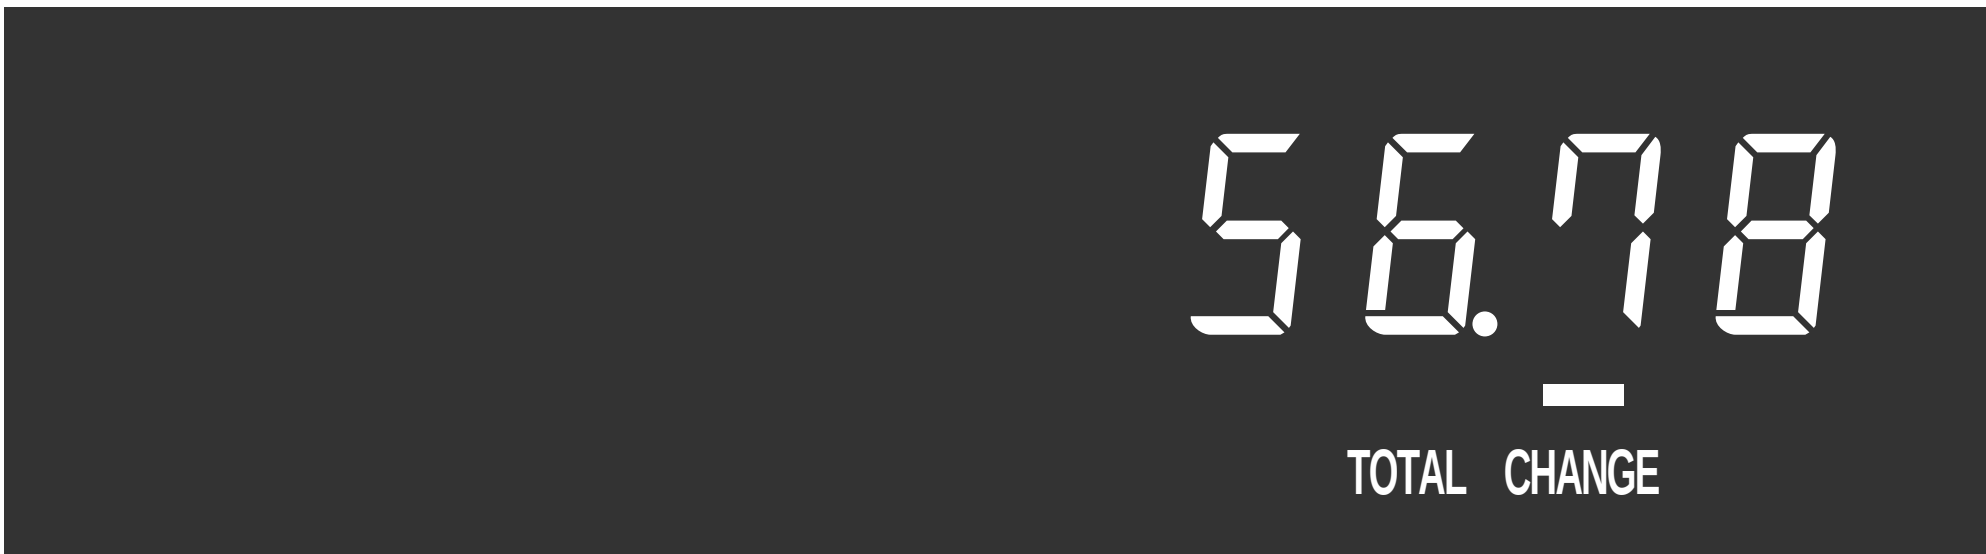


Contrast controle

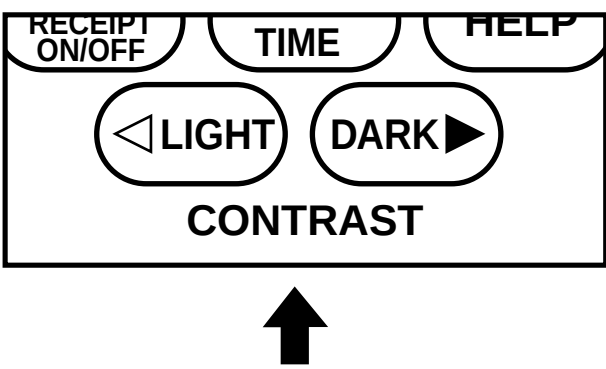


Voorbeelden


Artikel registratie

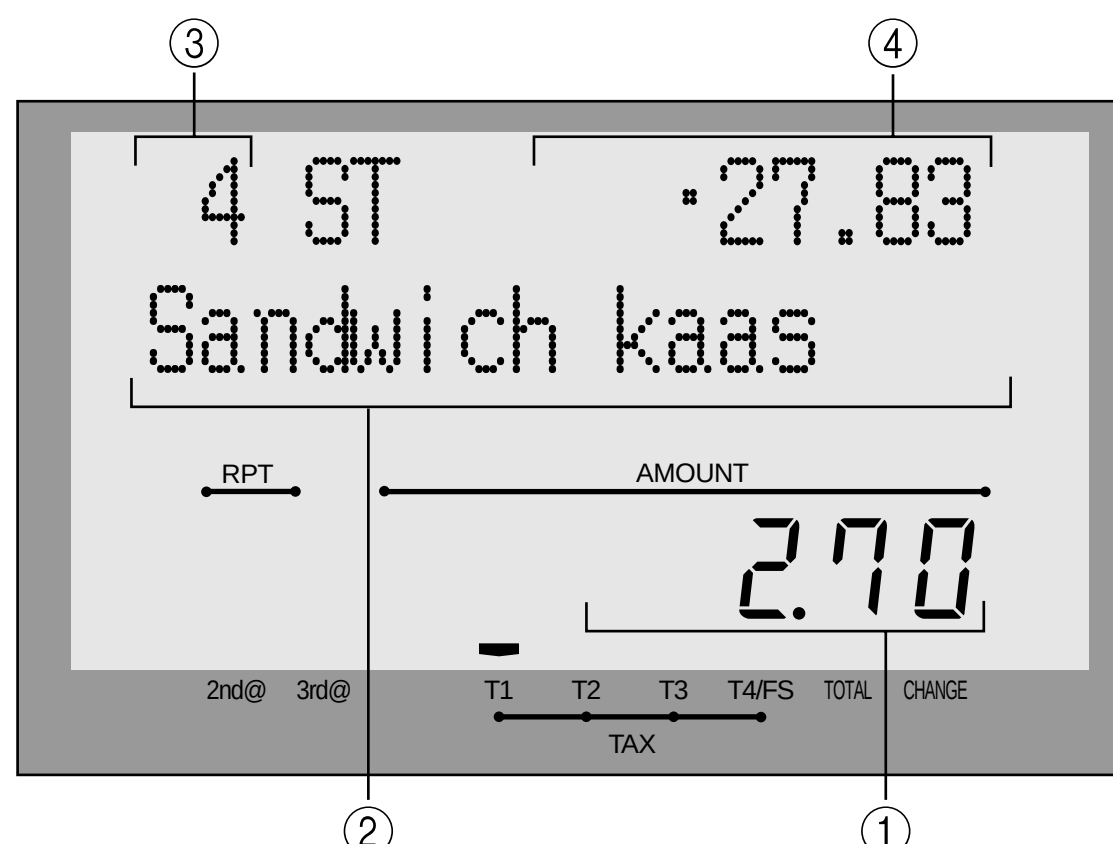

Herhaal registratie

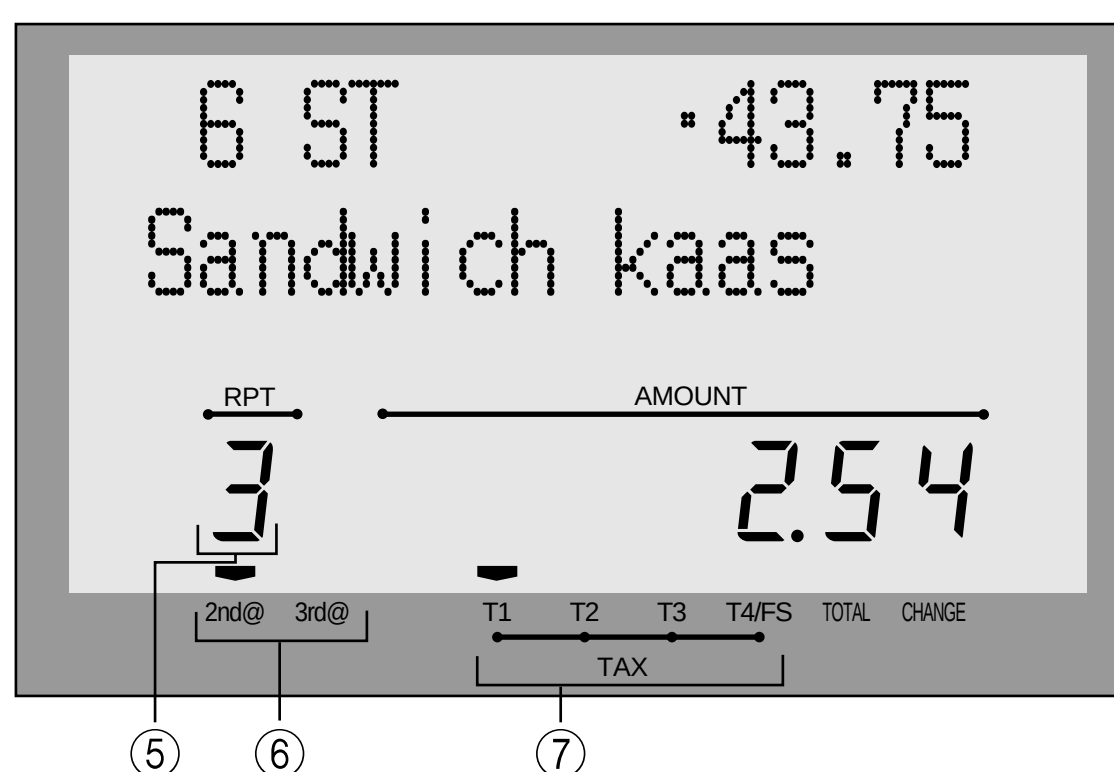

Totalisatie operatie

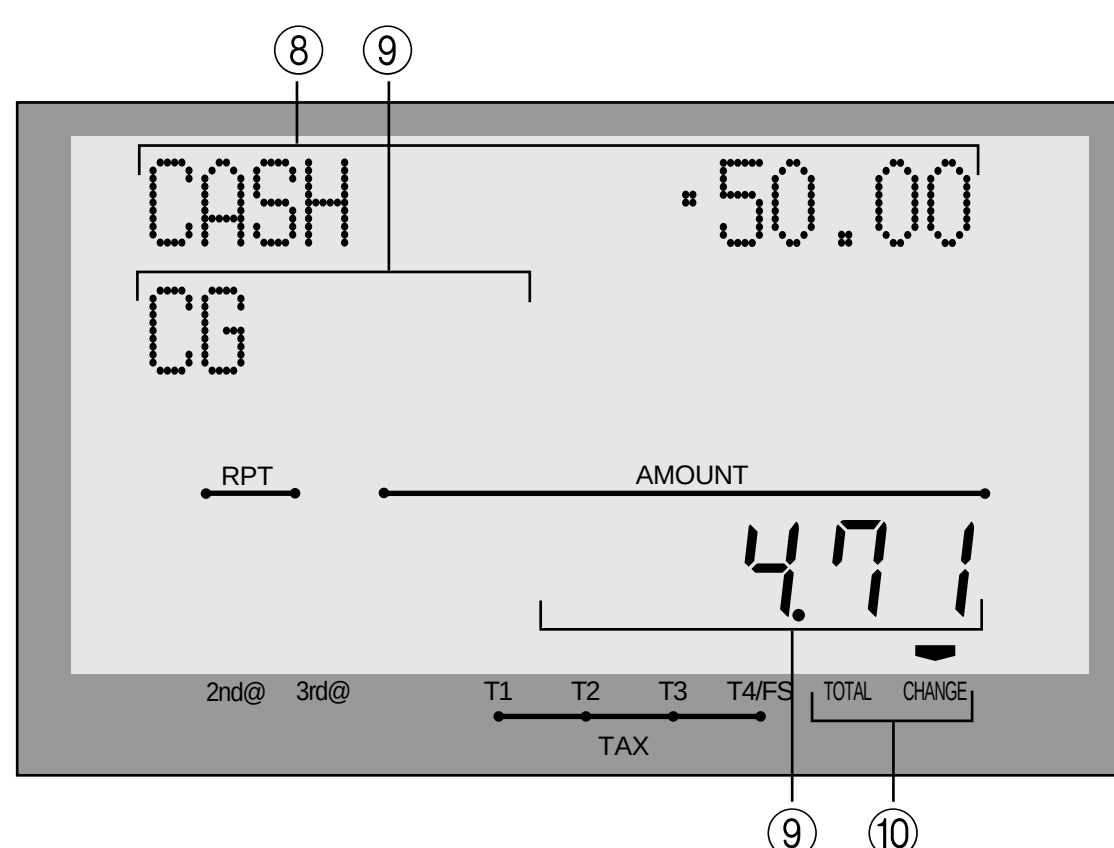

① **Bedrag/Hoeveelheid**
Dit gedeelte van het scherm toont bedragen. Het kan ook gebruikt worden om de tijd te tonen.

② **Omschrijving artikel**
Wanneer u een departement/PLU/scanning PLU registreert, dan verschijnt de omschrijving hier.

③ **Teller aantal stuks**
Aantal verkochte stuks staat hier.

④ **Subtotaal bedrag**
Huidig subtotaal bedrag verschijnt hier.

⑤ **Aantal herhalingen**
Telkens u een herhaalregistratie doet, verschijnt hier het aantal herhalingen.
Noteer dat slechts één cijfer verschijnt voor het aantal herhalingen. Dit betekent dat “5” zou kunnen 5, 15 of zelfs 25 herhalingen betekenen.

⑥ **2de, 3de menu indicator**
Als u drukt op PRICE SHIFT , om de 2de/3de eenheidsprijs te selecteren wordt het nummer getoond.

⑦ **BTW status indicators**
Wanneer u een artikel registreert met een BTW status, dan licht de BTW indicator op.

⑧ **Ontvangen bedrag omschrijving/bedrag**


⑨ **Wisselgeld omschrijving/bedrag**

⑩ **Totaal/Wisselgeld indicators**
Wanneer de TOTAAL indicator is opgelicht, kan dit voor een totaal of subtotaal bedrag zijn. Wanneer de CHANGE indicator is opgelicht, is het getoonde bedrag het wisselgeld.

Het kassaverhaal

Hier volgt het scenario van een kasregisterdag.


VOOR de opening van de zaak…

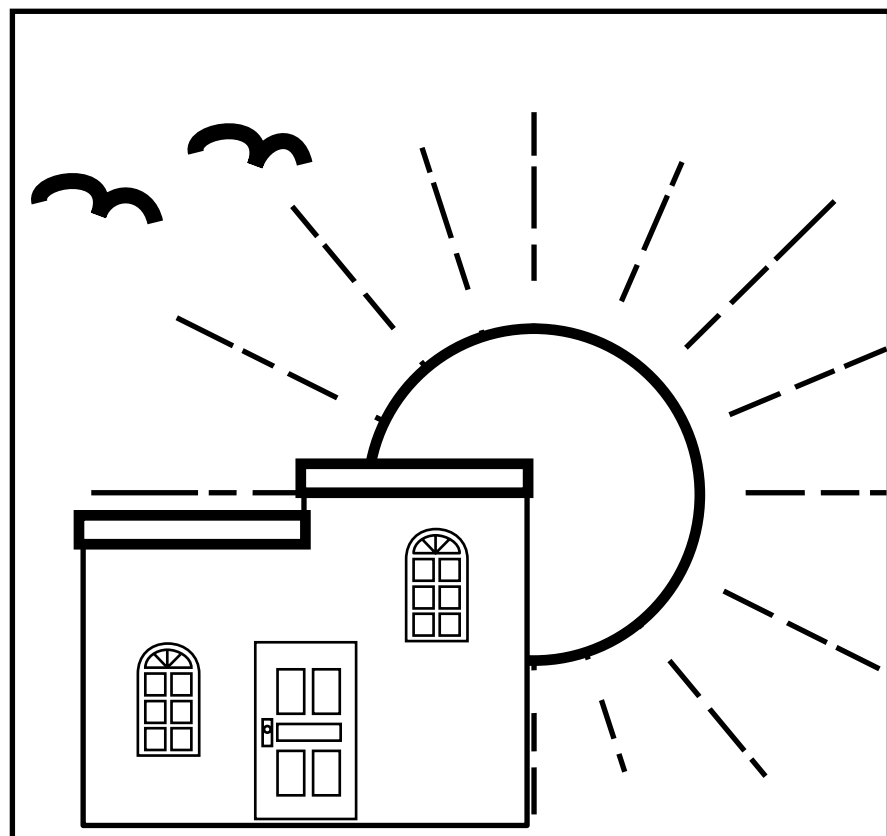


- Zit de kassa in een stopcontact van een aparte stroomlijn, waarop zich géén andere toestellen bevinden.
- Is er nog voldoende papier ?
- Maak een lezing van de totalen, om na te gaan dat ze wel degelijk op nul staan.
- Controleer datum en tijd.

TIJDENS de openingsuren…

- Registreer de verkopen.

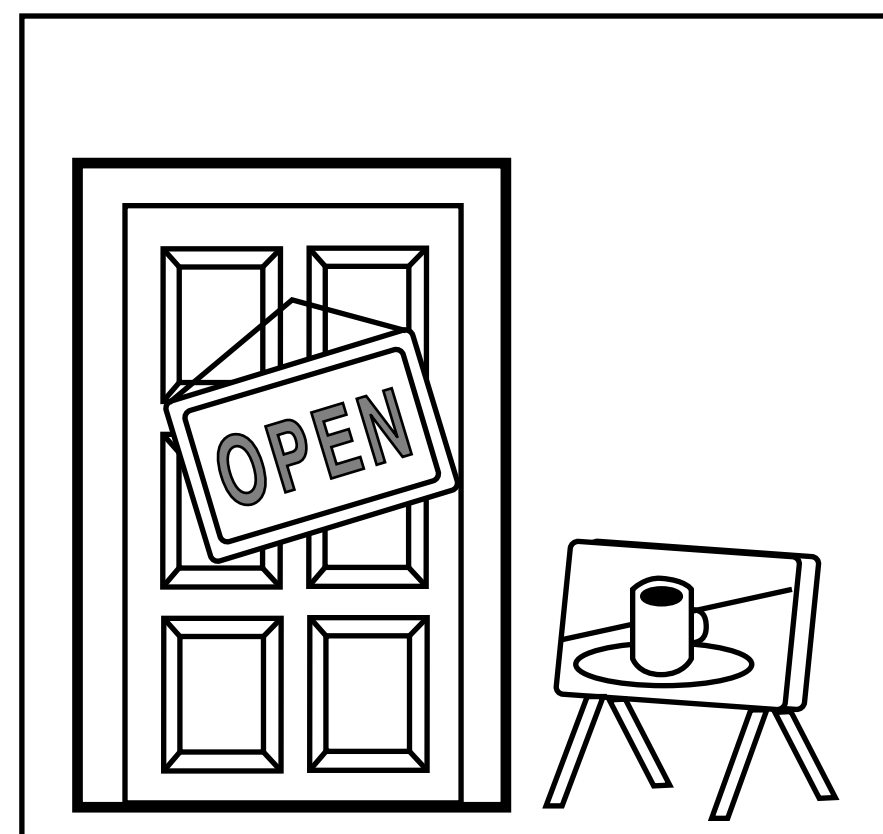

NA sluitingstijd…

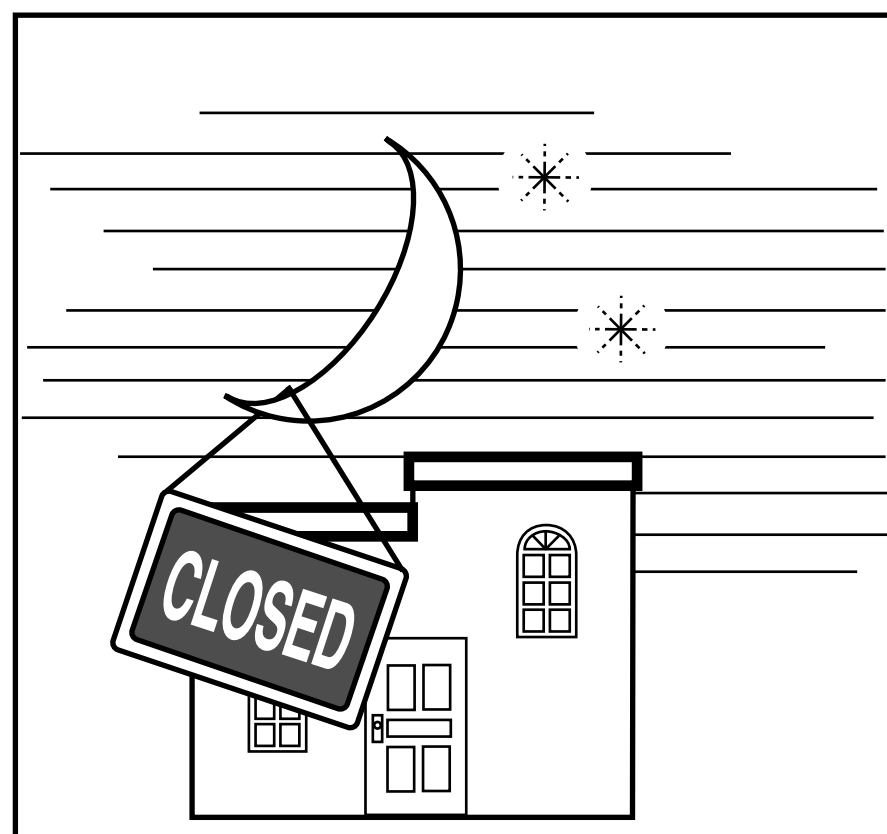

- Zet de dagtotalen op nul.
- Maak de kassalade leeg en laat ze open.

Bedienden toekennen



U kan bedienden toewijzen via de bediendeknoppen of bediende geheimnr. toets. De methode hangt af van de programmatie van uw kassa.


Bediendeknoppen

U kan een bediende toewijzen, via één van de zes bediendeknoppen onderaan het scherm.

Bediende geheimnr. toets


Wanneer de kassa is geprogrammeerd om bedienden toe te wijzen via een geheimnr., dan zijn de bediendeknoppen niet actief.

Bediende aanmelden

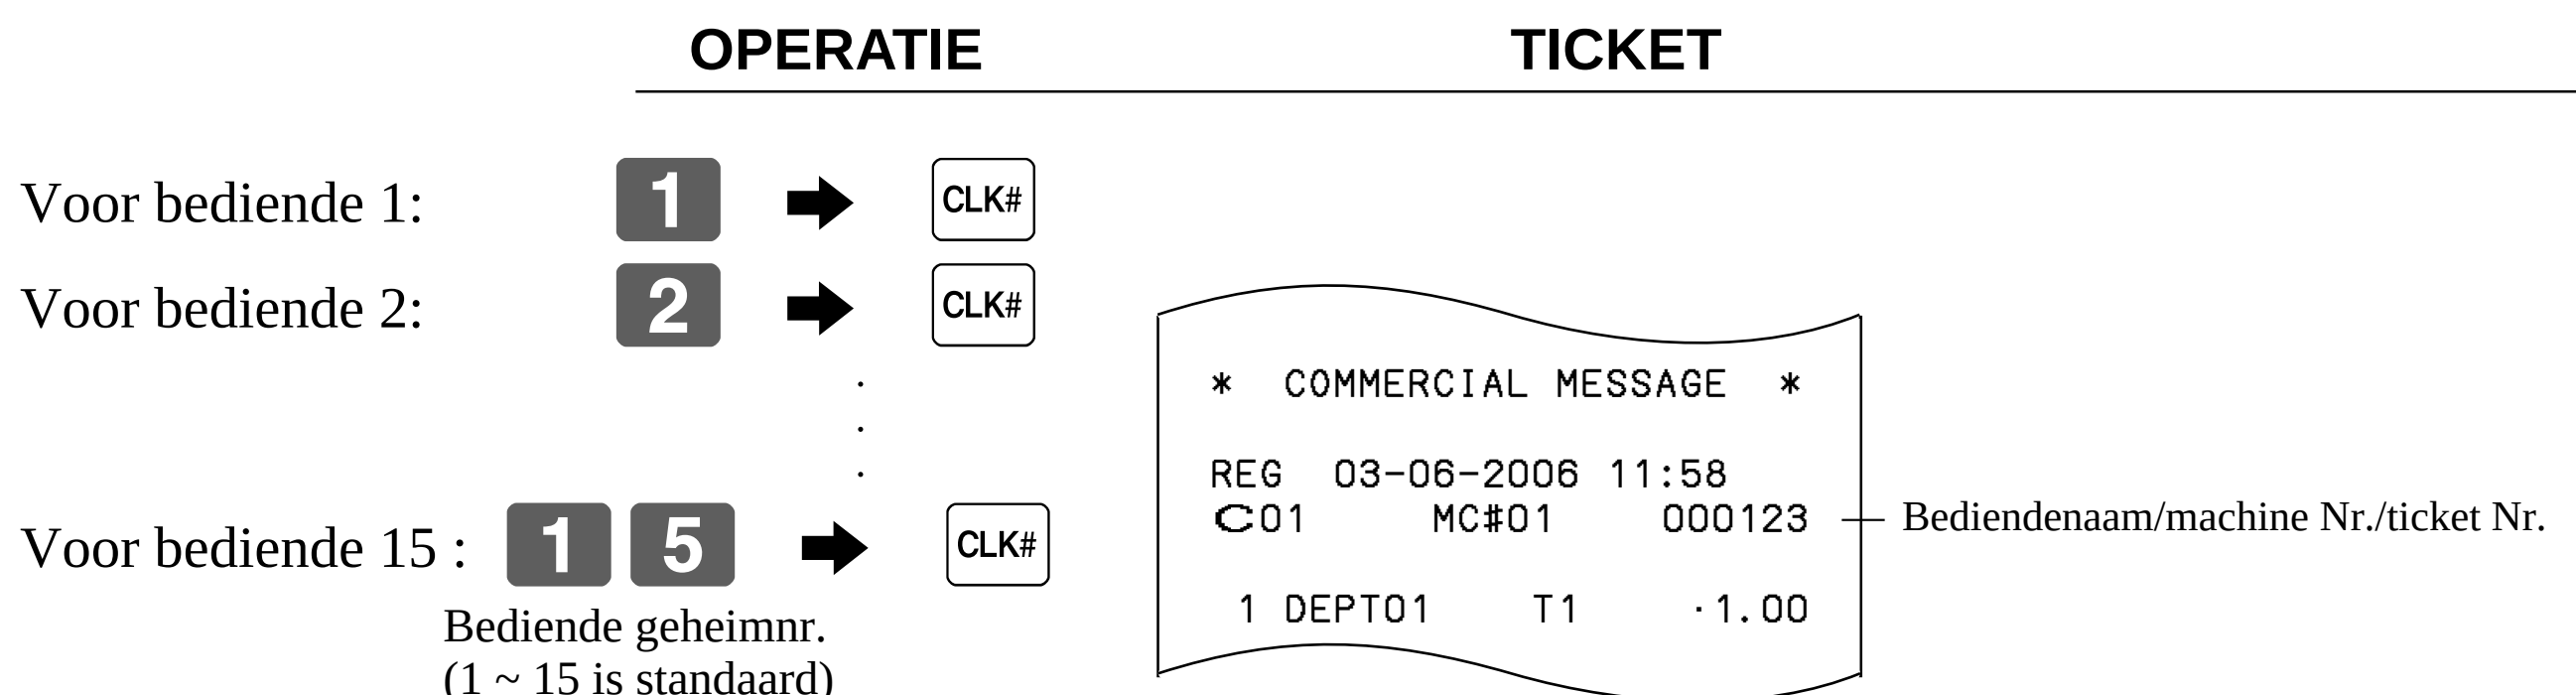

- Indien u niet wenst dat het bediendenr. wordt getoond, druk dan op CLK# voor het nummer in te geven.

Bediende afmelden

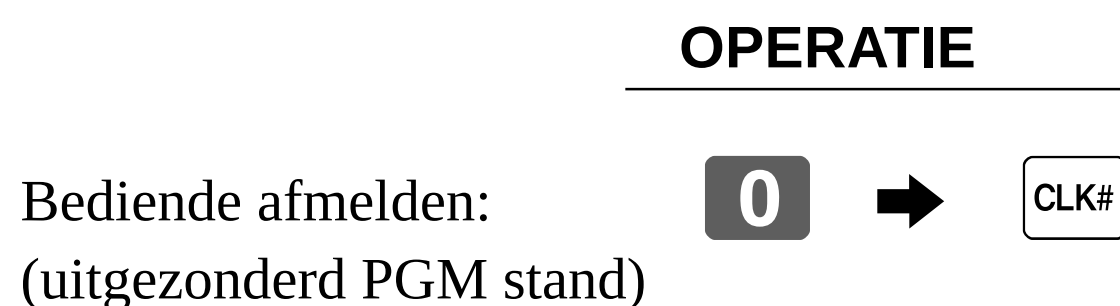


- De bediende wordt ook afgemeld wanneer u de sleutel in de OFF positie zet.

Belangrijk!

- De foutcode “E008” verschijnt op het display wanneer u probeert een verkoop of een lees/nulzet operatie te maken zonder u aan te melden.
- Een bediende kan zich niet aanmelden, indien de vorige bediende zich nog niet heeft afgemeld.

Tijd en datum afbeelden

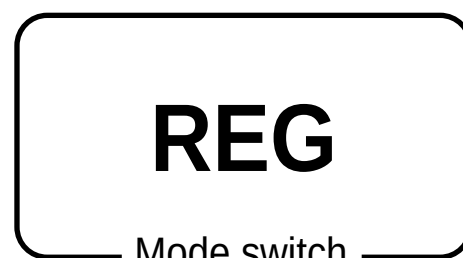

U kan tijd en datum tonen op het scherm van het kasregister wanneer er geen registratie aan de gang is.

Tonen en verwijderen van datum/tijd

OPERATIE	SCHERM
 Datum/tijd verschijnt op het scherm.	03-04-2006 08-30
 Verwijder datum/tijd van het scherm.	REG C01 0.00

Wisselgeld inbrengen



U kan de volgende procedure gebruiken om de lade te openen, zonder een verkoop te registreren. Deze operatie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.

Open de lade zonder te verkopen

OPERATIE	TICKET
	#/NS ·········

Het gebruik van departmenten/flat-PLU toetsen

Registratie departementen/flat-PLU toetsen

REG
Sleutelstand

Een enkele verkoop

Voorbeeld 1

OPERATIE TICKET

Artikel	Eh.prijs	1.00
	Hoev.	1
	Dept.	1
Betaling	Cash	1.00

1 00
Eh.prijs
1
Departement
CA/AMT TEND

```
1 DEPT01        ·1.00   — Department Nr./ eenheidsprijs
  TL          · 1.00    — Totaal bedrag
  CASH          ·1.00
```

Voorbeeld 2 (Subtotaal registratie en teruggave geld berekening)

OPERATIE TICKET

Artikel	Eh.prijs	12.34
	Hoev.	1
	Flat-PLU	1
Betaling	Cash	20.00

1 2 3 4
Eh.prijs
001
Flat-PLU
SUB TOTAL
2 0 00 CA/AMT TEND
Bedrag ingave

```
1 PLU001       ·12.34
  TL         · 12.34    — Totaal bedrag
  CASH         ·20.00   — Bedrag ingave
  CG            ·7.66   — Teruggave
```

Herhaal

OPERATIE TICKET

Artikel	Eh.prijs	1.50
	Hoev.	3
	Dept.	1
Betaling	Cash	10.00

1 5 0 1
1
1
SUB TOTAL
1 0 00 CA/AMT TEND

```
1 DEPT01        ·1.50
1 DEPT01        ·1.50   — Herhaal
1 DEPT01        ·1.50   — Herhaal
  TL          · 4.50
  CASH         ·10.00
  CG            ·5.50
```

Vermenigvuldiging

Artikel	Eh.prijs	1.00
	Hoev.	12
	Flat-PLU	1
Betaling	Cash	20.00

OPERATIE

1 2 X
Hoeveelheid
(4 cijfers/3 decimalen)
1 00 001
SUB TOTAL
2 0 00 CA/AMT TEND

TICKET

```
12 PLU0001          ·12.00   — Hoev./resultaat
                                of
     12       @1/  1.00      — Hoev./hoev.eenh./@
PLU0001             ·12.00   — Resultaat

     TL            ·12.00
     CASH          ·20.00
     CG             ·8.00
```

Gesplitste verkoop van verpakte artikels

Artikel	Eh.prijs	4 voor 10.00
	Hoev.	3
	Dept.	1
	BTW	Neen
Betaling	Cash	10.00

OPERATIE

3 X/FOR/DATE TIME
Aangekochte hoeveelheid
(4 cijfers/3 decimalen)
4 X/FOR/DATE TIME
Verpakkingseenheid
(4 cijfers/3 decimalen)
1 0 00 1
Verpakkingsprijs
SUB TOTAL
1 0 00 CA/AMT TEND


TICKET

```
 3 DEPT01            ·7.50   — Hoev./resultaat
                                of
      3       @4/ 10.00      — Hoev./hoev.eenh./@
DEPT01               ·7.50   — Resultaat

     TL             ·7.50
     CASH          ·10.00
     CG             ·2.50
```

Programmatie van department/flat-PLU toetsen

De programmatie van een eenheidsprijs voor een departement/flat-PLU

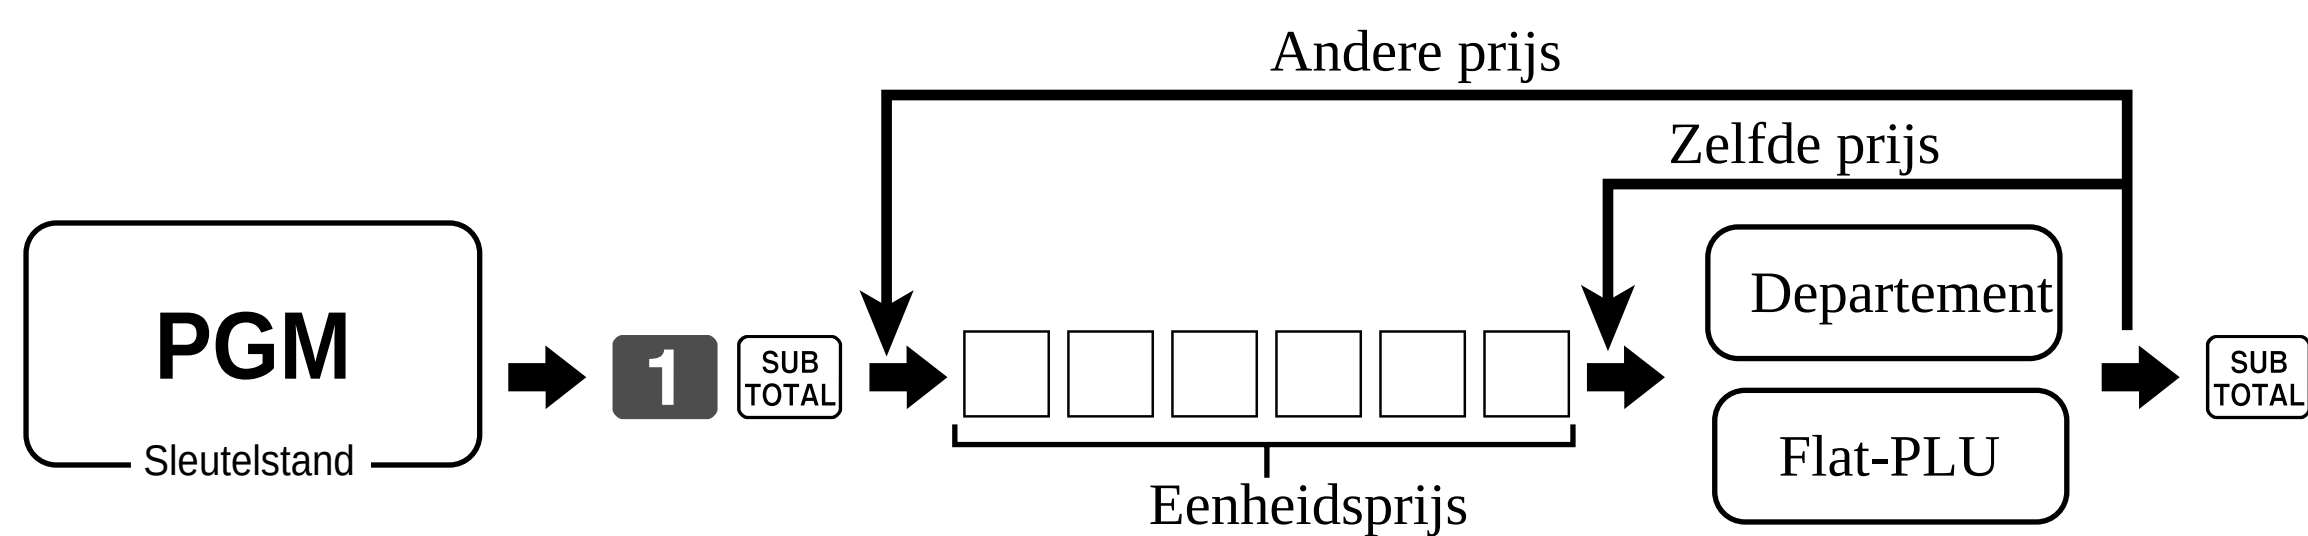


Het gebruik van PLUs

OPGEPAST:

Vooraleer u PLUs kan gebruiken, dient u de eenheidsprijs in te voeren.

Programmatie van PLUs

De programmatie van de eenheidsprijs per PLU

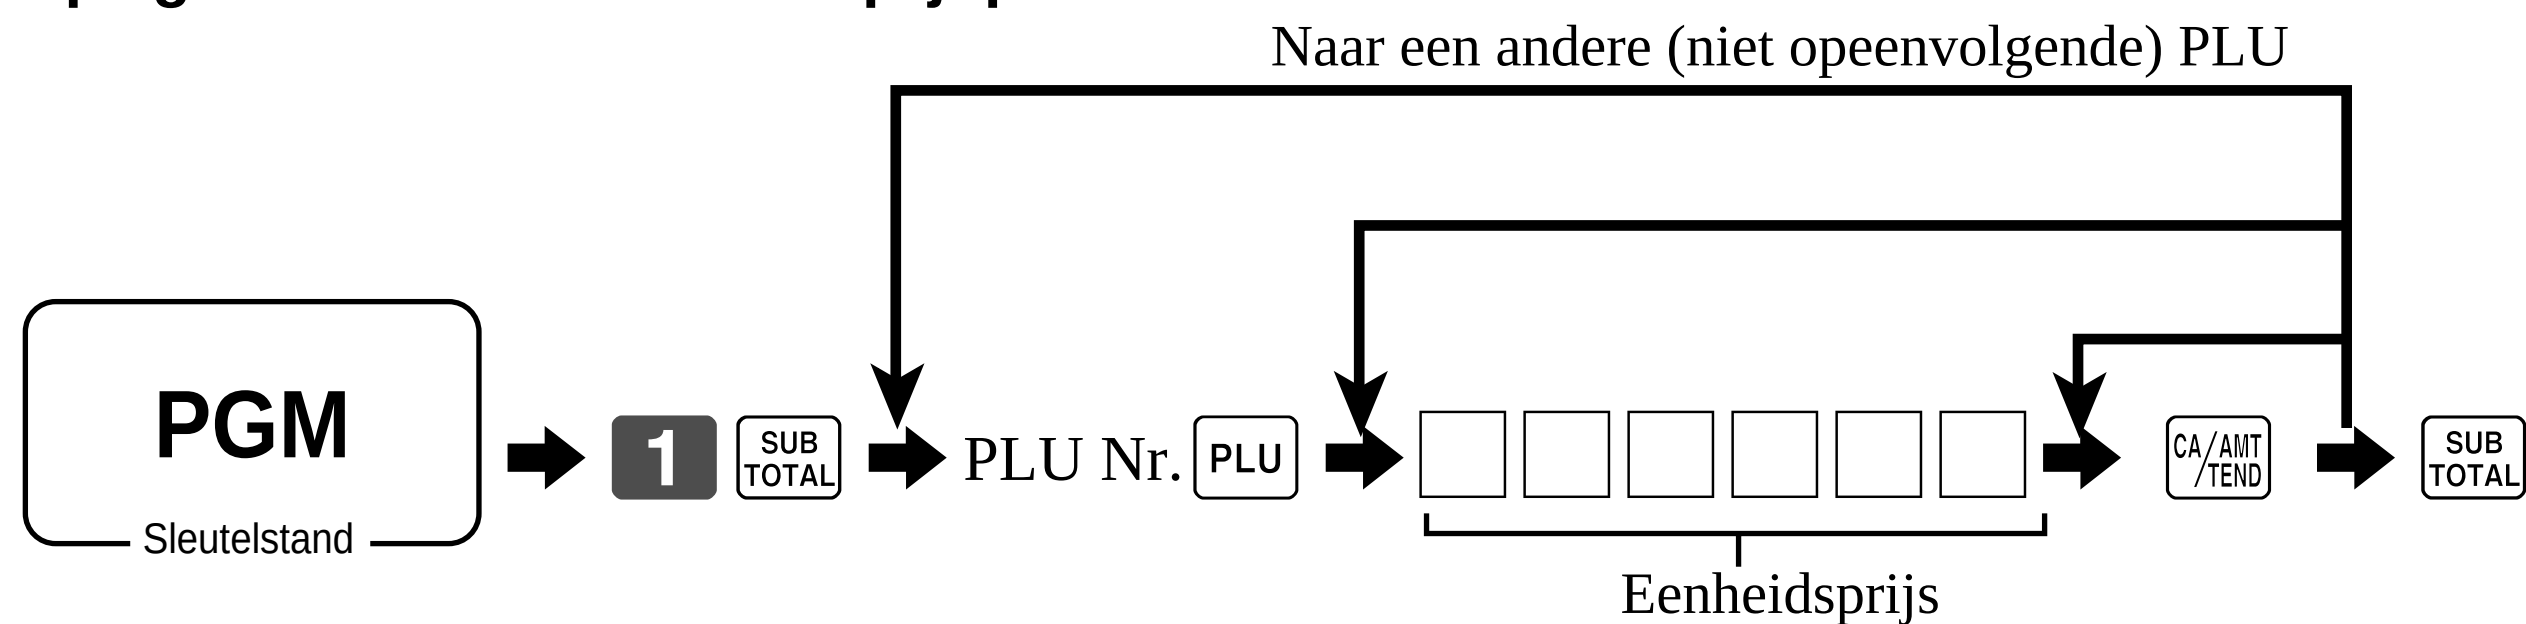

Registratie PLUs



Een enkele verkoop van een PLU

Artikel	Eh.prijs	(2.50)ingesteld
	Hoev.	1
	PLU	14
Betaling	Cash	3.00

OPERATIE

1 4 (PLU code)
PLU
SUB TOTAL
3 00 CA/AMT TEND

TICKET

```
 1 PLU0014          •2.50   — PLU Nr./eenh.prijs
   TL               •2.50
   CASH             •3.00
   CG               •0.50
```

Herhaal PLU

Artikel	Eh.prijs	(2.50)ingesteld
	Hoev.	3
	PLU	14
Betaling	Cash	10.00

OPERATIE

1 4 PLU
PLU
PLU
SUB TOTAL
1 0 00 CA/AMT TEND

TICKET

```
 1 PLU0014          •2.50
 1 PLU0014          •2.50
 1 PLU0014          •2.50
   TL               •7.50
   CASH            •10.00
   CG               •2.50
```

Vermenigvuldiging PLU

Artikel	Eh.prijs	(2.00)ingesteld
	Hoev.	10
	PLU	7
Betaling	Cash	20.00

OPERATIE

1 0 X
Hoeveelheid
(4 cijfers/3 decimalen)
7 PLU
SUB TOTAL
2 0 00 CA/AMT TEND

TICKET

```
 10 PLU0007        •20.00   — Hoeveelh./resultaat
                              of
     10       @1/ 2.00      — Hoev./hoev. eenh/@
 PLU0007           •20.00   — Resultaat

   TL              •20.00
   CASH            •20.00
   CG               •0.00
```

Gesplitste verkoop van verpakte artikels

OPERATIE **TICKET**

Artikel	Eh.prijs	(5 voor 20.00) ingesteld
	Hoev.	3
	PLU	28
Betaling	Cash	15.00

3 X/FOR DATE TIME
Aangekochte hoeveelheid
(4 cijfers/3 decimalen)

5 X/FOR DATE TIME
Verpakkingseenheid
(4 cijfers/3 decimalen)

2 8 PLU

SUB TOTAL

1 5 00 CA/AMT TEND

```
3 PLU0028          •12.00
```
— Hoev./resultaat
of

```
   3        @5/ 20.00
PLU0028          •12.00
```
— Hoev./hoev.eenh./@
— Resultaat

```
TL              •12.00
CASH            •15.00
CG               •3.00
```

Open PLU is een PLU met een niet vooraf bepaalde prijs

OPERATIE **TICKET**

Art. 1	Eh.prijs	32.80
	Hoev.	1
	PLU	30
Art. 2	Eh.prijs	13.00
	Hoev.	2
	PLU	31
Betaling	Cash	60.00

3 0 PLU

3 2 8 0 PRICE
Eenheidsprijs

3 1 PLU

1 3 00 PRICE

Herhaal PRICE

SUB TOTAL

6 0 00 CA/AMT TEND


```
 1 PLU0030         •32.80
 1 PLU0031         •13.00
 1 PLU0031         •13.00
   TL              •58.80
   CASH            •60.00
   CG               •1.20
```

- Om een open PLU te kunnen registreren, dient uw kassadealer deze een welbepaalde code toe te kennen.

Het gebruik van kortingen

Programmatie van kortingen

De programmatie van een percentage %− toets

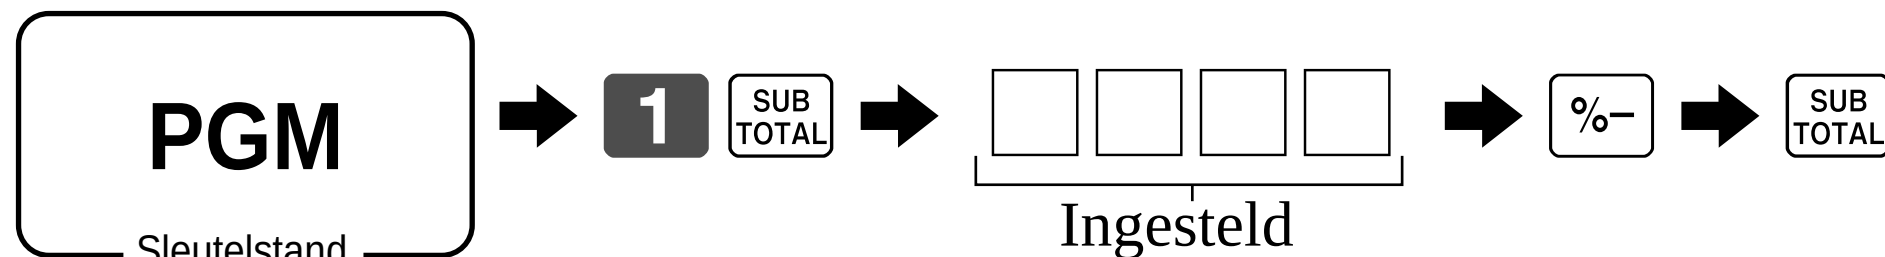

Voorbeeld:

10% ⇨ 1 0

5.5% ⇨ 5 · 5

12.34% ⇨ 1 2 · 3 4

Registratie van kortingen



Korting voor artikels en subtotalen

OPERATIE **TICKET**

Art. 1	Dept. 1	5.00
	Hoev.	1
	Btw	(1) ingesteld
Art. 2	PLU 16	(10.00) ingesteld
	Hoev.	1
	Btw	(2) ingesteld
Korting	Koers	(5%) ingesteld
Subtotaal korting	Koers	3.5%
	Btw	Neen
Betaling	Cash	15.00

5 00 1

1 6 PLU

%−

Ingestelde kortingsperc.koers toegepast op artikel.

SUB TOTAL

3 · 5 %−

De ingevoerde waarde heeft voorrang op de ingestelde.

SUB TOTAL

1 5 00 CA/AMT TEND

```
1 DEPT01      T1      •5.00
1 PLU0016     T2     •10.00
   5%
 %-           T2      -0.50
 ST                  •14.50
   3.5%
 %-                   -0.51
 TA1                  •5.00
 TX1                  •0.20
 TA2                  •9.50
 TX2                  •0.48
 TL               •14.67
 CASH                •15.00
 CG                   •0.33
```


U kan manueel een percentagekoers invoeren tot 4 digits lang (0.01% tot 99.99%).

Het gebruik van reducties

Programmatie van reducties

U kan de [–] toets gebruiken om reducties toe te kennen op artikel- en subtotaalbedragen.

Programmatie van een vooraf ingesteld bedrag

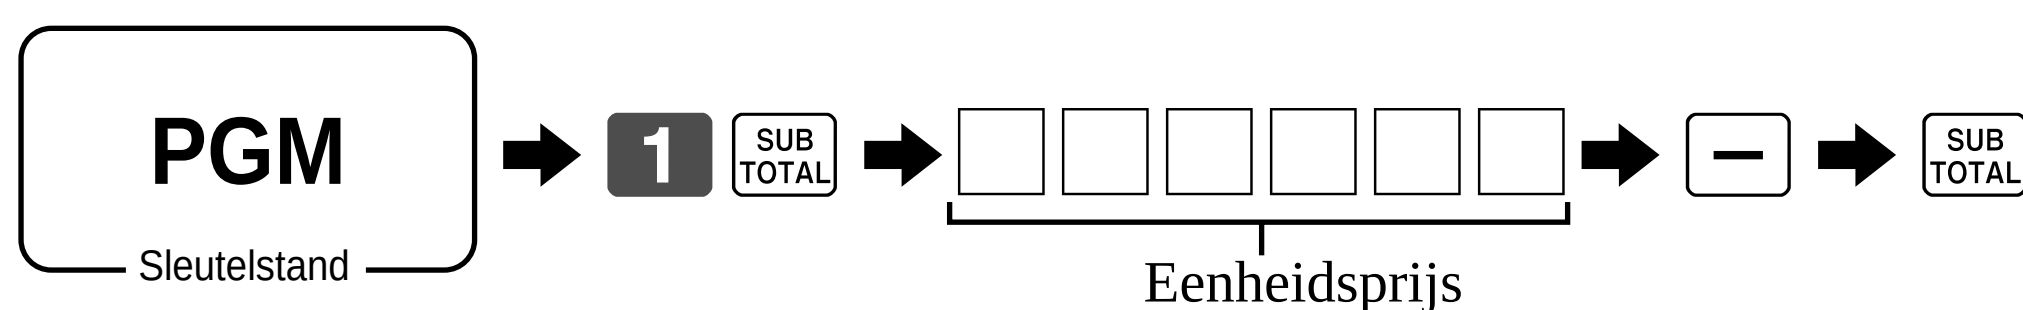

Registratie reducties



Reductie voor artikels

Art. 1	Dept. 1	5.00
	Hoev.	1
	Btw	(1) ingesteld
Reductie	Bedrag	0.25
Art. 2	PLU 45	(6.00) ingesteld
	Hoev.	1
	Btw	(1) ingesteld
Reductie	Bedrag	(0.50) ingesteld
Betaling	Cash	11.00

OPERATIE

5 00 [1]
2 5 [–]
Vermindert het laatste bedrag met het ingevoerde bedrag.
4 5 [PLU]
[–]
[SUB TOTAL]
1 1 00 [CA/AMT TEND]

TICKET

```
1 DEPT01     T1    •5.00
  -          T1    -0.25
1 PLU0045    T1    •6.00
  -          T1    -0.50
  TA1             •10.25
  TX1              •0.41
  TL         •10.66
  CASH            •11.00
  CG               •0.34
```

U kan manueel een reductiebedrag invoeren tot 7 cijfers lang.

Reductie bij subtotaal

Art. 1	Dept. 1	3.00
	Hoev.	1
	Btw	(1)ingesteld
Art. 2	Dept. 2	4.00
	Hoev.	1
	Btw	(2)ingesteld
Subtotaal Reductie	Bedrag	0.75
	Btw	(Neen)ingesteld
Betaling	Cash	7.00

OPERATIE

3 00 1

4 00 2

SUB TOTAL

7 5 −

De ingetikte waarde wordt afgetrokken van het subtotaal.

SUB TOTAL

7 00 CA/AMT TEND

TICKET

```
1 DEPT01    T1     ·3.00
1 DEPT02    T2     ·4.00
  -               -0.75
  TA1              ·3.00
  TX1              ·0.12
  TA2              ·4.00
  TX2              ·0.20
  TL               ·6.57
  CASH             ·7.00
  CG               ·0.43
```

Betaling via kaarten en cheques

REG
Sleutelstand

Cheque

OPERATIE TICKET

Art.	Dept. 1	11.00
	Hoev.	1
Betaling	Cheque	20.00

1 1 00 1
SUB TOTAL
2 0 00 CHK

```
1 DEPT01        ·11.00
  TL          · 11.00
  CHECK         ·20.00
  CG             ·9.00
```

Kaart

OPERATIE TICKET

Art.	Dept. 4	15.00
	Hoev.	1
Referentie	Nummer	1234
Betaling	Kaart	15.00

1 5 00 4
SUB TOTAL
1 2 3 4 #/NS
CH

```
1 DEPT04        ·15.00
  #/NS            1234   — Ref Nr.
  TL          · 15.00
  CHARGE        ·15.00
```

Gemengde betaling (cash, kaart en cheque)

OPERATIE TICKET

Art.	Dept. 4	55.00
	Hoev.	1
Betaling	Cheque	30.00
	Cash	5.00
	Kaart	20.00

5 5 00 4
SUB TOTAL
3 0 00 CHK
5 00 CA/AMT TEND
CH

```
1 DEPT04        ·55.00
  TL          · 55.00
  CHECK         ·30.00
  CASH           ·5.00
  CHARGE        ·20.00
```

Registratie terugartikels in REG positie

REG
Sleutelstand

Het volgend voorbeeld toont hoe de RF toets in REG positie, de teruggebrachte goederen van de klanten registreert.

OPERATIE TICKET

Art. 1	Dept. 1	2.35
	Hoev.	1
Art. 2	Dept. 2	2.00
	Hoev.	1
Art. 3	PLU 1	(1.20)ingesteld
	Hoev.	1
Terug Art. 1	Dept. 1	2.35
	Hoev.	1
Terug Art. 3	PLU 1	(1.20)ingesteld
	Hoev.	1
Betaling	Cash	2.00

2 3 5 1
2 00 2
1 PLU
RF
2 3 5 1
Druk op RF voor het artikel dat u terugkrijgt.
RF
1 PLU
SUB TOTAL
CA/AMT TEND

```
1 DEPT01          ·2.35
1 DEPT02          ·2.00
1 PLU0001         ·1.20
  RF           ........
1 DEPT01          -2.35
  RF           ........
1 PLU0001         -1.20
  TL              ·2.00
  CASH            ·2.00
```

Registratie terugartikels in RF positie

RF
Sleutelstand

Refund transactie

OPERATIE TICKET

Terug Art. 1	Dept. 1	1.50
	Hoev.	2
Terug Art. 2	PLU 2	(1.20)ingesteld
	Hoev.	6
Betaling	Cash	10.20

1 5 0 1
1
6 X
2 PLU
CA/AMT TEND

```
RF  03-06-2006 11:50
C01     MC#01     000023

1 DEPT01          ·1.50
1 DEPT01          ·1.50
6 PLU0002         ·7.20
  TL             ·10.20
  CASH           ·10.20
```

RF symbool

Reductie van bedragen in RF-positie

OPERATIE TICKET

Terug Art. 1	Dept. 3	4.00
	Hoev.	1
Reductie	Bedrag	0.15
Terug Art. 2	PLU 2	(1.20)ingesteld
	Hoev.	1
Korting	Perc.	(5%)ingesteld
Betaling	Cash	4.99

4 00 3
1 5 –
2 PLU
%–
SUB TOTAL
CA/AMT TEND

```
1 DEPT03        ·4.00
  –            -0.15
1 PLU0002       ·1.20
  5%
  %-           -0.06
  TL           ·4.99
  CASH          ·4.99
```

Belangrijk!

• Om verkeerde registraties in RF positie, keer onmiddellijk terug naar de REG stand.

Registratie: inbreng van geld in lade

REG
Sleutelstand

Deze functie registreert de inbreng van een bepaald bedrag in uw geldlade.
Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.

OPERATIE TICKET

In	kassa	700.00

7 00 00 RC

```
RC            ·700.00
```

Het bedrag kan gaan tot 8 cijfers.

Registratie: geld uit lade

REG
Sleutelstand

Deze functie registreert de opname van geld uit de geldlade.
Deze registratie dient te gebeuren buiten een verkoopsticket.

OPERATIE TICKET

Uit	kassa	1.50

1 5 0 PD

```
PD              ·1.50
```

Het bedrag kan gaan tot 8 cijfers.

Correcties maken in registraties


REG
Sleutelstand

Er zijn 3 technieken, welke u kan gebruiken in een registratie.

- Correctie van een artikel dat nog niet werd geregistreerd.
- Correctie van het laatste ingevoerde en geregistreerde artikel.
- Alle artikels verwijderen binnen een transactie.

Correctie van een artikel dat nog niet geregistreerd is


OPERATIE / TICKET

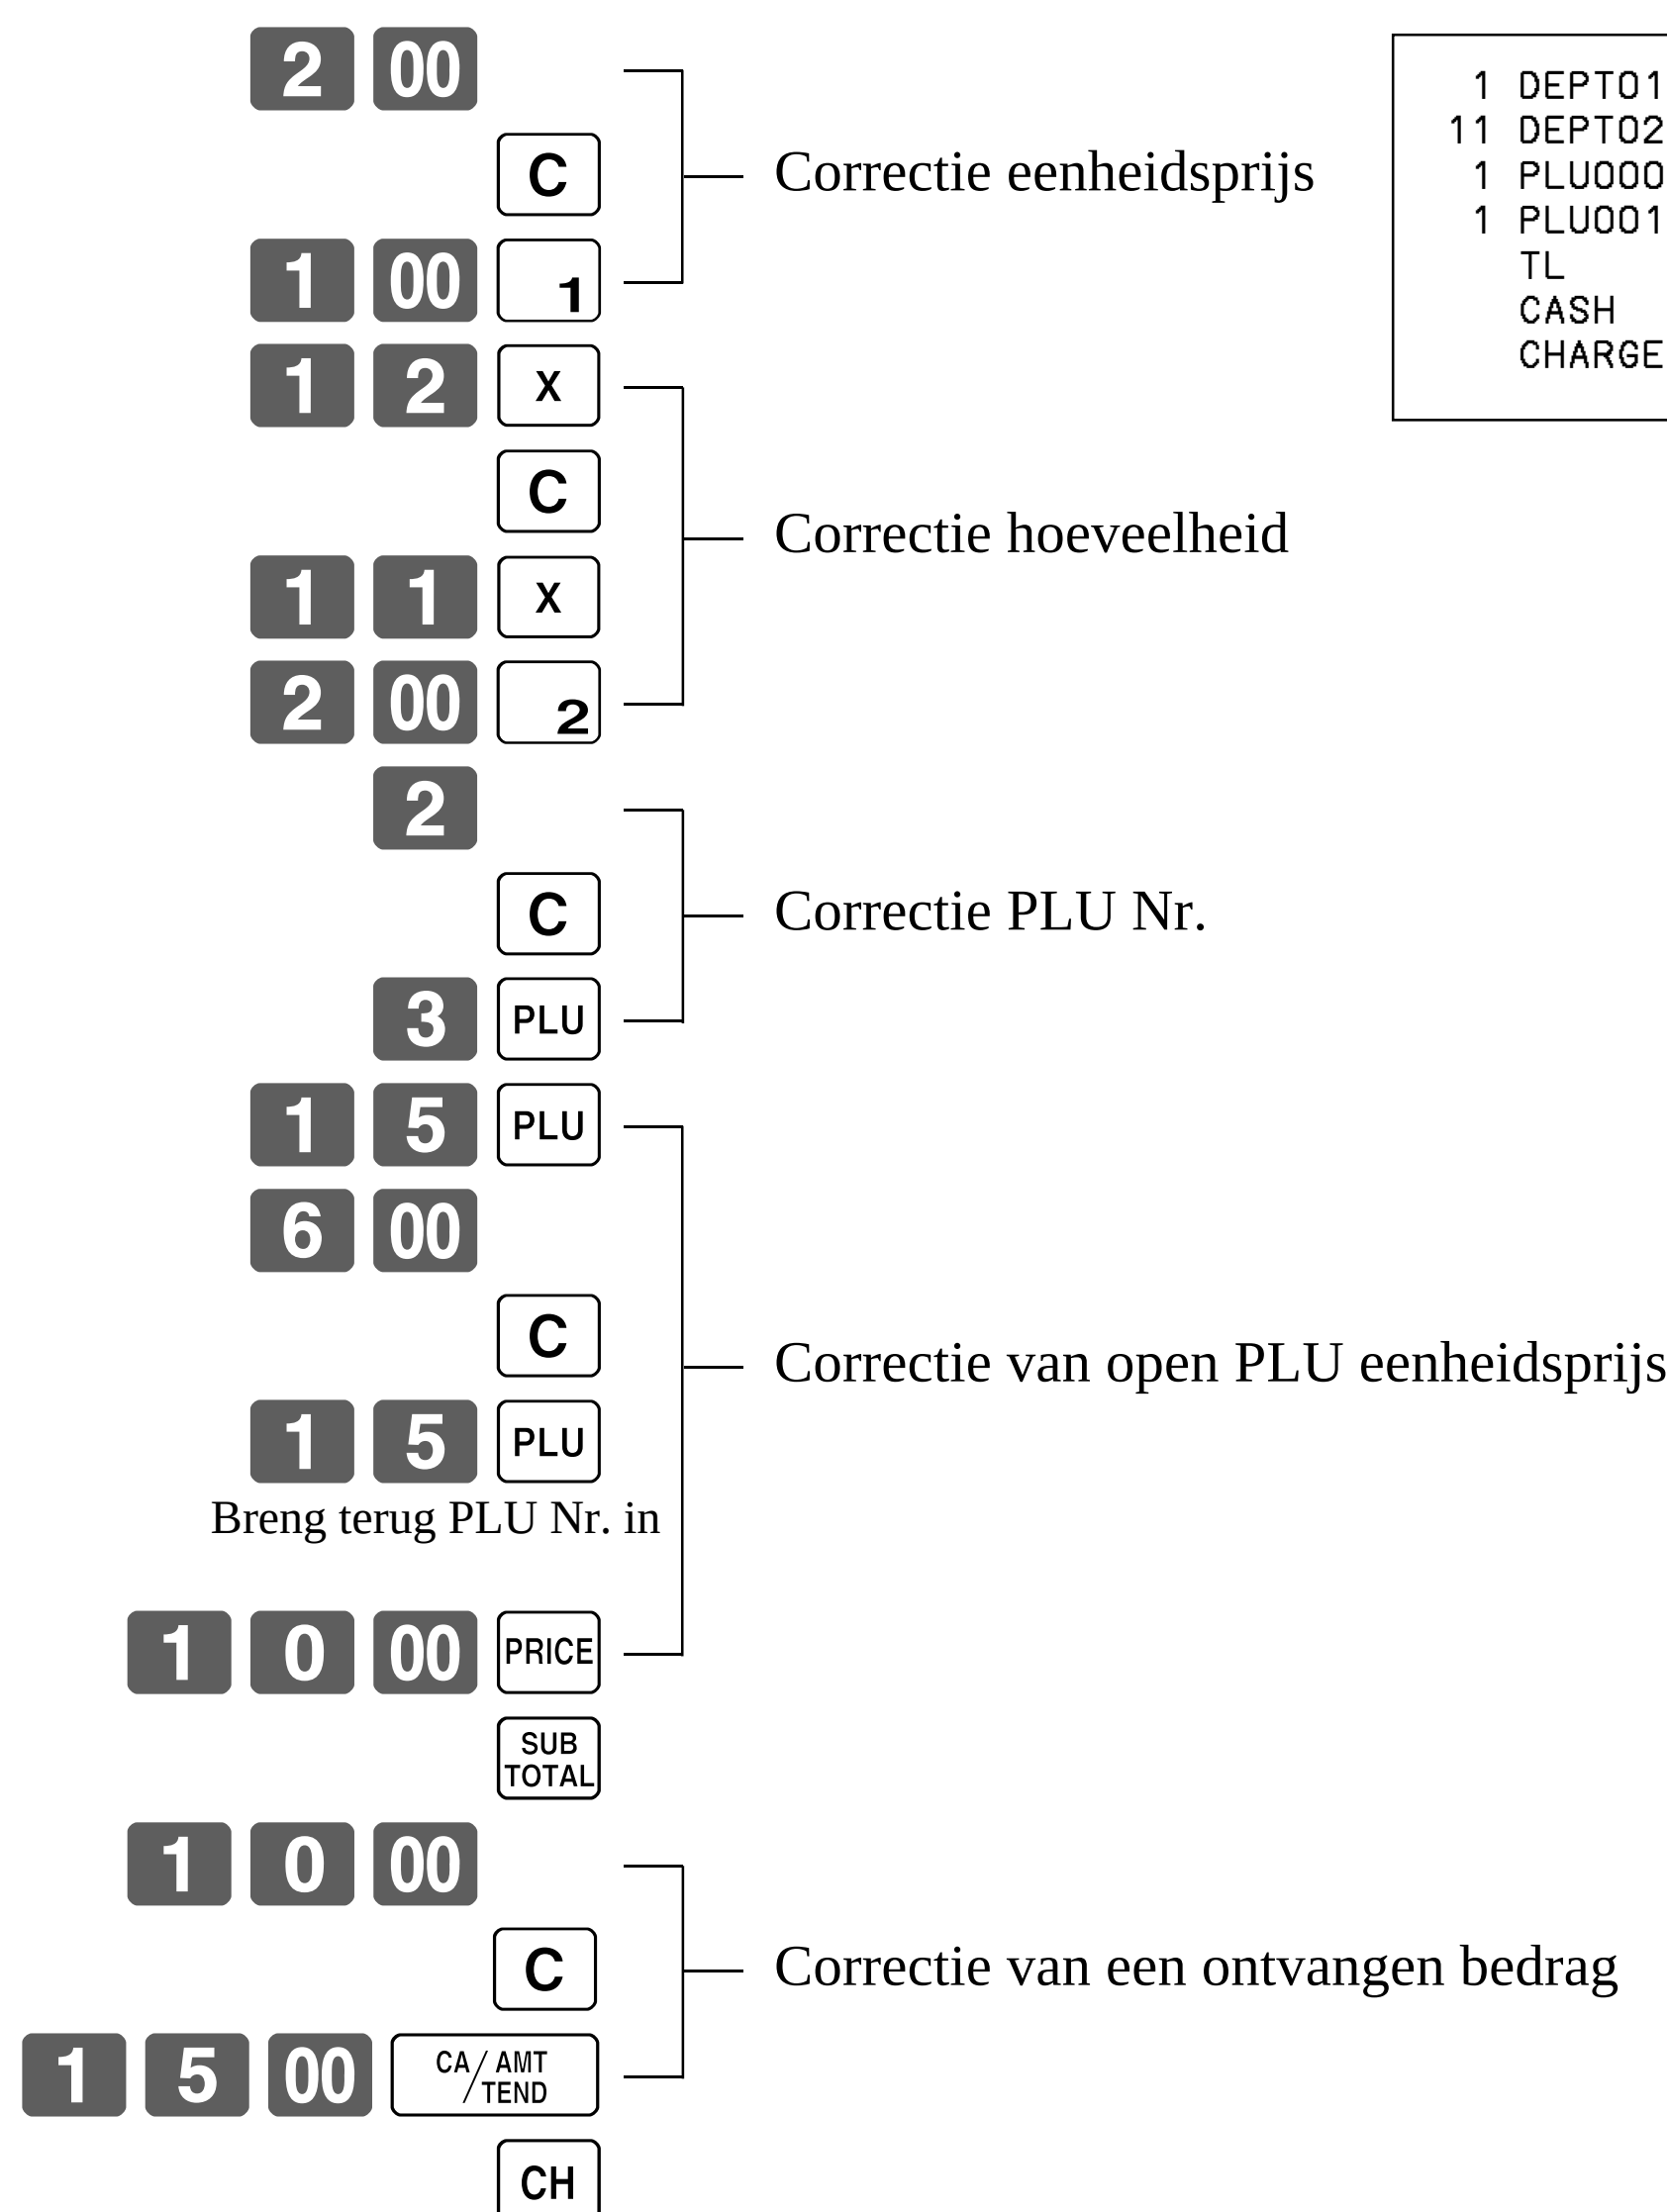

1	DEPT01	·1.00
11	DEPT02	·22.00
1	PLU0003	·1.30
1	PLU0015	·10.00
	TL	·34.30
	CASH	·15.00
	CHARGE	·19.30

De correctie van een artikel dat u invoerde en registreerde

OPERATIE | **TICKET**

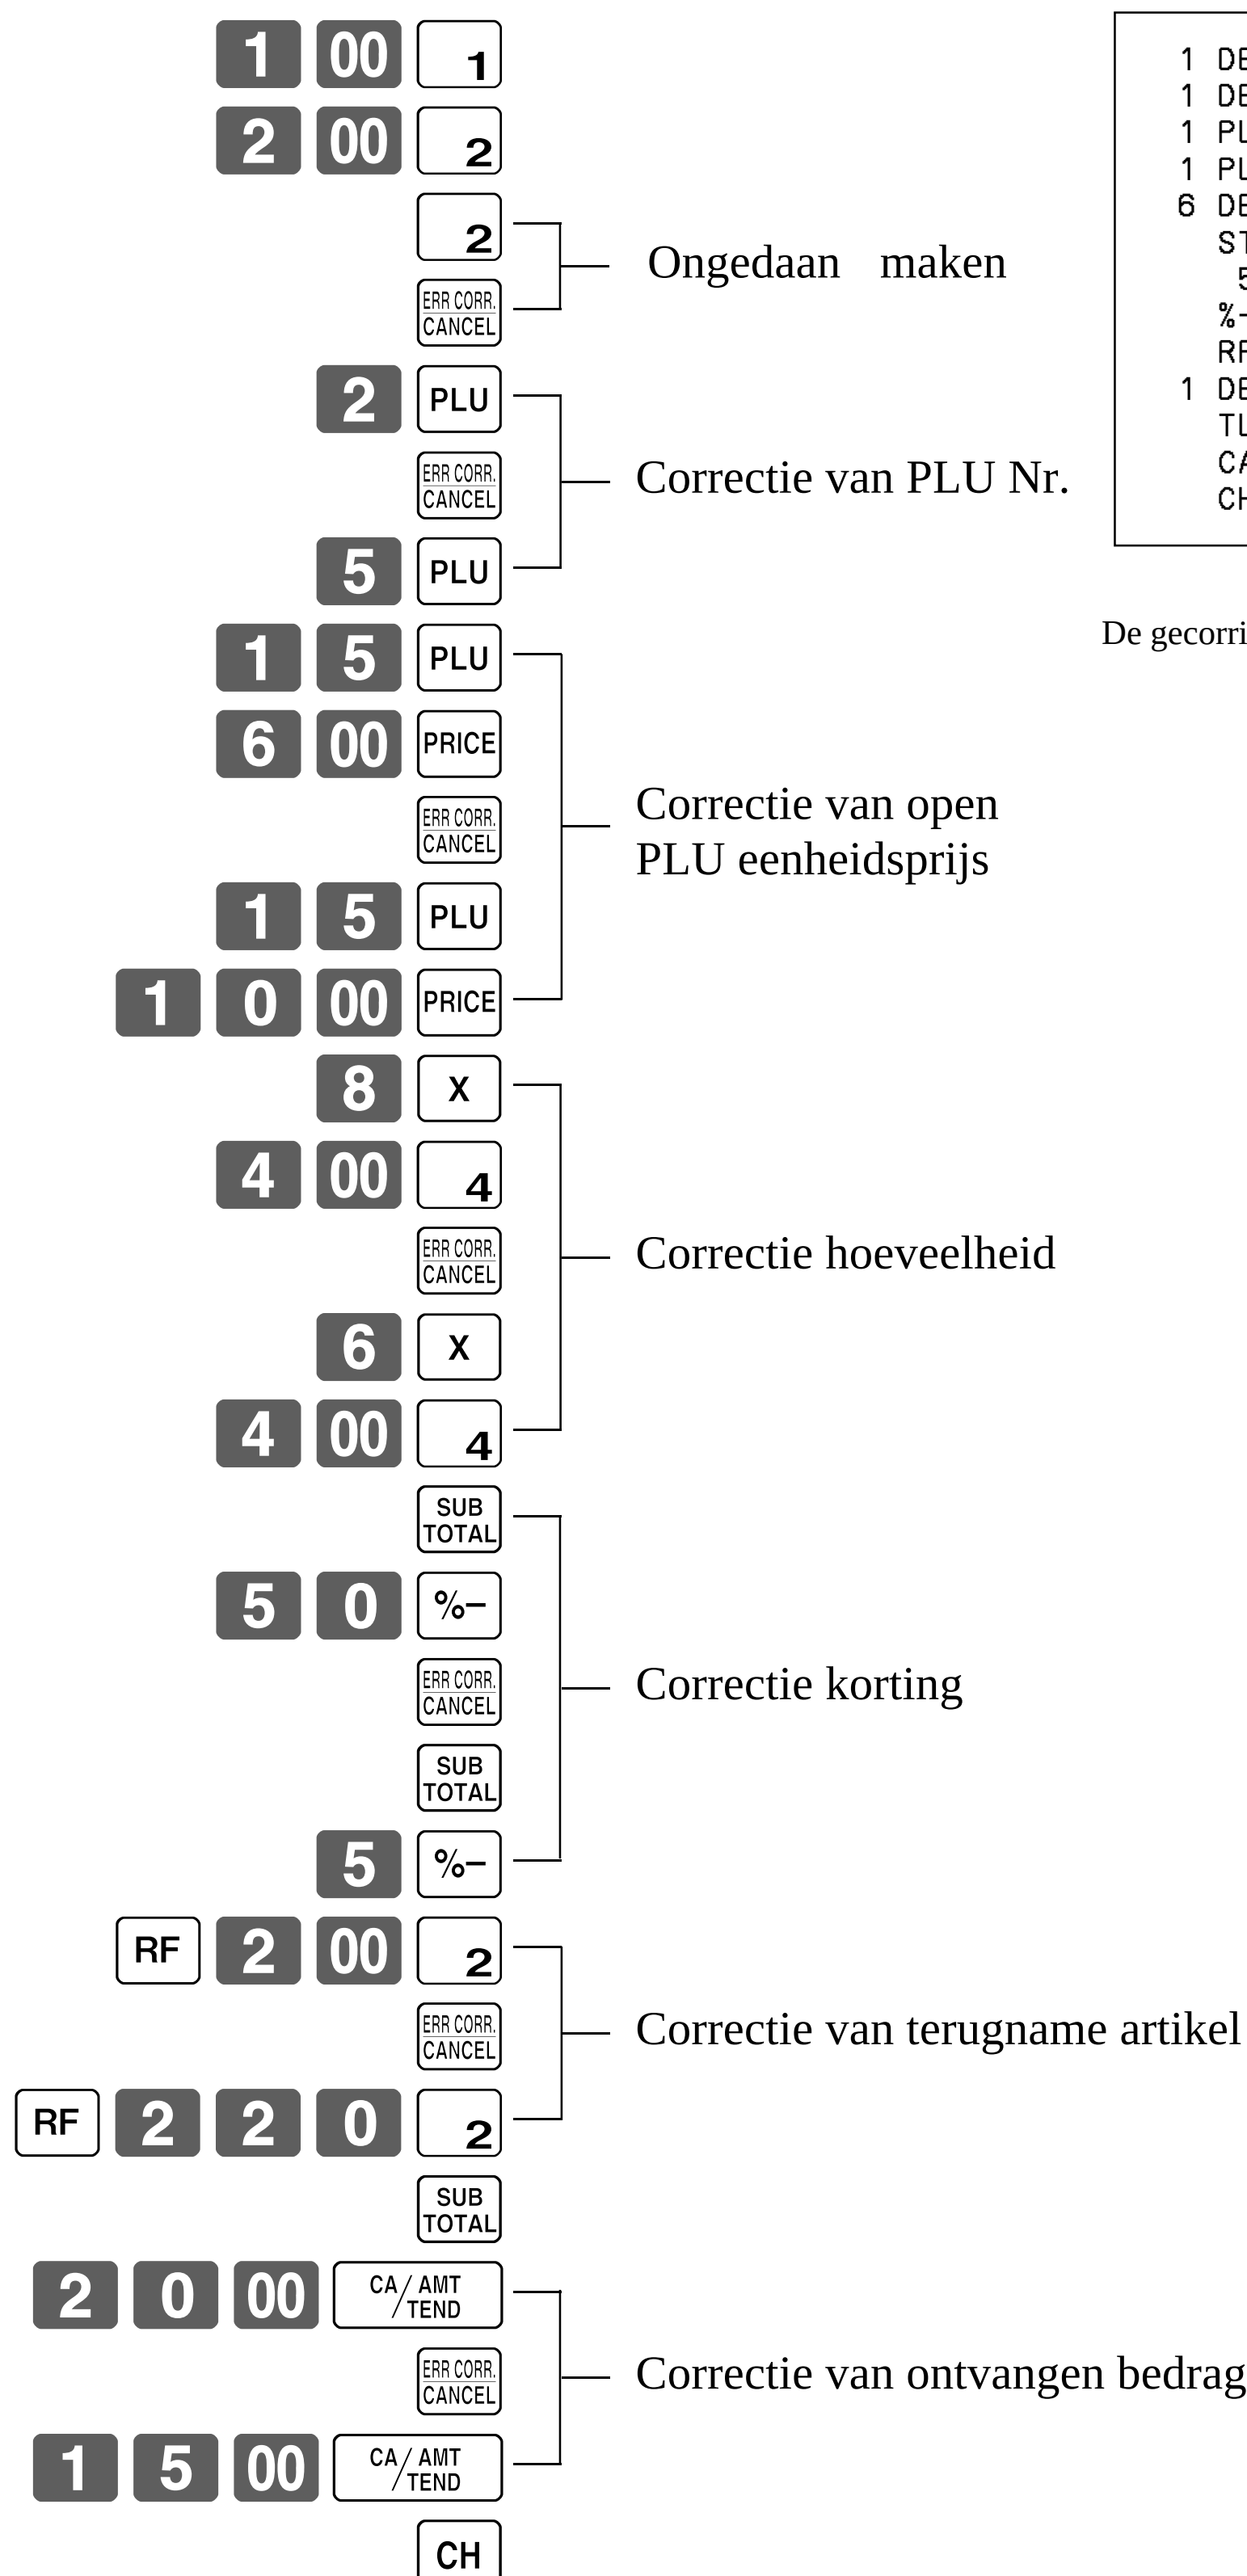


```
1 DEPT01            ·1.00
1 DEPT02            ·2.00
1 PLU0005           ·1.50
1 PLU0015          ·10.00
6 DEPT04           ·24.00
  ST               ·38.50
   5%
  %-                -1.93
  RF            .........
1 DEPT02            -2.20
  TL             ·34.37
  CASH             ·15.00
  CHARGE           ·19.37
```

De gecorrigeerde gegevens worden niet afgedrukt op het ticket.

Het verwijderen van alle artikels in een transactie

OPERATIE	TICKET
1 00 [1] 2 00 [2] 3 00 [3] 4 00 [4] [SUB TOTAL] Drukken op [SUB TOTAL] toets is nodig om de transactie te verwijderen. [ERR CORR. CANCEL]	1 DEPT01 ·1.00 1 DEPT02 ·2.00 1 DEPT03 ·3.00 1 DEPT04 ·4.00 CANCEL ·········

Openen van de lade

REG

Sleutelstand

U kan deze procedure gebruiken om de lade te openen, zonder te registreren. Deze operatie dient u buiten een verkoopsticket uit te voeren.

OPERATIE	TICKET
[#/NS]	#/NS ·········

Opening van een tafel/rekeningnr.

Voorbeeld

Tafelnr.		1234
Ref.nr.		33
Art. 1	Dept 1	10.00
	Hoev.	2
Art. 2	Dept 2	20.00
	Hoev.	2
Art. 3	Dept 3	30.00
	Hoev.	1

OPERATIE

1 2 3 4 NEW CHECK
3 3 TABLE #
1 0 00 1
1
2 0 00 2
2
3 0 00 3

Leg papier in notadrukker

NB

Verwijder papier uit notadrukker

TICKET

```
CHECK No. 1234

   TBL#            000033
 1 DEPT01           ·10.00
 1 DEPT01           ·10.00
 1 DEPT02           ·20.00
 1 DEPT02           ·20.00
 1 DEPT03           ·30.00
   +                 ·0.50
   SRVC TL       ·90.50
```

Toeslag fooi

Druk op <NEW BALANCE> om de transactie tijdelijk af te sluiten. Indien u een tafel/rekeningnr. onmiddellijk wil afsluiten, gebruik dan <CASH>, <CHARGE>, <CREDIT> of <CHECK>.

Bestellingen bijvoegen aan een tafel/rekeningnr.

Voorbeeld

Tafelnr.		1234
Ref.nr.		33
Art. 1	Dept 1	30.00
	Hoev.	1
Art. 2	Dept 2	10.00
	Hoev.	1

OPERATIE

1 2 3 4 OLD CHECK
3 0 00 1
1 0 00 2

Leg papier in notadrukker

NB

Verwijder papier uit notadrukker

TICKET

```
TABLE No.000033  CT     1
CHECK No. 1234

   ST               ·90.50
 1 DEPT01           ·30.00
 1 DEPT02           ·10.00
   +                 ·0.50
   SRVC TL
              ·131.00
```

- Wanneer een tafel/rekeningnr. is geopend onder een bepaald nr. in een zekere positie (REG1 of REG2), dan moet diezelfde positie gebruikt worden voor verdere ingaven.

Maken van tafel/rekening nota

Hiermee kan u een tussentijdse nota maken van een tafel/rekeningnr. zonder deze te wissen.

Voorbeeld

OPERATIE	TICKET
1 2 3 4 GUEST RECEIPT Voer het tafel/rekeningnr. in.	TABLE No.000033 CT 1 CHECK No. 1234 1 DEPT01 ·10.00 1 DEPT01 ·10.00 1 DEPT02 ·20.00 1 DEPT02 ·20.00 1 DEPT03 ·30.00 + ·0.50 1 DEPT01 ·30.00 1 DEPT02 ·10.00 + ·0.50 SRVC TL ·131.00

Sluiten van een tafel/rekeningnummer

Voorbeeld

OPERATIE	TICKET
1 2 3 4 OLD CHECK 1 5 0 00 CA/AMT TEND	TABLE No.000033 CT 1 CHECK No. 1234 ST ·131.00 TL ·131.00 CASH ·150.00 CG ·19.00

NOTA VIA NOTADRUKKER

```
REG         03-04-2006      17:05
C01               MC#01     000150
TABLE No.000033             CT   1
CHECK No. 1234

        1 DEPT01            •10.00
        1 DEPT01            •10.00
        1 DEPT02            •20.00
        1 DEPT02            •20.00
        1 DEPT03            •30.00
          +                  •0.50
#12       SRVC TL           •90.50
        1 DEPT01            •30.00
        1 DEPT02            •10.00
          +                  •0.50
#16       SRVC TL          •131.00
          TL               •131.00
          CASH             •150.00
          CG                •19.00
```

Nieuwe/Oude tafel/rekening toets operatie

Voorbeeld 1

Wanneer een tafel/reknr. ingegeven wordt en de <NIEUWE/OUDE> toets wordt ingedrukt, werkt deze toets als een <NIEUWE TAFEL> toets indien er geen tafel/reknr. met hetzelfde nr. openstaat in het tafelbeheergeheugen.

OPERATIE **TICKET**

3 4 5 6 NEW/OLD

Voer tafel/reknr. in en druk op <NEW/OLD>.

1 0 00 1

2 0 00 2

NB

```
CHECK No.3456

 1 DEPT01          ·10.00
 1 DEPT02          ·20.00
   +                ·0.50
   SRVC TL        ·30.50
```

Voorbeeld 2

Wanneer een tafel/reknr. ingegeven wordt en de <NIEUWE/OUDE> toets wordt ingedrukt, werkt deze toets als een <OUDE TAFEL> toets indien er reeds een tafel/reknr. met hetzelfde nummer openstaat in het tafelbeheergeheugen.

OPERATIE **TICKET**

3 4 5 6 NEW/OLD

3 1 00 CA/AMT TEND

```
CHECK No.3456

   ST              ·30.50
   TL             ·30.50
   CASH            ·31.00
   CG               ·0.50
```

Optellen van tafel/rekening nrs.

Deze actie laat u toe om de inhoud van een tafelnr. toe te voegen aan een ander tafelnr.

Voorbeeld

Registratie voor tafel/rek.nr. 1234

Origineel tafelnr.

Tafel#		1234
Art. 1	Dept 1	10.00
	Hoev.	1
Art. 2	Dept 2	20.00
	Hoev.	1

OPERATIE

1 2 3 4 NEW CHECK
3 3 TABLE #
1 0 00 1
2 0 00 2
NB

TICKET

```
CHECK No. 1234

  TBL#          000033
1 DEPT01        ·10.00
1 DEPT02        ·20.00
  +              ·0.50
  SRVC TL      ·30.50
```

Registratie voor tafel/rek.nr. 3456

Bijgevoegd tafel/rek.nr.

Tafel#		3456
Artikel	Dept 1	30.00
	Hoev.	1

OPERATIE

3 4 5 6 NEW CHECK
3 0 00 1
NB

TICKET

```
CHECK No. 3456

1 DEPT01        ·30.00
  +              ·0.50
  SRVC TL      ·30.50
```

Registratie voor tafel/rek.nr. 1234

Tafel Nr. : 1234

Tafel Nr. : 3456

OPERATIE

1 2 3 4 OLD CHECK
3 4 5 6 ADD CHECK
NB

TICKET

```
TABLE No.000033    CT   1
CHECK No. 1234

  ST            ·30.50
  ADD CHK         3456
  ST            ·30.50
  +              ·0.50
  SRVC TL      ·61.50
```

Splits tafel/rekening nr.

Deze operatie geeft u de mogelijkheid om een tafel/reknr. te splitsen in meerdere tafels.

Voorbeeld

Origineel tafel/reknr.

Tafel#		1234
Art. 1	Dept 1	10.00
	Hoev.	1
Art. 2	Dept 2	20.00
	Hoev.	1
Art. 3	Dept 3	30.00
	Hoev.	1
Art. 4	Dept 4	40.00
	Hoev.	1

Gesplitste tafel/reknr.

Tafel#		3456
Art. 1	Dept 1	10.00
	Hoev.	1
Art. 2	Dept 3	30.00
	Hoev.	1
Betaling	Cash	40.00

OPERATIE

3 4 5 6 NEW CHECK

De ingave van een tijdelijk tafel/rek.nr. kan overgeslagen worden.

1 2 3 4 SEPARATE CHECK

Voer het origineel tafel/rek.nr. in gevolgd door <SEP CHK>. Scherm toont het 1ste artikel dat gesplitst zal worden.

SEPARATE CHECK

Na <SEP CHK> is dit artikel gesplitst.

REVIEW

Scherm toont 3de artikel dat gesplitst zal worden.

SEPARATE CHECK

NB

4 0 00 CA/AMT TEND

TICKET

```
CHECK No.3456

   SEP CHK          1234
 1 DEPT01         ·10.00
 1 DEPT03         ·30.00
   TL             ·40.00
   CASH           ·40.00
   CG              ·0.00
```


Ingave van karakters kan op 2 wijzen gebeuren:
- **Via het toetsenbord**

  of
- **Door ingave van codes.**

Programmatie omschrijvingen/berichten

De volgende omschrijvingen en berichten kunnen geprogrammeerd worden:
- Berichten (Logo-, commercieel- en eindbericht)
- Kelnernaam
- Artikelomschrijving
- Departementsnaam
- Machinenummer


Programmatie ticketberichten, machine nr. en bediendenaam

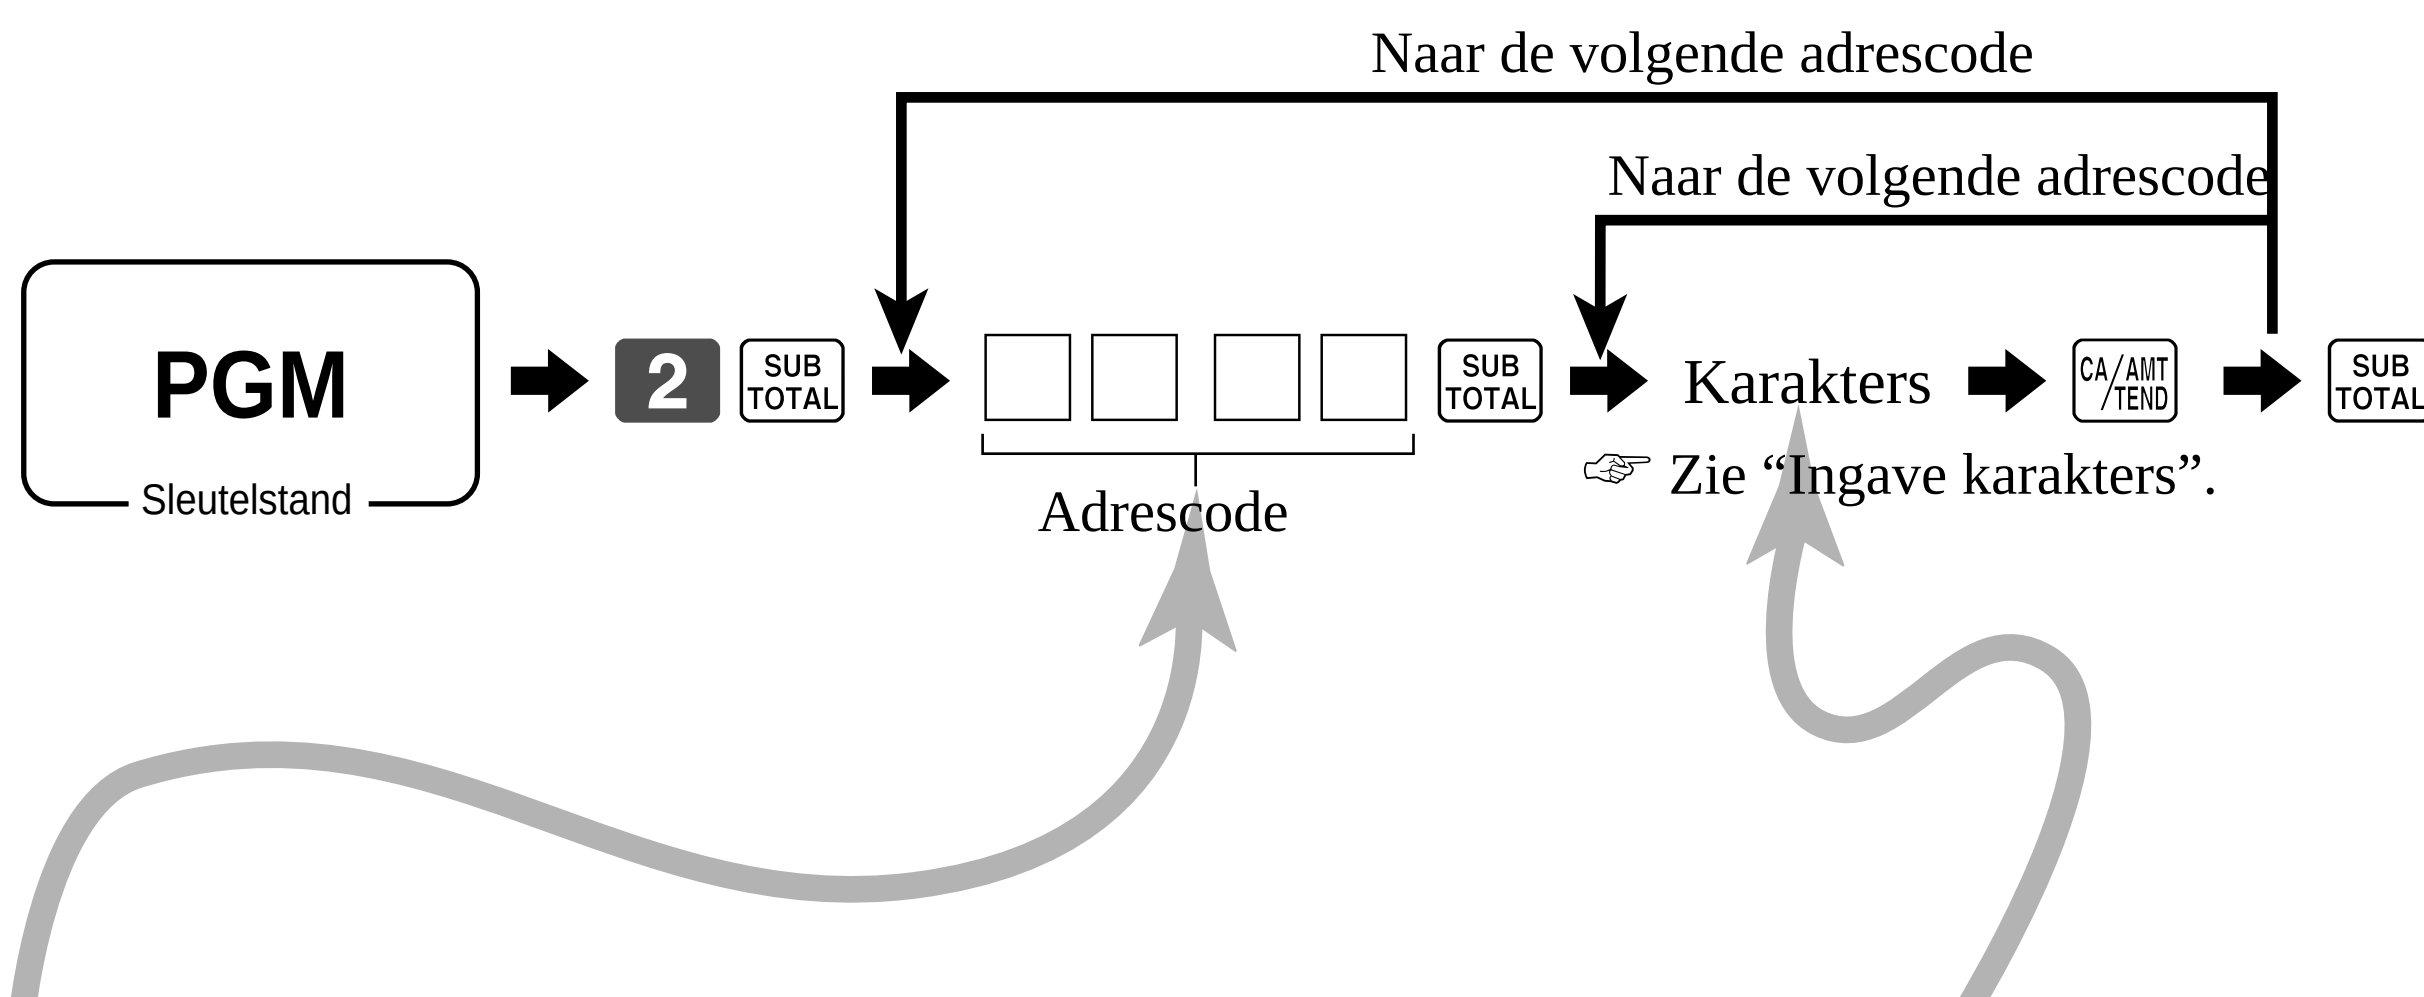

Adres code	Inhoud	Standaard omschr.	Uw omschrijving
0107	Bediende 01	C01	
0207	Bediende 02	C02	
0307	Bediende 03	C03	
0407	Bediende 04	C04	
0507	Bediende 05	C05	
0607	Bediende 06	C06	
0707	Bediende 07	C07	
0807	Bediende 08	C08	
0907	Bediende 09	C09	
1007	Bediende 10	C10	
1107	Bediende 11	C11	
1207	Bediende 12	C12	
1307	Bediende 13	C13	
1407	Bediende 14	C14	
1507	Bediende 15	C15	
0191	Machine nummer	MC#01	

Adres code	Inhoud	Initiële karakters	Uw omschrijving
0132	1ste lijn logobericht	YOUR RECEIPT	
0232	2de lijn logobericht	THANK YOU	
0332	3de lijn logobericht	CALL AGAIN	
0432	4de lijn logobericht		
0532	1ste lijn commercieel bericht		
0632	2de lijn commercieel bericht		
0732	3de lijn commercieel bericht		
0832	4de lijn commercieel bericht		
0932	1ste lijn eindbericht		
1032	2de lijn eindbericht		
1132	3de lijn eindbericht		
1232	4de lijn eindbericht		


Programmatie omschrijving departement/transactie toets

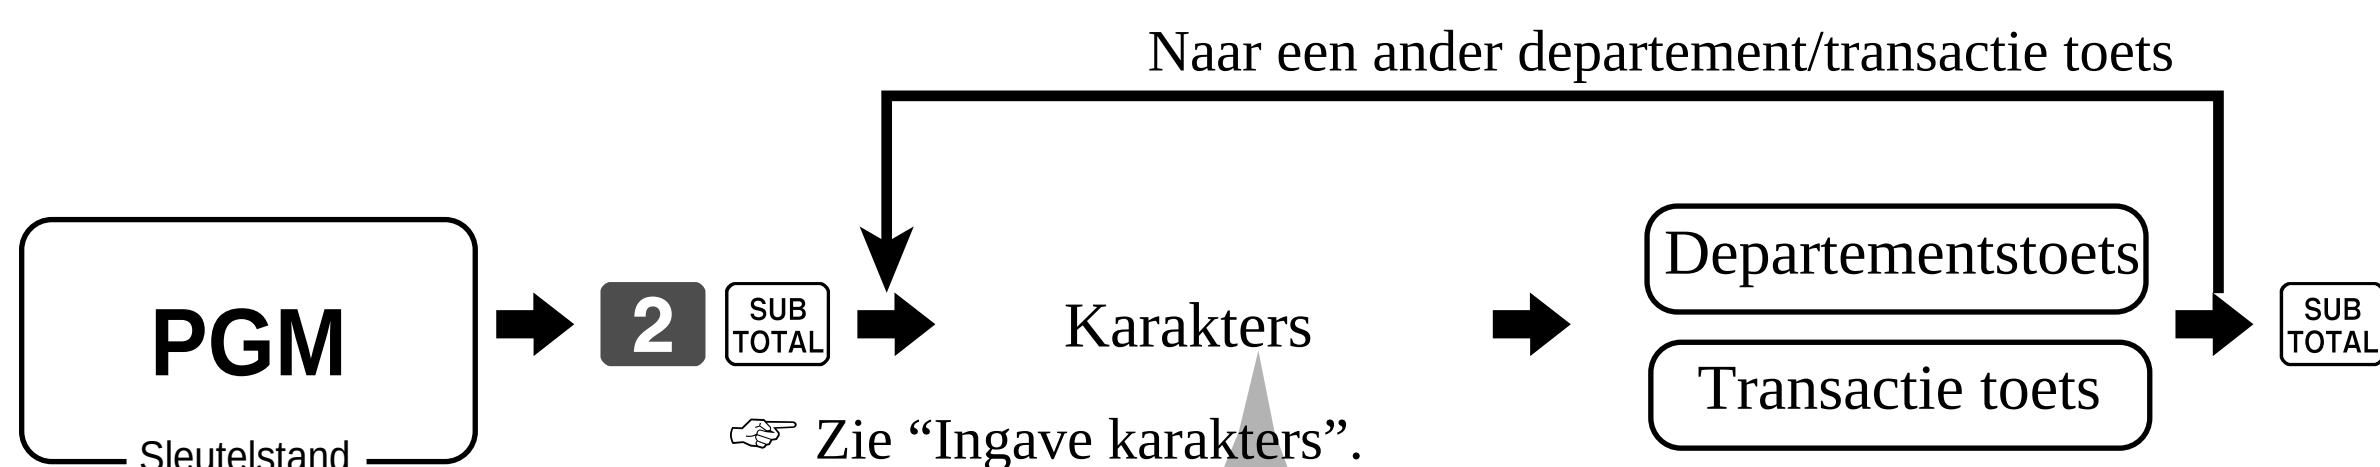

Inhoud	Initiële karakters	Uw omschrijving
Departement 01	DEPT01	
Departement 02	DEPT02	
Departement 03	DEPT03	
Departement 04	DEPT04	
Departement 05	DEPT05	
Departement 06	DEPT06	
Departement 07	DEPT07	
:	:	

Inhoud	Initiële karakters	Uw omschrijving
Cash / Amount tendered	CASH	
Charge	CHARGE	
Check	CHECK	
Received on account	RC	
Paid out	PD	
Discount	%-	
Refund	RF	
Correction	CORR	
Receipt	RCT	
Non add / No sale	#/NS	
VAT	VAT	
Menu shift	MENU	
Subtotal	SUBTOTAL	
Receipt on / off	RCT ON/OFF	
Multiplication	X	
Two zero	00	
Decimal point	.	
Date/Time	DATE/TIME	
Help	HELP	

Programmatie flat-PLU omschrijving

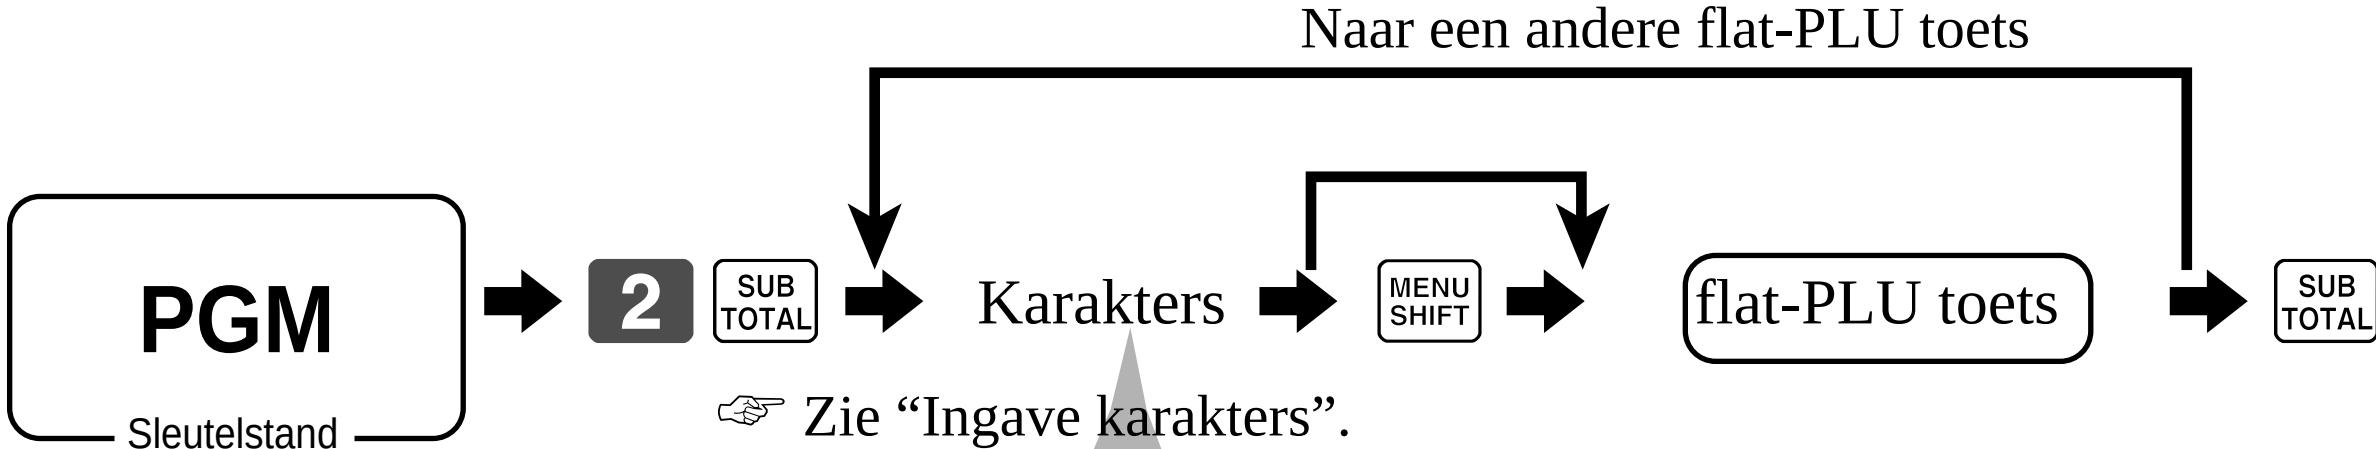

☞ Zie “Ingave karakters”.

De MENU SHIFT toets programmeert 2de ~ 6de flat-PLU toets.

PLU Nr.	Inhoud	Initiële karakters	Uw omschrijving
001	PLU 001	PLU0001	
002	PLU 002	PLU0002	
003	PLU 003	PLU0003	
004	PLU 004	PLU0004	
005	PLU 005	PLU0005	
006	PLU 006	PLU0006	
007	PLU 007	PLU0007	
008	PLU 008	PLU0008	
009	PLU 009	PLU0009	
010	PLU 010	PLU0010	
011	PLU 011	PLU0011	
012	PLU 012	PLU0012	
013	PLU 013	PLU0013	
014	PLU 014	PLU0014	
015	PLU 015	PLU0015	
016	PLU 016	PLU0016	
017	PLU 017	PLU0017	
018	PLU 018	PLU0018	
019	PLU 019	PLU0019	
020	PLU 020	PLU0020	
021	PLU 021	PLU0021	
022	PLU 022	PLU0022	
023	PLU 023	PLU0023	
024	PLU 024	PLU0024	
025	PLU 025	PLU0025	
026	PLU 026	PLU0026	
027	PLU 027	PLU0027	
028	PLU 028	PLU0028	
029	PLU 029	PLU0029	
030	PLU 030	PLU0030	
031	PLU 031	PLU0031	
032	PLU 032	PLU0032	
033	PLU 033	PLU0033	
034	PLU 034	PLU0034	
035	PLU 035	PLU0035	

Ingave karakters

Karakters worden ingevoerd via het karakter-toetsenbord of door codes.

Via het karakter-toetsenbord

Voorbeeld:

Voer "	A	p	p l e		J	u	i	c	e		",
toets	"DBL""A"	"SHIFT""p"	"p" "l" "e"	"SPACE"	"CAP""J"	"SHIFT""u"	"i"	"c"	"e"	00	.

① **Shift/Wissel-toets**
Drukken op deze toets, wisselt het karaktertype van hoofdletter naar kleine letters en omgekeerd van kleine naar hoofdletters.

② **Left/Linker cursor toets**
Verplaatst de karakter-positie één per één naar links en corrigeert aldus reeds ingevoerde karakters.

③ **Right/Rechter cursor toets**
Verplaatst de karakter-positie één per één naar rechts en corrigeert aldus reeds ingevoerde karakters.

④ **Double size letter/Dubbel toets**
Specifiëert dat het volgend karakter, dat u ingeeft een dubbel karakter is.

⑤ **Space/Spatie toets**
Plaatst een spatie bij het indrukken.

⑥ **CAP/Hoofdletter toets**
Drukken op deze toets houdt in dat u overschakelt naar hoofdletters.

⑦ **Alphabet/Alfabetische toetsen**
Gebruikt om karakters in te geven.

⑧ **Numeric/Numerieke toetsen**
Druk deze toetsen in om programma codes, geheugennrs. en karakter codes in te geven.

⑨ **Char.fixed/Eind-karakter toets**
Gebruik deze toets wanneer de karakteringave beëindigd is.

⑩ **Backspace/Karakter code fixed toets**
Registreert de ingave van een karakter via code (2 of 3 cijfers).
Wist het laatst ingegeven karakter, zoals "back space" PC-toets. (wist de dubbeltoets niet)

⑪ **Program end/Einde progr. toets**
Beëindigt de karakter-programmatie.

⑫ **Character enter/Bevestigingstoets**
Registreert de geprogrammeerde karakters.

⑬ **Insert/Override Invoeg/Overschrijf**
Deze toets verandert de status van "Invoegen" tussen de originele karakters of "Overschrijf" de originele karakters.

Karakters inbrengen via code

Telkens u een karakter ingeeft, kies de karaktercode via de karaktercodelijst (onderaan) en druk op de [•] toets om het te plaatsen. Nadat u alle karakters heeft ingebracht, druk op [00] om dit te bevestigen.

Voorbeeld:

Voer “ A p p l e J u i c e ”,
ingave “ 255 [•] 65 [•] 112 [•] 112 [•] 108 [•] 101 [•] 32 [•] 74 [•] 117 [•] 105 [•] 99 [•] 101 [•] [00] ”

Karakter code lijst

Kara	Code	Kara	Code	Kara	Code	Kara	Code	Kara	Code	Kara	Code	Kara	Code
Space	32	0	48	@	64	P	80	`	96	p	112	Ç	128
!	33	1	49	A	65	Q	81	a	97	q	113	ü	129
"	34	2	50	B	66	R	82	b	98	r	114	é	130
#	35	3	51	C	67	S	83	c	99	s	115	â	131
$	36	4	52	D	68	T	84	d	100	t	116	ä	132
%	37	5	53	E	69	U	85	e	101	u	117	à	133
&	38	6	54	F	70	V	86	f	102	v	118	å	134
'	39	7	55	G	71	W	87	g	103	w	119	ç	135
(	40	8	56	H	72	X	88	h	104	x	120	ê	136
)	41	9	57	I	73	Y	89	i	105	y	121	ë	137
*	42	:	58	J	74	Z	90	j	106	z	122	è	138
+	43	;	59	K	75	[	91	k	107	{	123	ï	139
,	44	<	60	L	76	\	92	l	108	|	124	î	140
-	45	=	61	M	77	]	93	m	109	}	125	ì	141
.	46	>	62	N	78	^	94	n	110	~	126	Ä	142
/	47	?	63	O	79	_	95	o	111		127	Å	143

Kara	Code	Kara	Code	Kara	Code	Kara	Code	Kara	Code	Kara	Code	Kara	Code
É	144	á	160	░	176	└	192	ð	208	Ó	224	-	240
æ	145	í	161	▒	177	┴	193	Đ	209	ß	225	±	241
Æ	146	ó	162	▓	178	┬	194	Ê	210	Ô	226	_	242
ô	147	ú	163	│	179	├	195	Ë	211	Ò	227	3/4	243
ö	148	ñ	164	┤	180	─	196	È	212	õ	228	¶	244
ò	149	Ñ	165	Á	181	┼	197	€	213	Õ	229	§	245
û	150	ª	166	Â	182	ã	198	Í	214	µ	230	÷	246
ù	151	º	167	À	183	Ã	199	Î	215	þ	231	¸	247
ÿ	152	¿	168	©	184	┗	200	Ï	216	Þ	232	°	248
Ö	153	®	169	┫	185	┏	201	┘	217	Ú	233	¨	249
Ü	154	¬	170	┃	186	┻	202	┌	218	Û	234	•	250
ø	155	1/2	171	┓	187	┳	203	█	219	Ù	235	¹	251
£	156	1/4	172	┛	188	┣	204	▄	220	ý	236	³	252
Ø	157	¡	173	¢	189	━	205	▌	221	Ý	237	²	253
×	158	«	174	¥	190	╋	206	Ì	222	¯	238	▮	254
ƒ	159	»	175	ı	191	¤	207	▀	223	'	239	Dubbele grootte	255

Karakters editeren

Correctie van een pas ingevoerd karakter

	OPERATIE	SCHERM
"L" "E" "N" "O" "N"	⇦Tik LENON, i.p.v. LEMON.	LENON (A)
← ← ←	⇦Druk linkerpijl toets drie maal in.	LENON (A)
INS/OVR	⇦Overschrijf modus	LENON (* A)
"M"	⇦Tik "M".	LEMON (* A)

"*" betekent "OVR" modus.

Correctie en toevoeging van een reeds ingebrachte PLU omschrijving

	OPERATIE	SCHERM
00	⇦Tik "00".	
1 5 PLU	⇦Breng PLU Nr. in.	lemon (A)
"S" "o" "d" "a" " "	⇦Tik "Soda" en "spatie".	Soda lemon (a)
INS/OVR	⇦Overschrijf modus	Soda lemon (* a)
"L"	⇦Tik "L".	Soda Lemon (* A)

Correctie van een reeds bestaande omschrijving

	OPERATIE	SCHERM
00	⇦Tik "00".	
1	⇦Druk de betreffende toets.	LENON (A)
→ →	⇦Druk rechterpijl toets twee maal in.	LENON (A)
"M"	⇦Tik "M".	LEMNON (A)
·	⇦Wis "N".	LEMON (A)

Correctie van een bestaand bericht

	OPERATIE	SCHERM
0 1 0 1 SUB TOTAL	⇦Breng record en bestandsnummer in.	GRASS (A)
→ →	⇦Druk rechterpijl toets twee maal in.	GRASS (A)
"O"	⇦Tik "O".	GROASS (A)
·	⇦Wis "A".	GROSS (A)

Afdruk lees-/nulzetrapporten

• Dag-lees-rapport ("X1" positie)

U kan leesrapporten afdrukken op om het even welk moment van de verkoopsdag, zonder de verkoopsresultaten te verwijderen.

• Dag-nulzet-rapport ("Z1" positie)

U dient nulzet-rapporten af te drukken op het einde van de verkoopsdag.

Belangrijk!

- De nulzet-operatie geeft u een rapport en zet tevens de verkoopsgegevens van de kassa op nul.
- Voer zeker de opnulzet-operatie uit op het einde van de verkoopsdag. Anders zal u niet in staat zijn om een onderscheid te maken tussen de verkoopsgegevens van verscheidene dagen.

Afdruk van een individueel lees-departement, -PLU/-flat-PLU rapport

De inhoud van dit rapport verschilt per kassa.

OPERATIE

X1
Sleutelstand

• Specifiëer een departement
1, 2, 3 ~
• Specifiëer een PLU
1 PLU ~
• Specifiëer een flat-PLU
001, 002 ~

SUB TOTAL

RAPPORT


Rapport		Toelichting
X 03-06-2000 19:00		Positie/datum/tijd
C01 MC#01	000532	Bediende/Mc Nr./ticket Nr.
X INDIVIDUAL		Lees symbool/rapporttitel
DEPT01	38	Departementsnaam/Aantal stuks
8.13%	•257.53	Verkpsperc./bedrag
OLD PRC	•2.21	Bedrag oude prijs
RED PRC	•4.18	Bedrag rode prijs
DISCOUNT	•5.80	Kortingsbedrag
PLU0001	17	PLU Naam/Aantal stuks
0.53%	•17.00	Verkpsperc./PLU bedrag
OLD PRC	•0.00	Bedrag oude prijs
RED PRC	•2.18	Bedrag rode prijs
DISCOUNT	•2.50	Kortingsbedrag
#000123		PLU random code

TL	88.61	Totaal aantal stuks
	•516.10	Totaal bedrag
RED PRC	•12.18	Totaal bedrag rode prijs
DISCOUNT	•9.50	Totaal kortingsbedrag

Nadat u alles heeft geselecteerd, druk op SUB TOTAL om te eindigen.


Afdruk van lees-financieel-rapport

Dit rapport toont u de bruto-omzet, netto-omzet, cash in lade en cheque in lade.

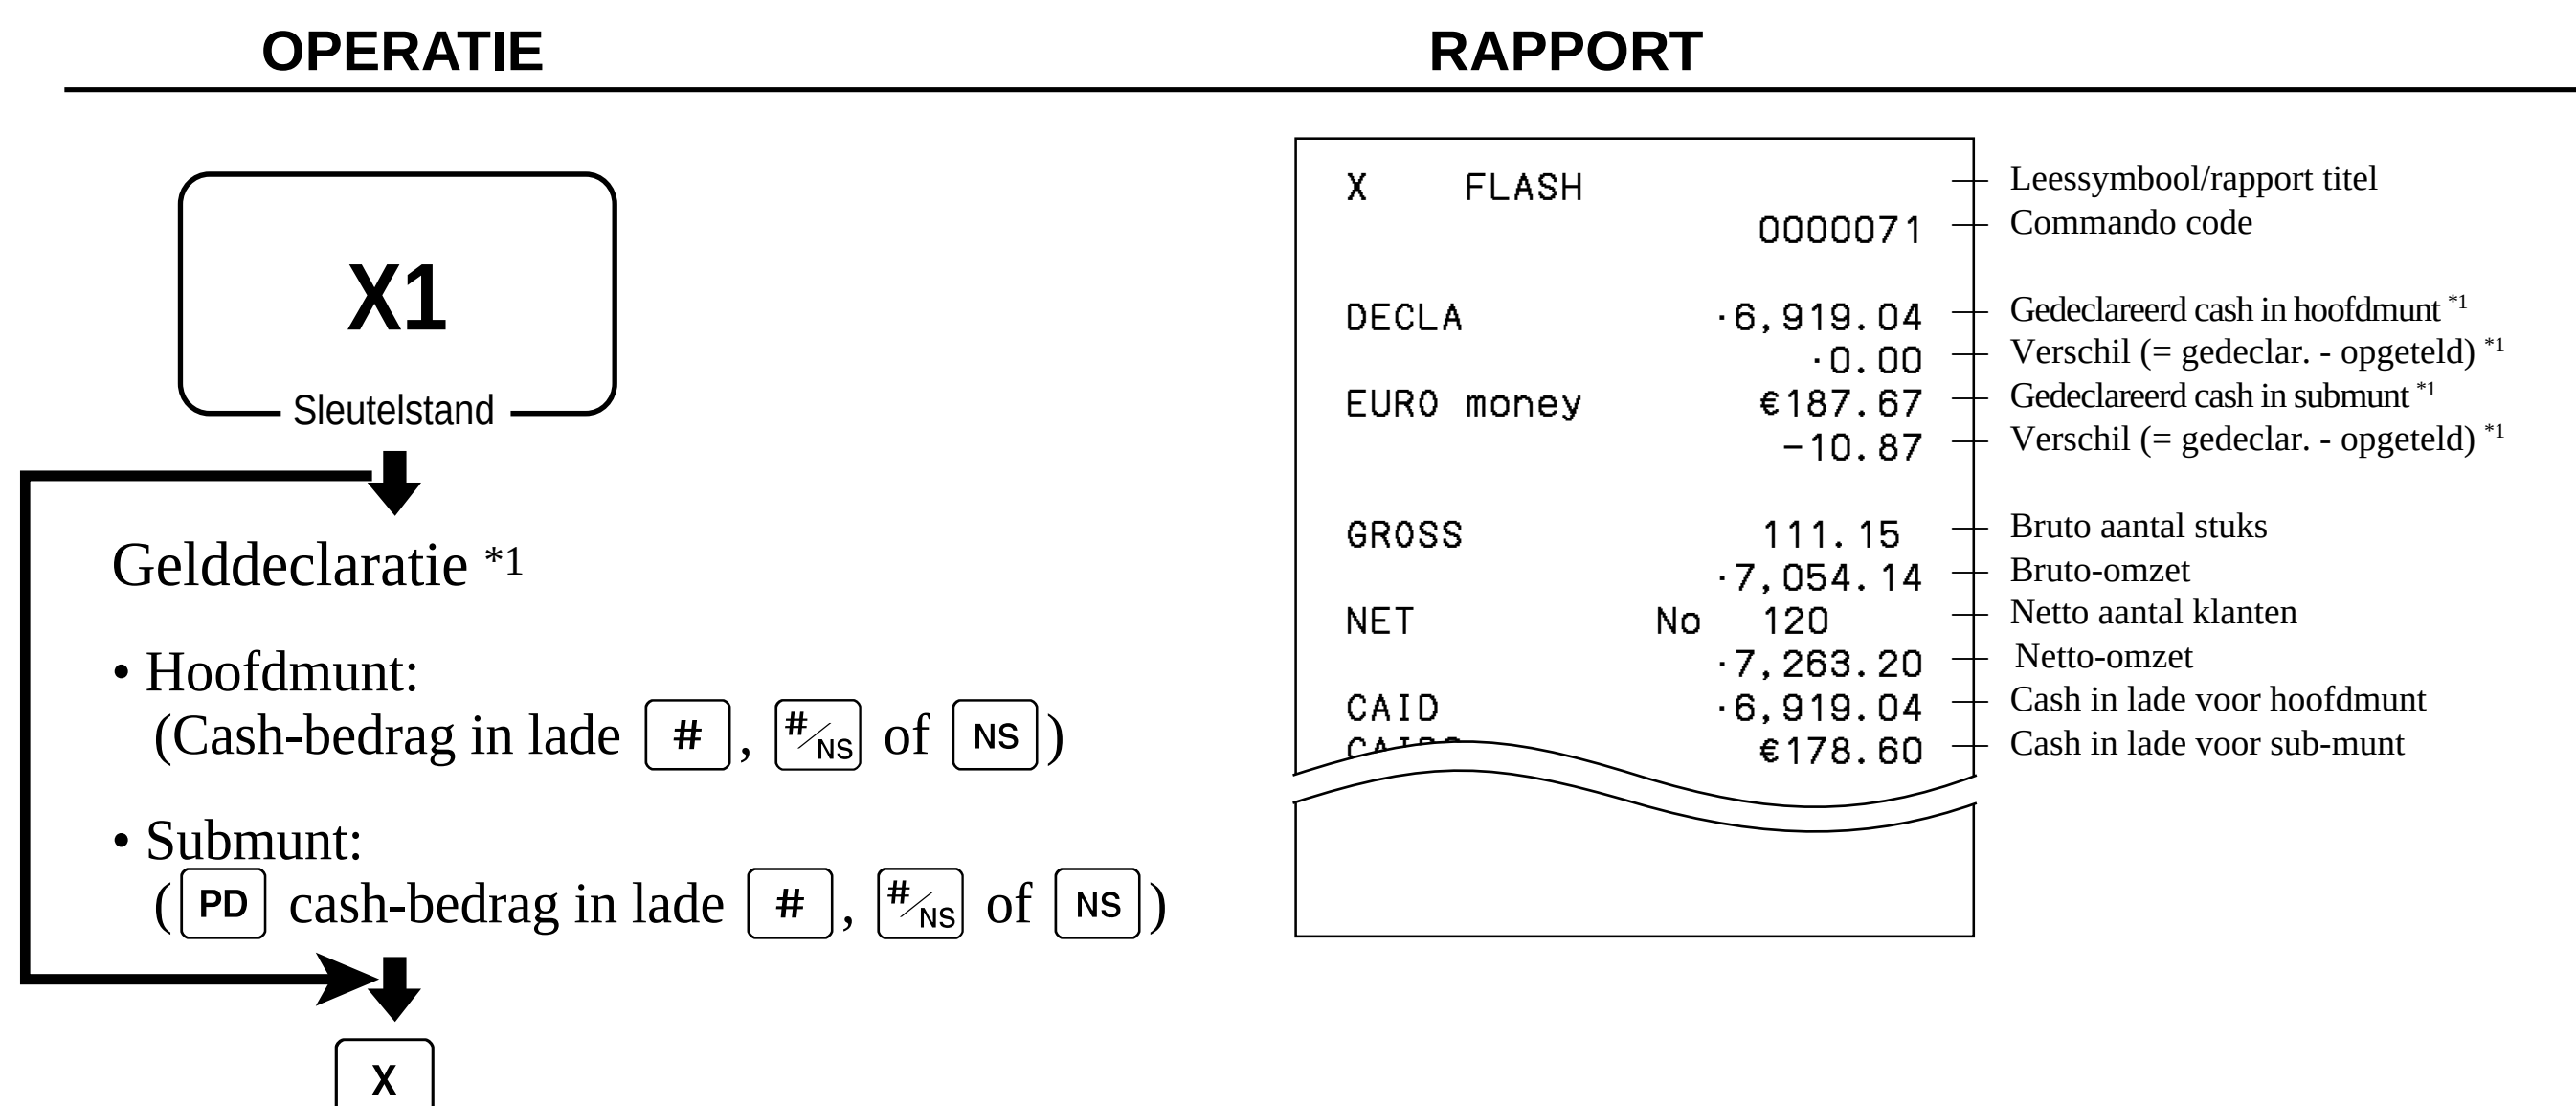

Afdruk individueel bediende-lees-/nulzet- rapport

Dit rapport is afhankelijk van de programmatie.

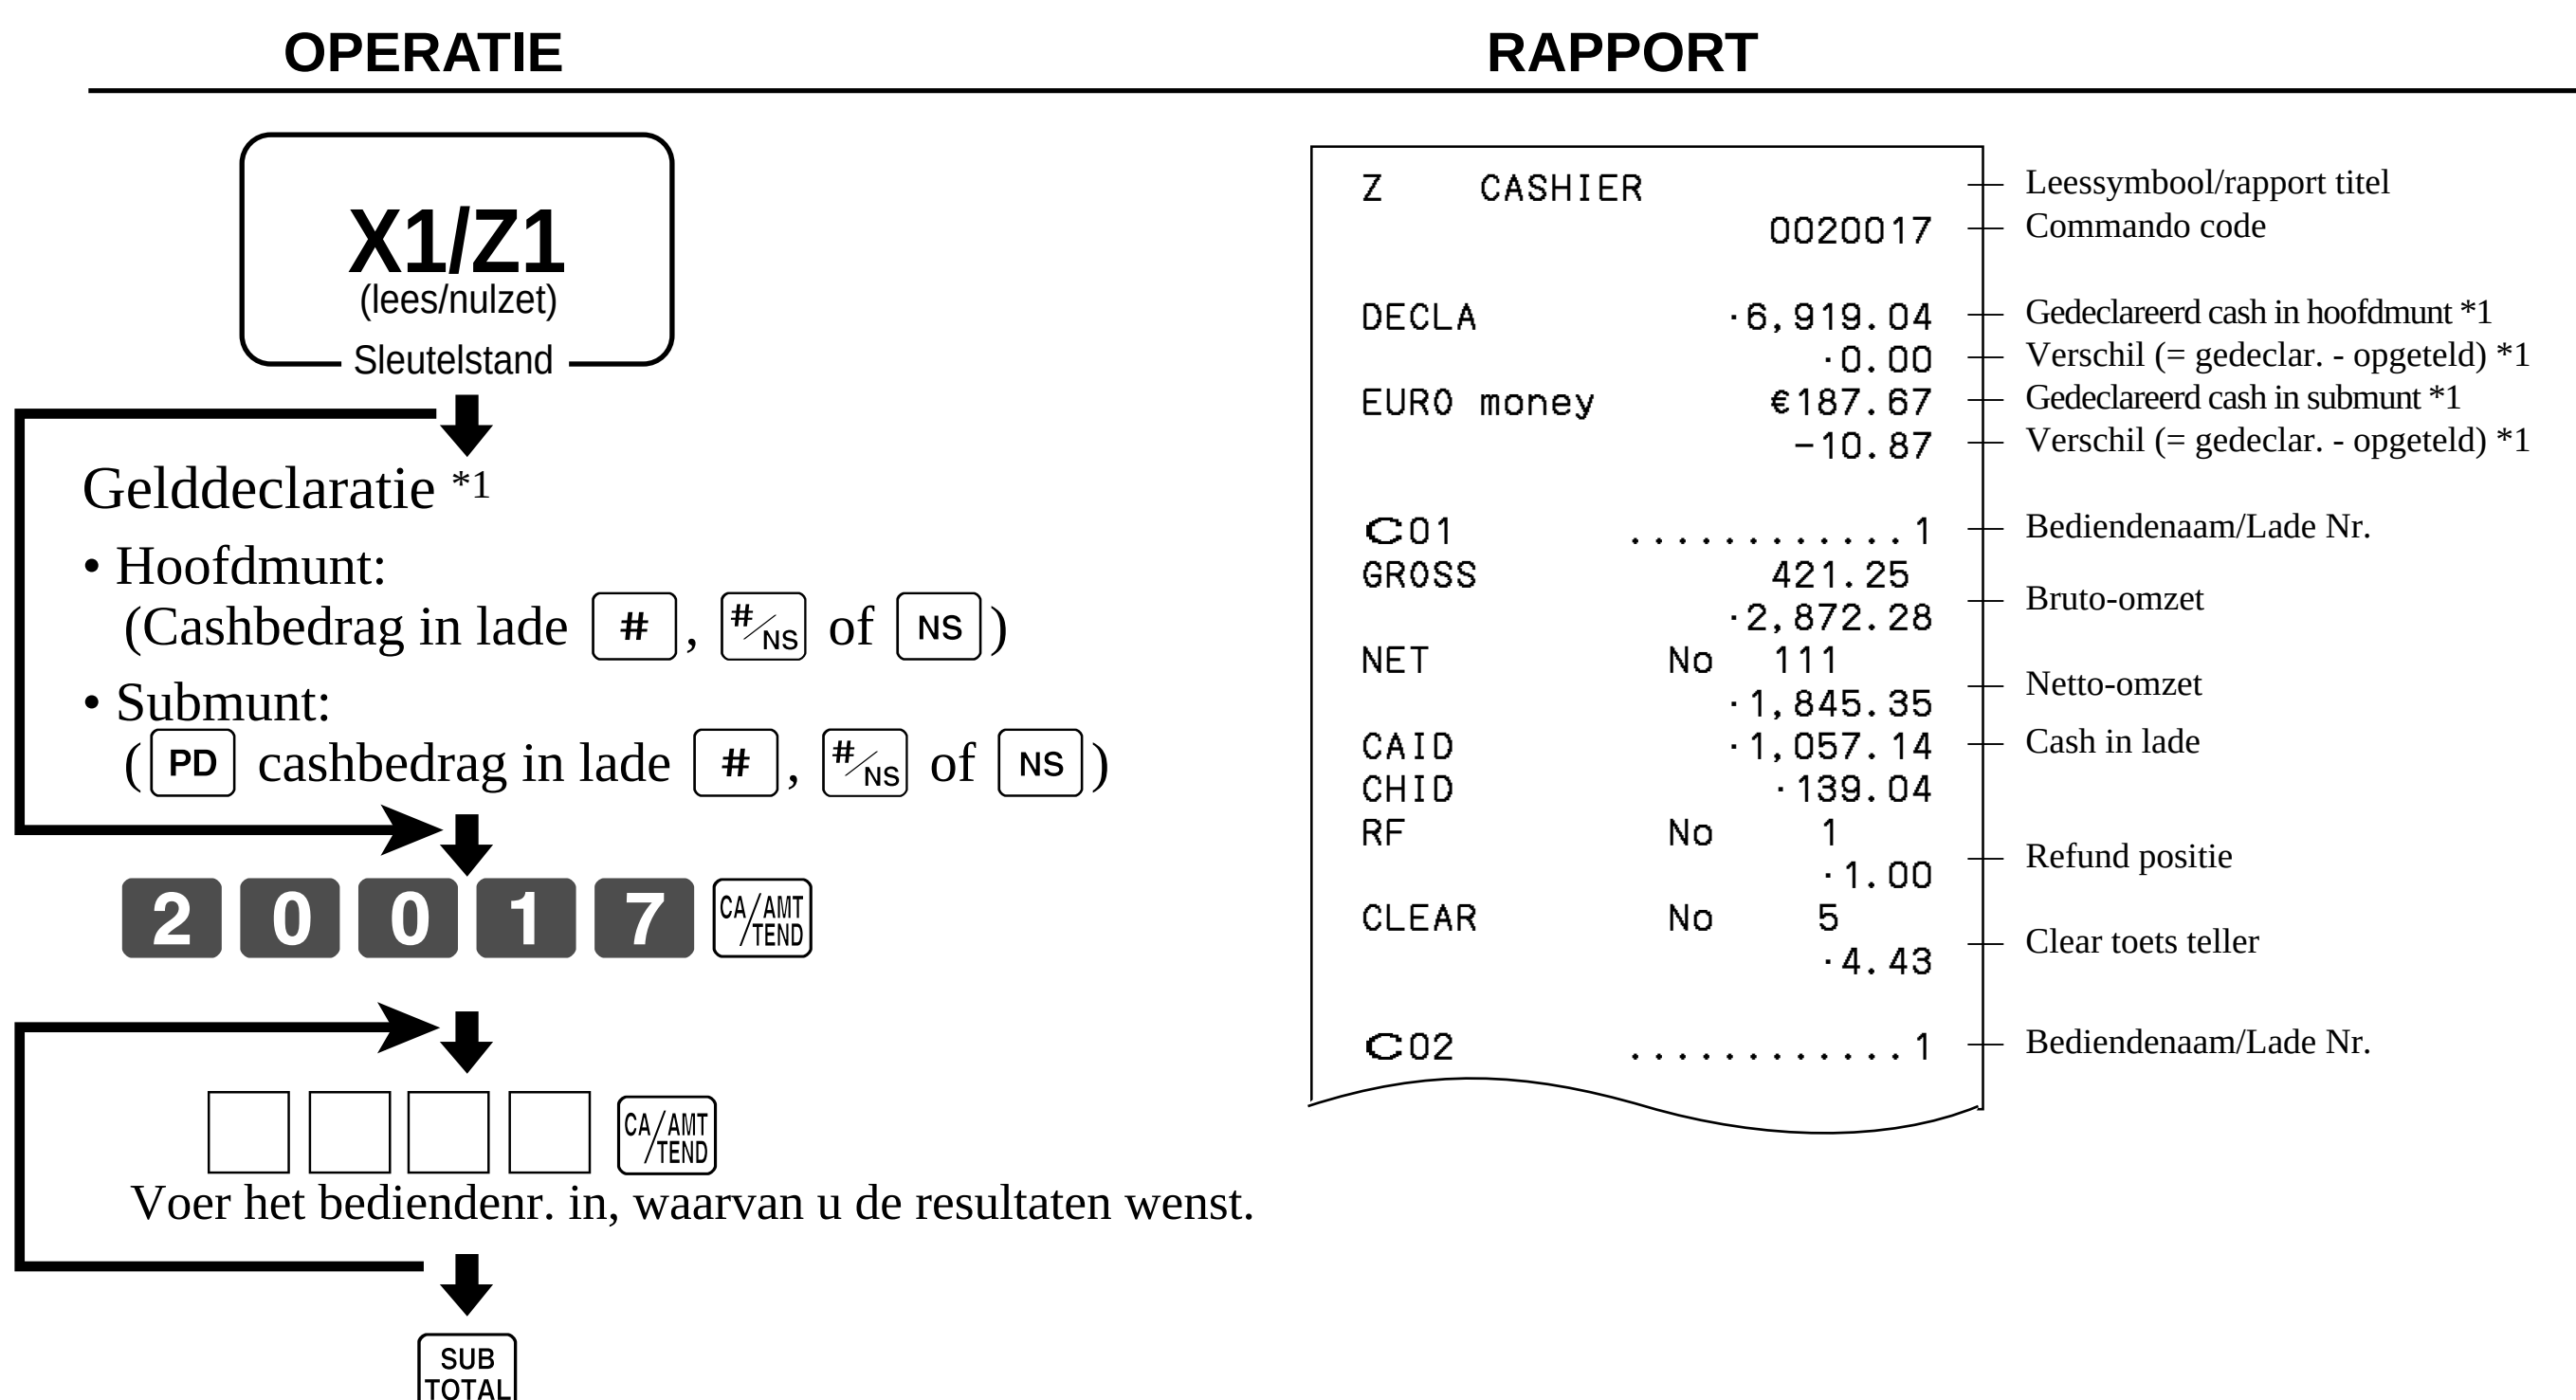

Nadat u de bediende(n) heeft ingevoerd, druk op SUB TOTAL om te eindigen.

*1 Gelddeclaratie:
Tel hoeveel geld er zich in de lade bevindt en breng dit bedrag in (max. 10 cijfers).
Het kassaregister zal automatisch de ingave met het bedrag in het kassageheugen vergelijken en het verschil tussen beide bedragen afdrukken.
Indien gelddeclaratie verplicht werd gesteld in de programmatie, kan u deze ingave niet overslaan.

Afdruk van het dagelijkse lees-/opnulzet rapport

Bepaalde rapporten kunnen niet beschikbaar zijn op uw kassa.

OPERATIE **RAPPORT**

X1/Z1 (lees/nulzet) Sleutelstand

Gelddeclaratie *1

- Hoofdmunt:
  (Cash-bedrag in lade [#], [#/NS] of [NS])
- Submunt:
  ([PD] cash-bedrag in lade [#], [#/NS] of [NS])

[CA/AMT TEND]

Rapport			Omschrijving
Z BATCH 01			Rapporttitel
Z FIX		0001	Financieel verslag/opnulzetteller *4
		0001011	Rapport code
DECLA		·6,919.04	Gedeclareerd cash in hoofdmunt *1
		·0.00	Verschil (= gedeclar. - opgeteld) *1
EURO money		€187.67	Gedeclareerd cash in submunt *1
		-10.87	Verschil (= gedeclar. - opgeteld) *1
GROSS		981.25 ·6,574.40	Bruto tot. *3
NET	No	111 ·7,057.14	Netto tot. *3
CAID		·6,919.04	Cash in lade *3
CHID		·139.04	Factuur in lade *3
CKID		·859.85	Cheque in lade *3
CRID(1)		·709.85	Kaart in lade *3
RF	No	3 ·10.22	Refund positie *3
CUST	CT	111	Aantal klanten *3
AVRG		·63.57	Gem. verkp. per klant *3
DC		·1.22	Kortingstotaal *3
REF		·2.42	Refund toets *3
CLEAR	No	85	Clear toetsteller *3
ROUND		·0.00	Afrondingstot. *3
CANCEL	No	2 ·12.97	Ticketannul. *3
TA1		·2,369.69	BTW1 excl.bedrag *3
TX1		·128.86	BTW1 bedrag *3
TA2		·2,172.96	BTW2 excl.bedrag *3
TX2		·217.33	BTW2 bedrag *3
GT1		·00000000125478.96	Groottotaal 1 *3
GT2		·00000000346284.23	Groottotaal 2 *3
GT3		·00000000123212.75	Groottotaal 3 *3

Z TRANS 0001	Functietoetsen rapporttitel/opnulzetteller
0001012	Rapport code
CASH No 362	
·1,638.04	Functietoetsteller/bedrag *2
CHARGE No 56	
·1,174.85	
RC No 4	
·810.00	
PD No 5	
·520.00	
CORR No 14	
·39.55	
VLD No 19	
RCT No 3	
NS No 5	

Z DEPT 0001	Departement rapporttitel/opnulzetteller
0001015	Rapport code
DEPT01 38	Departementsnaam/At. stuks *2
8.13% ·257.53	Verkpsperc./bedrag *2
OLD PRC ·2.21	Bedrag oude prijs *2
RED PRC ·4.18	Bedrag rode prijs *2
DISCOUNT ·5.80	Kortingsbedrag *2
DEPT02 183	
·1,362.26	
RED PRC	
DISCOUNT ·17.22	

TL 88.61	Totaal aantal stuks
·1,916.10	Totaal bedrag
RED PRC ·12.18	Totaal rode prijs
DISCOUNT ·9.50	Totaal kortingsbedragen

Z CASHIER 0001	Bediende rapporttitel/opnulzetteller
0001017	Rapport code
C01 1	Bediendenaam/Lade Nr.
GROSS 421.25	
·2,872.28	Bruto tot.
NET No 111	
·1,845.35	Netto tot.
CAID ·1,057.14	Cash in lade
CHID ·139.04	
RF No 1	
·1.00	Refund positie
CLEAR No 5	
·4.43	Clear toetsteller
C02 1	Bediendenaam/Lade Nr.

*1 Gelddeclaratie:
Tel hoeveel geld er zich in de lade bevindt en breng dit bedrag in (max. 10 cijfers).
Het kassaregister zal automatisch de ingave met het bedrag in het kassageheugen vergelijken en het verschil tussen beide bedragen afdrukken.
Indien gelddeclaratie verplicht werd gesteld in de programmatie, kan u deze ingave niet overslaan.

*2 Nulwaarden voor departementen/functies (bedrag en aantal stuks zijn beide nul) worden niet afgedrukt.

*3 Deze gegevens verschillen per kassa.

*4 Het "∗" symbool wordt afgedrukt op het nulzetrapport, wanneer er een geheugen overflow is.

Afdruk van PLU/flat-PLU lees/nulzet rapport

Dit rapport verschilt per kassa.

OPERATIE **RAPPORT**

X1/Z1 (lees/nulzet) Sleutelstand

0 1 4 CA/AMT TEND

```
X     PLU
                      0000014     — Lees symbool/rapporttitel
                                  — Rapport code
PLU0001             17            — PLU naam/At. stuks
    0.53%         ·17.00          — Verkp.perc./PLU bedrag
 OLD PRC           ·0.00          — Bedrag oude prijs
 RED PRC           ·2.18          — Bedrag rode prijs
 DISCOUNT          ·2.50          — Tot. kortingsbedragen
 #000001                          — PLU random code
PLU0100             42
    4.03%         ·69.00
 OLD PRC           ·0.00
                   ·5.18
 DISCOUNT
 #000100
------------------------
TL               188.61           — Totaal aantal stuks
                 ·516.10          — Totale omzet
 RED PRC          ·12.18          — Totaal rode prijs
 DISCOUNT          ·9.50          — Totaal kortingsbedrag
```

Afdruk van lees/nulzet -uurrapport

Dit rapport verschilt per kassa.

OPERATIE **RAPPORT**

X1/Z1 (lees/nulzet) Sleutelstand


0 1 9 CA/AMT TEND

```
X     HOURLY                      — Lees symbool/rapporttitel
                      0000019     — Rapport code
00:00->01:00                      — Tijdszone
             CT      1            — Aantal klanten
GROSS              ·1.10          — Bruto-omzet
NET          No      1            — Aantal tickets
   1.90%           ·1.20          — Verkps.perc./netto-omzet
23:00->00:00
             CT      1
                   ·3.45
NET
   3.90%           ·3.59
------------------------
TL           CT    280            — Totaal aantal klanten
GROSS          ·1,937.61          — Totaal bruto-omzet
NET          No     25            — Totaal aantal tickets
               ·2,096.80          — Totaal netto-omzet
```

Afdruk lees-/nulzet- maandrapport

Dit rapport verschilt per kassa.

OPERATIE | **RAPPORT**

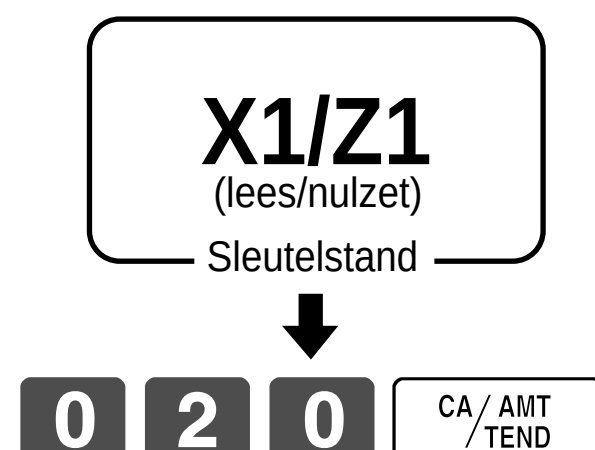

Rapport	Toelichting
X MONTHLY	Leessymbool/rapporttitel
0000020	Rapport code
1......	Dagnr. van de maand
GROSS 1236.76	Bruto symbool/Aantal stuks
·12,202.57	Bruto-omzet
NET No 214	Netto symbool/Aantal klanten
·12,202.57	Netto-omzet
31......	
GROSS 2132	
·14,187.57	
NET No 205	
·13,398.76	

TL	Totaal symbool
GROSS 9746.63	Bruto symbool/Aantal stuks
·161,022.49	Bruto-omzet
·16.52	Gem. dag bruto-omzet
NET No 2351	Netto symbool/Aantal klanten
·161,022.49	Netto omzet
·68.49	Gem. dag netto-omzet

Afdruk lees-/nulzet- groepsrapport

Dit rapport verschilt per kassa.

OPERATIE | **RAPPORT**



Rapport	Toelichting
X GROUP	Leessymbool/rapporttitel
0000016	Rapport code
GROUP01 203.25	Groepsnr. /Aantal stuks
33.87% ·1,108.54	Verkps.perc./groepsomzet
GROUP02 183	
40.58% ·1,327.80	
GROUP03 12	
·13.25	
GROUP99 13	
0.54% ·17.80	

TL 862	Totaal aantal stuks
·3,272.00	Totaal groepsomzet

• Periodiek lees- verkoopsrapport (“X2” mode)

U kan leesrapporten afdrukken op om het even welk moment van de verkoopsdag, zonder dat de verkoopsresultaten van het kassaregister worden verwijderd.

• Periodiek nulzet- verkoopsrapport (“Z2” positie)

U dient nulzet-rapporten af te drukken op het einde van de verkoopsperiode.

Afdruk periode 1/2 lees-/nulzet- rapporten

Deze rapporten verschillen per kassa en kunnen niet beschikbaar zijn.

OPERATIE

X2/Z2 (lees/nulzet) Sleutelstand

↓

1 CA/AMT TEND

RAPPORT

ZZ1 BATCH 02	Rapporttitel
ZZ1 FIX 0001	Financieel rapporttitel/opnulzetteller
0001111	Rapport code
GROSS 981.25 ·6,574.40	Bruto totaal *2
NET No 111 ·7,057.14	Netto totaal *2
CAID ·6,919.04	Cash in lade *2
CHID ·139.04	Factuur in lade *2
CKID ·859.85	Cheque in lade *2
CRID(1) ·709.85	Kaart in lade *2
RF No 3 ·10.22	Refund positie *2
CUST CT 111	Aantal klanten *2
AVRG ·63.57	Gem. verkp. per klant*2
DC ·1.22	Kortingstotaal *2
REF ·2.42	Refund toets *2
CLEAR No 85	Clear toetsteller *2
ROUND ·0.00	Afrondingstot. *2
CANCEL No 2 ·12.97	Tot. annulatie ticket *2
TA1 ·2,369.69	BTW 1excl.bedrag *2
TX1 ·128.86	BTW 1 bedrag *2
TA2 ·2,172.96	BTW 2 excl.bedrag *2
TX2 ·217.33	BTW 2 bedrag *2
ZZ1 TRANS 0001	Functietoetsen rapporttitel/opnulzetteller
0001112	Rapport code
CASH No 362 ·1,638.04	Functietoetsteller/bedrag *1
CHARGE No 56 ·1,174.85	
RC No 4 ·810.00	
PD No 5 ·5.00	
CORR No 14 ·39.55	
VLD No 19	
RCT No 3	
NS No 5	

Receipt	
ZZ1 DEPT 0001	Departementsrapporttitel/opnulzetteller
0001115	Rapport code
DEPT01 38	Departementsnaam/At. stuks *1
8.13% ·257.53	Verkps.perc./bedrag *1
OLD PRC ·2.21	Bedrag oude prijs *1
RED PRC ·4.18	Bedrag rode prijs *1
DISCOUNT ·5.80	Kortingsbedrag *1
DEPT02 183	
·1,362.26	
RED PRC ·123.21	
DISCOUNT [illegible]	

TL 88.61	Totaal aantal stuks
·1,916.10	Totaal bedrag
RED PRC ·12.18	Totaal rode prijs
DISCOUNT ·9.50	Totaal kortingsbedrag

ZZ1 CASHIER 0001	Bedienderapporttitel/opnulzetteller
0001117	Rapport code
C01 1	Bediendenaam/lade nr.
GROSS 421.25	Bruto omzet
·2,872.28	
NET No 111	Netto omzet
·1,845.35	
CAID ·1,057.14	Cash in lade
CHID ·139.04	
RF No 1	Refund positie
·1.00	
CLEAR No 5	Clear toetsteller
·4.43	
C02 1	Bediendenaam/lade nr.

*1 Nulwaarden voor departementen/functies (bedrag en aantal stuks zijn beide nul) worden niet afgedrukt.
*2 Deze gegevens verschillen per kassa.

Afdruk van andere lees-/nulzet-rapporten

Bepaalde rapporten kunnen niet beschikbaar zijn op uw kassa.

Procedure



Rapport/commando code lijst

Rapport naam	Code # = 0 (lees) Dagelijks	# = 1 (nulzet) Periodiek 1	Periodiek 2
Financieel	11	#111	#211
Toetsen	12	#112	#212
PLU via record nummer (allen) *	14	#114	#214
alle PLU's via random code *	14	#114	#214
per groep	1000014	100#114	100#214
per departement	2000014	200#114	200#214
individueel per groep	1020014	102#114	102#214
individueel per departement	2020014	202#114	202#214
bereik via record nummer *	10014	1#114	1#214
bereik via random code *	10014	1#114	1#214
beste 50 (volgorde bedrag)	60014	60114	60214
beste 50 (volgorde hoeveelheid)	70014	70114	70214
menu (1ste)	81	#181	#281
menu (2de)	82	#182	#282
menu (3de)	83	#183	#283
menu (4de)	84	#184	#284
menu (5de)	85	#185	#285
menu (6de)	86	#186	#286
PLU stock volgens record nummer *	64	-----	-----
volgens random PLU code *	64	-----	-----
per groep	1000064	-----	-----
per departement	2000064	-----	-----
individueel per groep	1020064	-----	-----
individueel per departement	2020064	-----	-----
bereik volgens record nummer *	10064	-----	-----
bereik volgens random code *	10064	-----	-----


Rapport naam	Code # = 0 (lees) Dagelijks	# = 1 (nulzet) Periodiek 1	Periodiek 2
Departement	15	#115	#215
beste 50 (volgorde bedrag)	60015	60115	60215
beste 50 (volgorde hoeveelheid)	70015	70115	70215
Groep	16	#116	#216
Bediende	17	#117	#217
individueel	20017	2#117	2#217
Uurrapport	19	#119	#219
Maand rapport	20	#120	#220
Open tafels	25	-----	-----
totaal	40025	-----	-----
Scanning PLU volgens departementsbereik	26	-----	-----
volgens groep	1000026	-----	-----
volgens bereik departement	2000026	-----	-----
beste 50 volgens bereik departement	80026	-----	-----
niet verkochte art. bereik departement	90026	-----	-----
Scanning PLU stock volgens bereik departement	65	-----	-----
volgens bereik groep	1000065	-----	-----
volgens bereik departement	2000065	-----	-----
Tafel analyse	28	#128	#228
Mix & match	61	#161	#261
Financieel	71	-----	-----
Individueel (art. / toets)	Geen code	-----	-----
PLU nulzet (geen rapport)	50014	51114	51214
Scanning PLU nulzet (geen rapport)	50026	-----	-----
Scanning PLU stock nulzet (geen rapport)	50065	-----	-----

* U kan kiezen via programmatie: volgens recordnr. of volgens random code.

Uitlezen van de kassaprogramma's

Afdruk eenheidsprijs/percentage programma (uitgezonderd PLU/scanning PLU)

OPERATIE

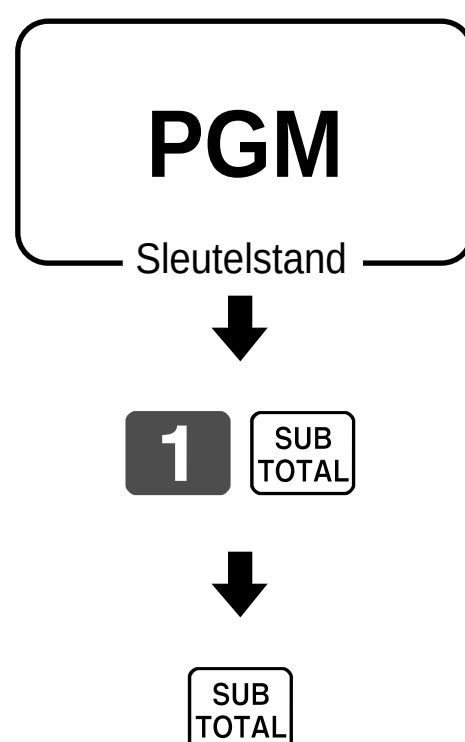


RAPPORT

```
P01....................
CHECK                 @1.00
CASH                @100.00
-                     @1.00
                        10%


DEPT01              0001-05
          1.2         @1.00
DEPT02              0002-05
                      @2.00
```

- Programma-lees-symbool
- Eenh.prijs of percentage functietoets
- Departementsnaam/rec-#/best.-#
- Eenh.hoev./eenh.prijs

Afdruk toetsen, namen, berichten (uitgezonderd PLU's)

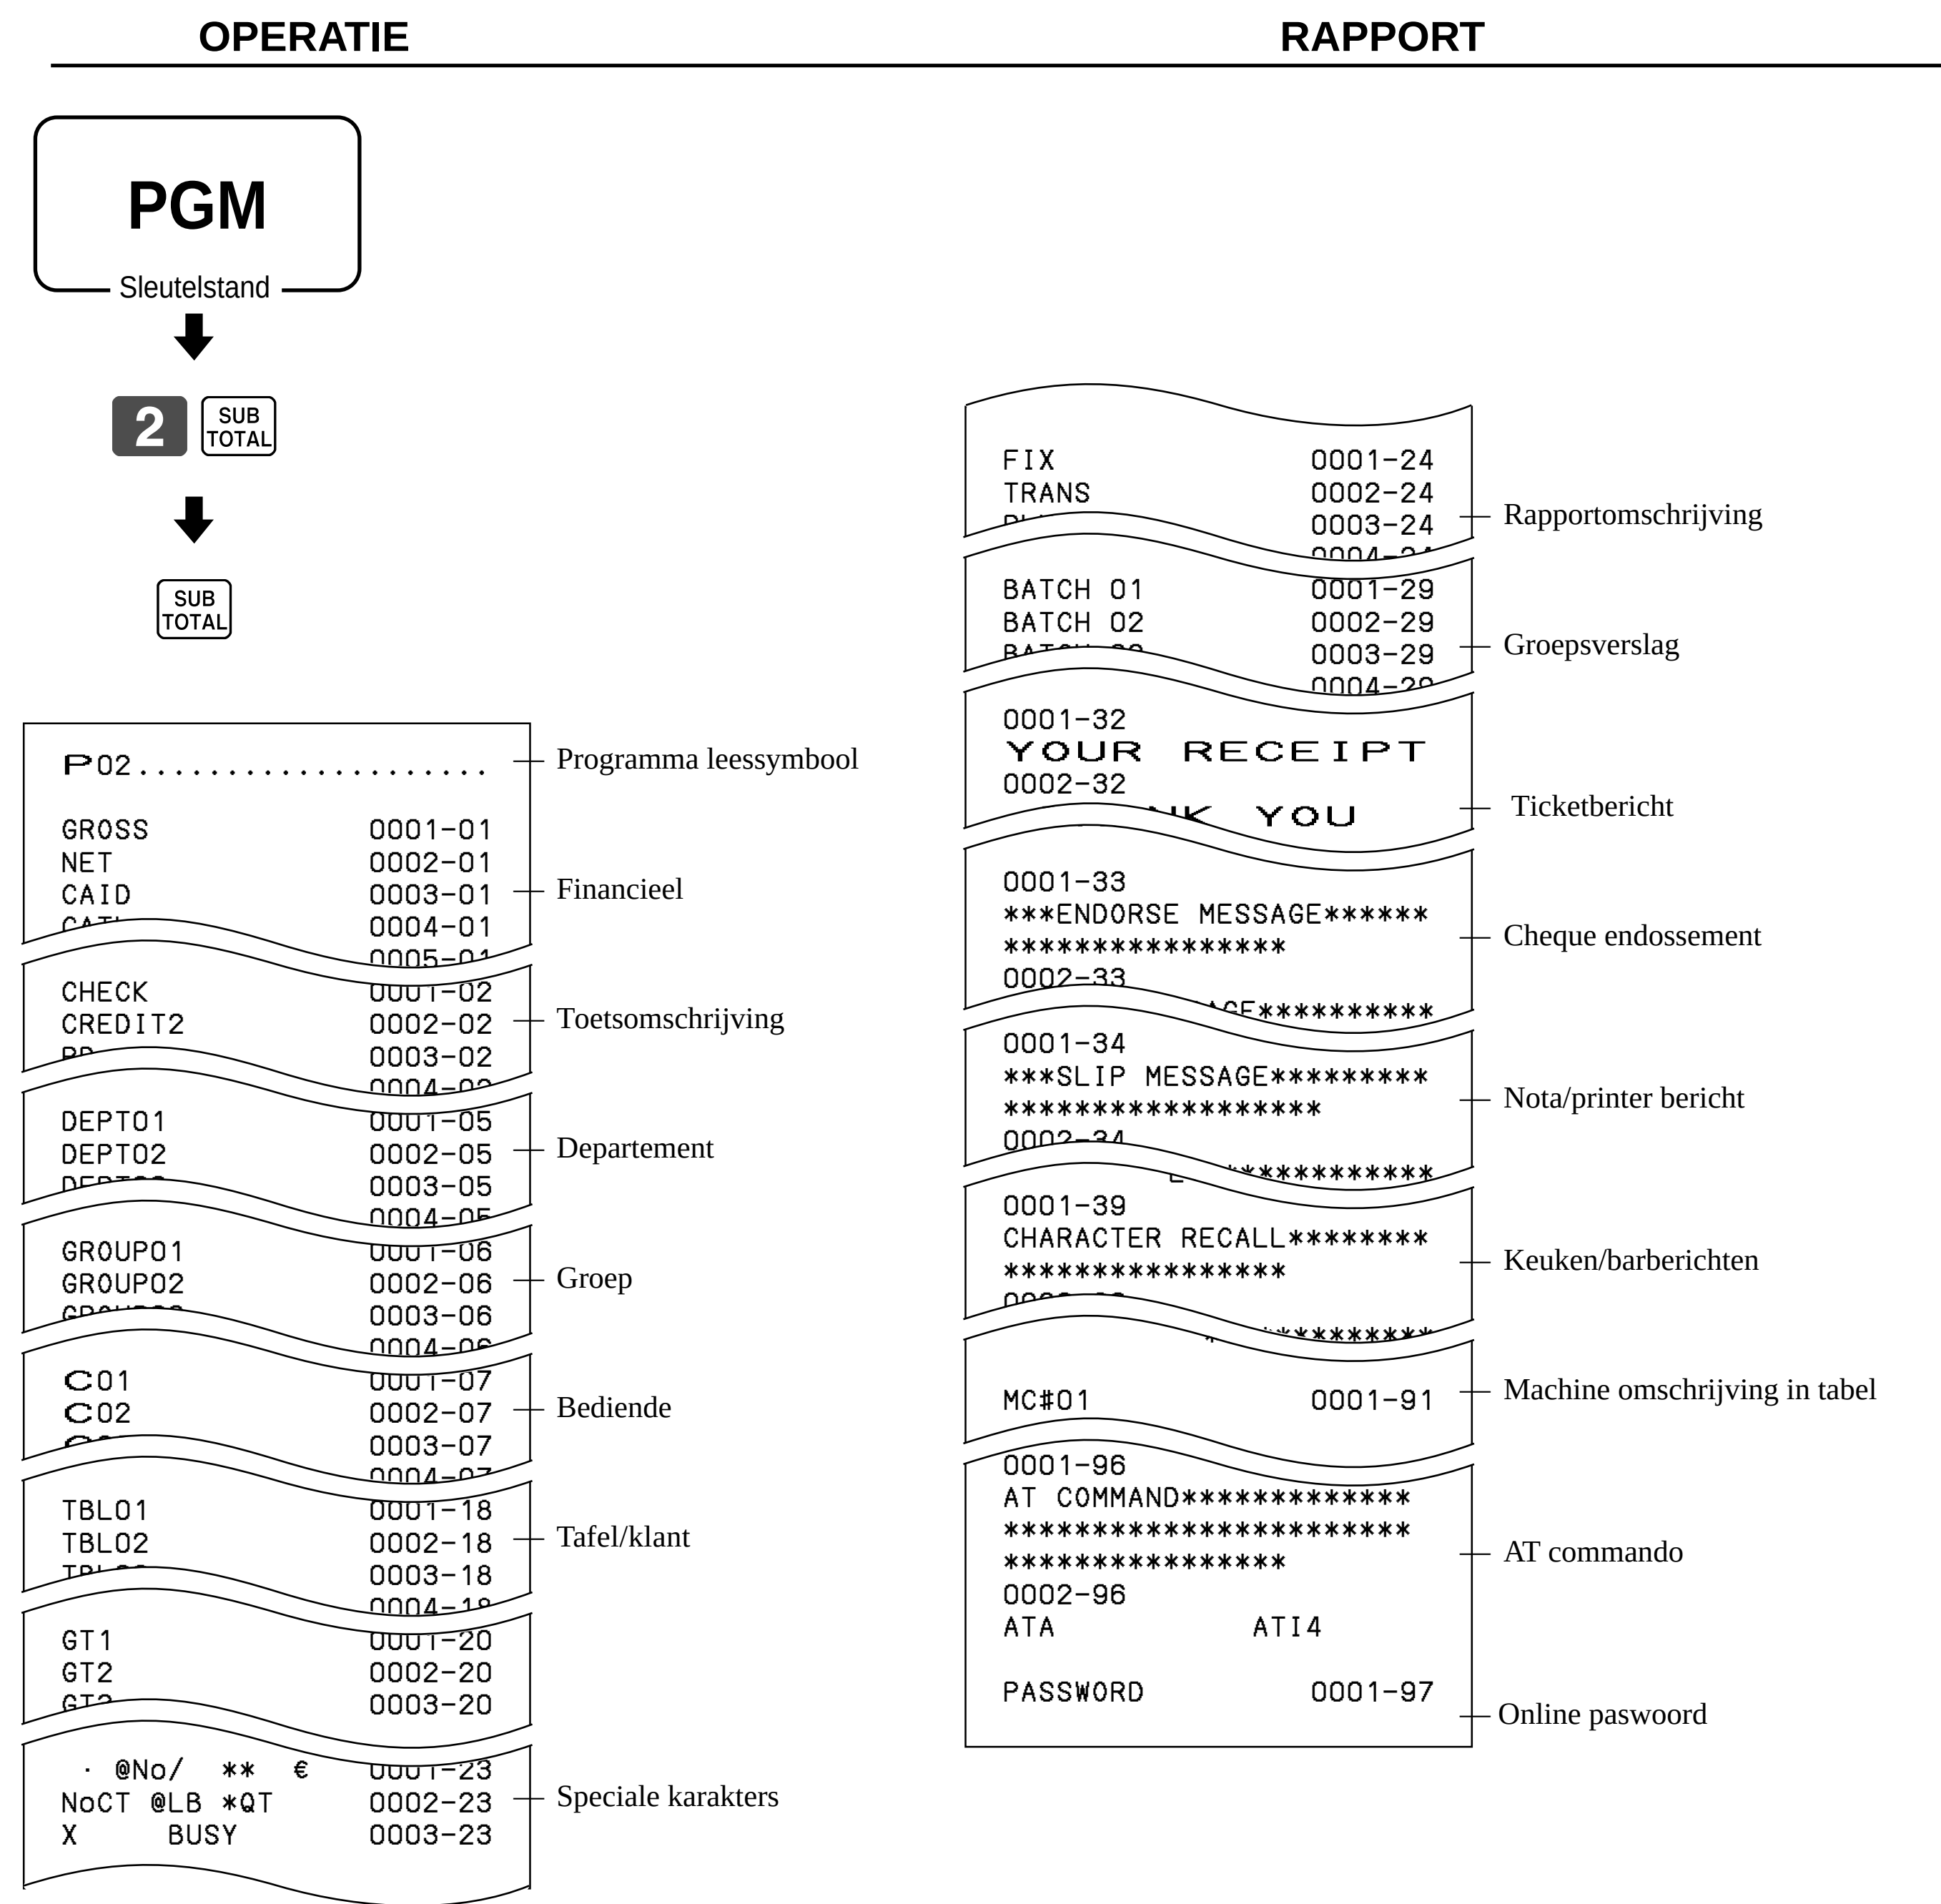

Afdruk PLU/flat-PLU

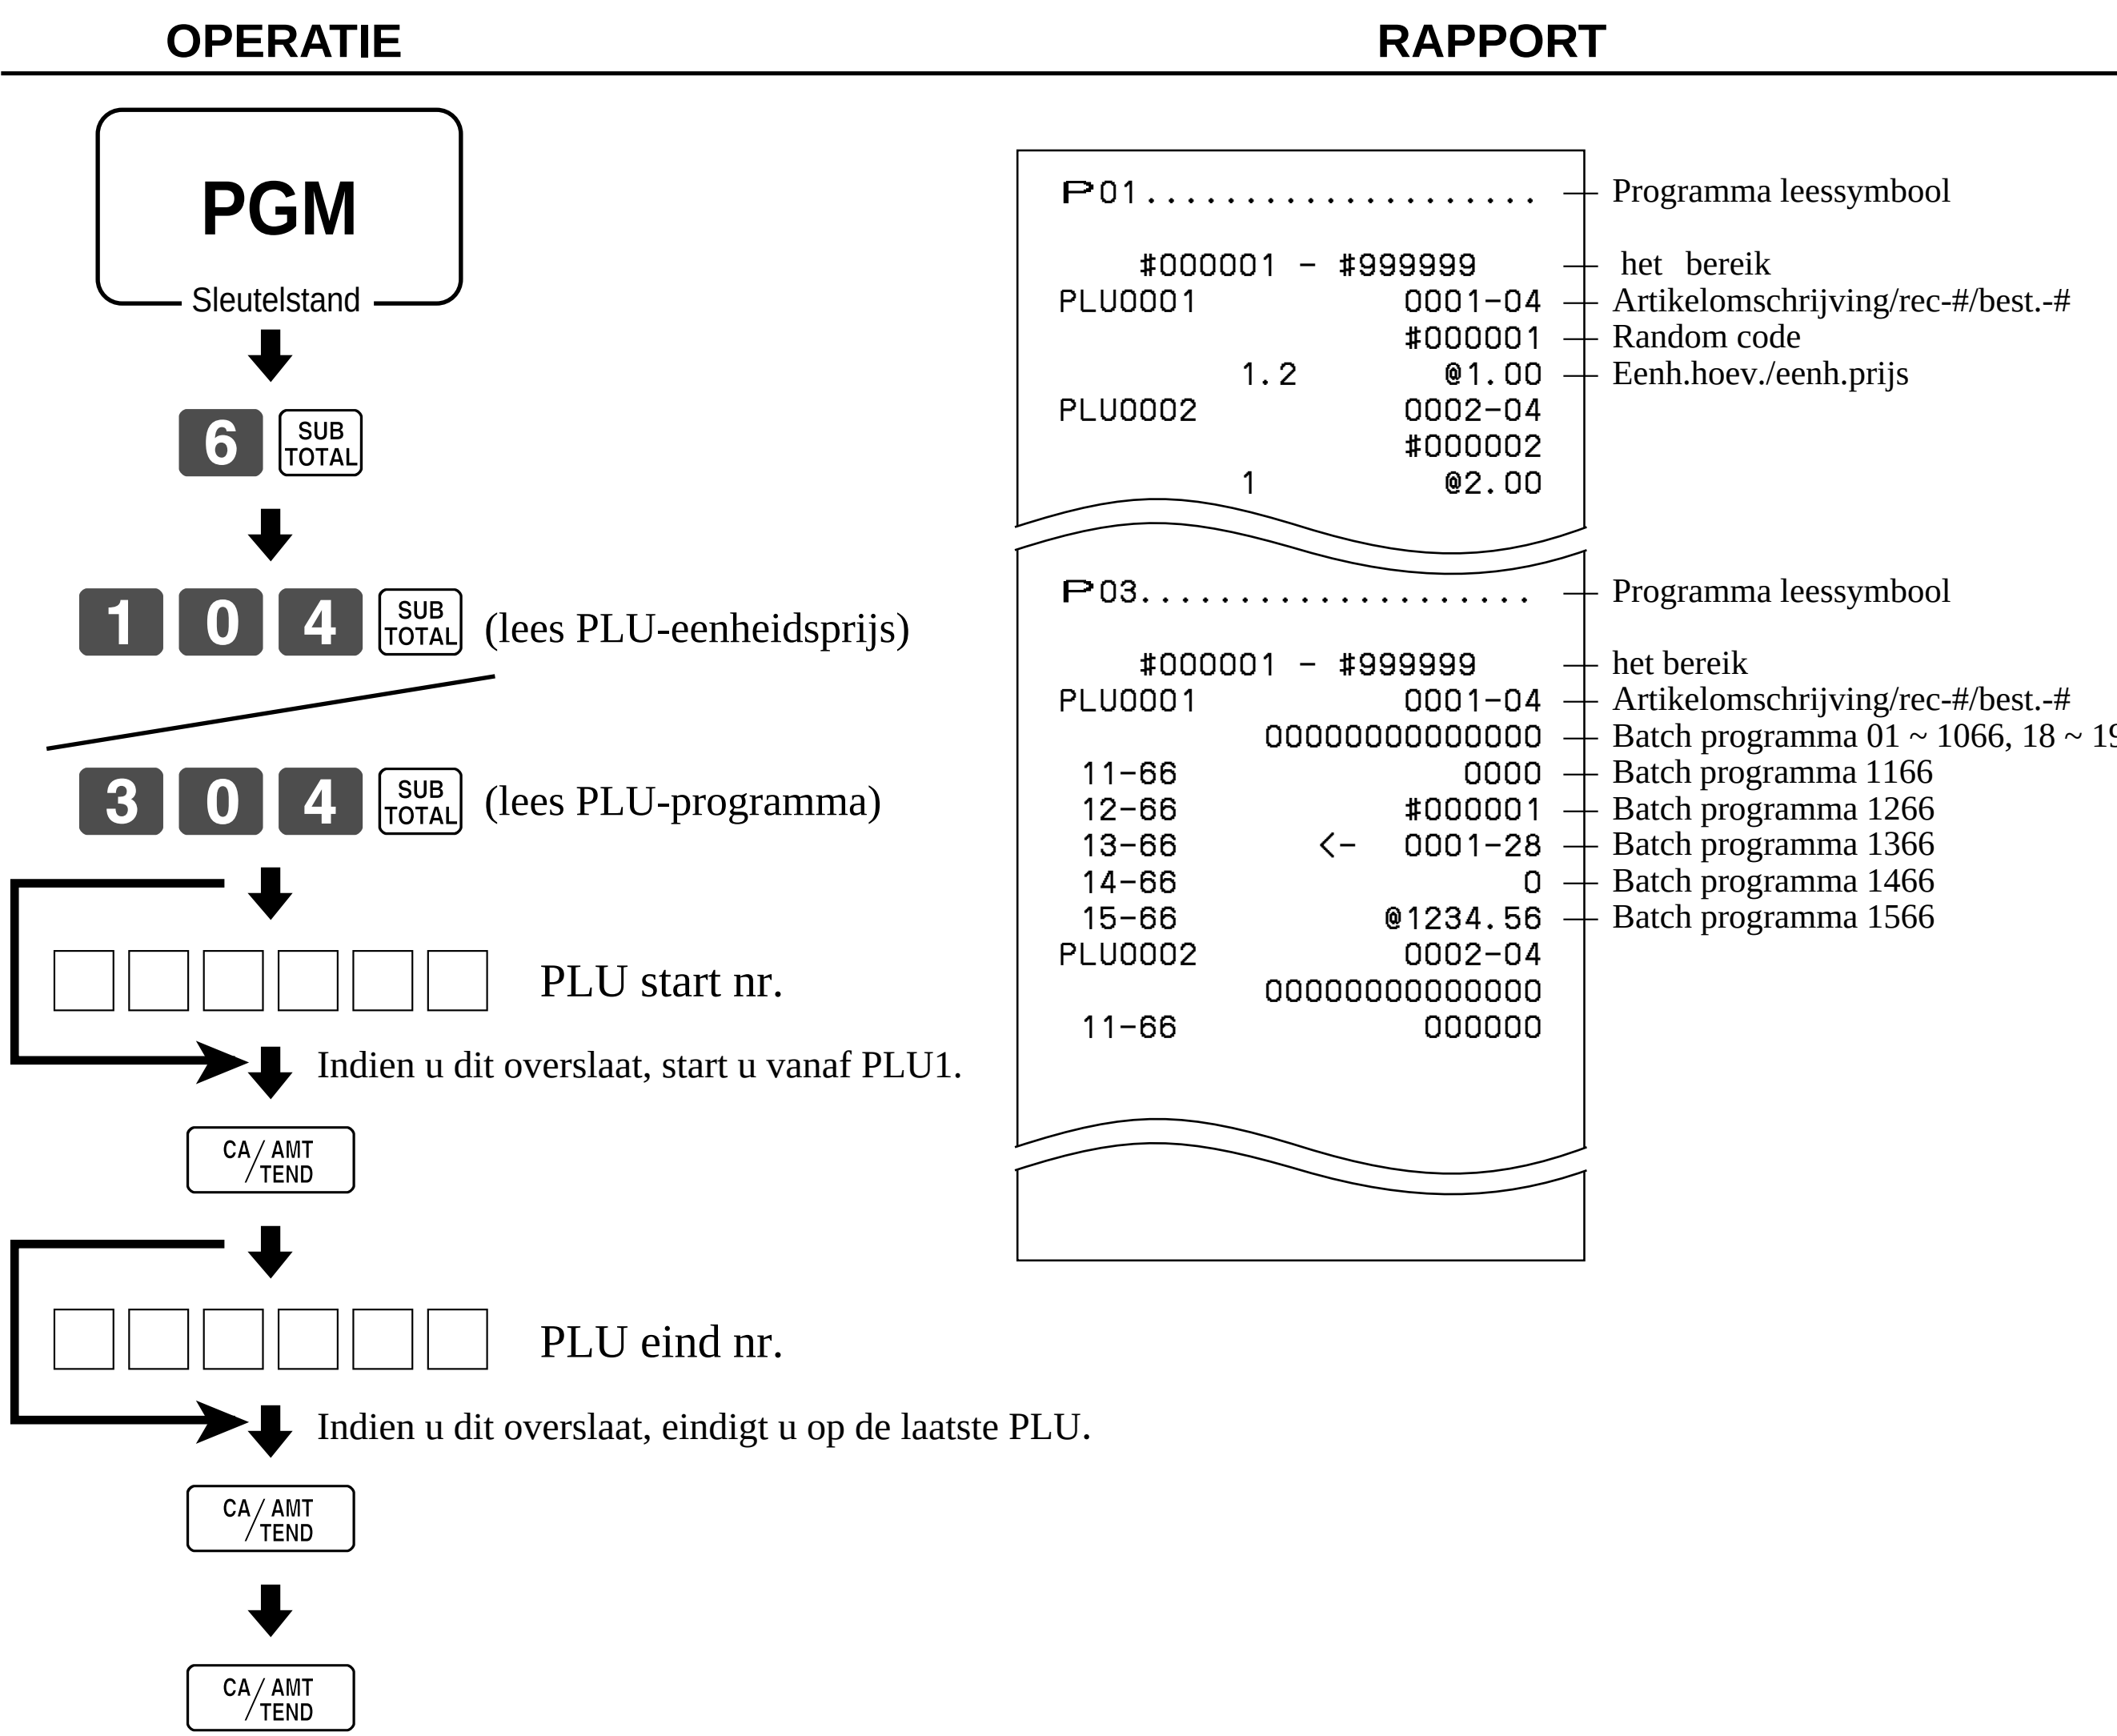

Hier vindt u een beschrijving van de operationele problemen en hoe ze op te lossen.

Als er iets fout loopt

Fouten worden aangeduid door foutcodes. Wanneer dit gebeurt, raadpleeg dan even de onderstaande lijst en de oplossing is er voor uw probleempje.


Druk op C en voer de aangeduide actie uit.

Fout code	Bericht	Betekenis	Actie
E001	Wrong mode	Sleutelpositie werd gewijzigd voor de afsluiting.	Keer terug naar de originele positie en sluit de operatie af.
E003	Wrong operator	Bediendetoets werd gewijzigd tijdens het ticket. De aangemelde bediende is niet diegene, aan wie het klantnr. toebehoort.	Druk op de originele bediendetoets en sluit de transactie af. Daarna mag een andere bediende met de kassa werken.
E004	Error INIT/FC	Init of deblokkage operatie is bezig.	Werk de operatie volledig af.
E005	Insufficient memory	Geheugen allocatie overschrijdt totale capaciteit.	Realloceer geheugen.
E008	Please sign on	Registratie zonder ingave bediendenummer.	Breng bediendenummer in.
E009	Enter password	Operatie zonder ingave paswoord.	Breng paswoord in.
E010	Close the drawer	Lade is langer open dan de geprogrammeerde tijd.	Sluit de geldlade.
E011	Close the drawer	Poging om te registreren, wanneer de lade openstaat.	Sluit de geldlade.
E016	Change back to REG mode	Poging tot 2 opeenvolgende transacties in de REFUND positie.	Ga naar een andere sleutelpositie en ga dan naar de RF positie. Voer vervolgens de transactie uit.
E017	Enter CHK/TBL number	Poging om een artikel te registreren zonder tafel/reknr. ingave.	Breng klantnummer in.
E018	Enter Table number	Poging om een artikel te registreren zonder refnr. ingave.	Breng referentienummer in.
E019	Enter number of customers	Poging om ticket te finaliseren zonder aantal klanten/couverts in te geven.	Breng aantal klanten/couverts in.
E021	No DEPT Link	Nummer departement ?	Verbeter het programma.
E023	Stock shortage	Actuele stock is lager dan minimum stockhoeveelheid.	Voer stockonderhoud uit.
E024	No stock	Actuele stock is negatief.	Voer stockonderhoud uit.
E026	Enter condiment/ preparation PLU	Condiment/preparatie PLU is niet geregistreerd.	Registreer condiment/preparatie PLU.
E029	In the tender operation	Artikelverkoop is verboden tijdens betaling.	Finaliseer de transactie.
E030	Press RATE TAX key	Poging tot finalisatie van transactie zonder rate-tax registratie.	Registreer <RATE TAX>.
E031	Press ST key	Poging tot finalisatie zonder subtotaal in te drukken.	Druk op <SUBTOTAL>.
E032	Press FSST key	Niet van toepassing voor Europa.	Niet van toepassing voor Europa.
E033	Enter tendered amount	Poging tot finalisatie zonder het bedrag in te geven.	Breng het bedrag in.
E035	Change amount exceeds limit	Teruggavegeld overschrijdt de ingestelde limiet.	Breng het betaalde bedrag terug in.
E036	Remove money from the drawer	Inhoud van de lade overschrijdt de ingestelde limiet.	Voer pick up operatie uit.
E037	Digit or amount limitation over	Hoog bedrag/laag cijfer lock out.	Voer correct bedrag in.
E038	Perform money declaration	X/Z operatie zonder gelddeclaratie. Deze fout treedt op wanneer de functie is geactiveerd.	Voer gelddeclaratie uit.
E040	Issue guest receipt	Poging tot registratie van een nieuwe transactie, zonder een klantennota te vragen.	Maak een klantennota.
E041	Print validation	Poging tot registratie van een transactie zonder validatie.	Doe de validatie operatie.
E042	Insert VLD paper and retry	Validatie papier (slip printer) is op.	Breng nieuw validatie papier in.
E044	Print Cheque	Poging tot registratie van een transactie zonder cheque afdruk.	Druk cheque af.
E045	Print Check En-dorsement	Poging tot registratie van een transactie zonder cheque te endosseren.	Druk check endossement af.
E046	REG buffer full	Registratie buffer is vol.	Finaliseer de transactie.
E047	Print bill	Splits klant buffer is vol.	Alloceer voldoende splits klant buffer geheugen.
E048	Insert slip paper	Er is geen papier ingevoerd of	Voer nieuw notapapier in.

Fout code	Bericht	Betekenis	Actie
	and retry	het papier is uit de notadrukker.	
E049	CHECK memory full	Tafel/Rekeninggeheugen is vol.	Finaliseer en sluit het actuele klantnr. af.
E050	DETAIL memory full	Detailgeheugen is vol.	Finaliseer en sluit het actuele klantnr. af.
E051	CHK/TBL No. is occu-pied	Poging om via <New Check> een klantennummer te heropenen, dat reeds in gebruik is.	Finaliseer en sluit het klantnr. af of neem een ander klantnr.
E052	CHK/TBL No. is busy	Poging om hetzelfde tafelnr. te gebruiken terwijl dit nummer gebruikt wordt op een andere kassa.	Gebruik een ander tafelnr. of sluit de tafel op deze kassa.
E053	CHK/TBL No. is not opened	Poging om via <Old Check> een klantennummer te heropenen, dat nog niet in gebruik is.	Gebruik het correcte klantnummer of gebruik <New Check> om een nieuw klantnummer te openen.
E054	Out of CHK/TBL No. range	Klantennummer bevindt zich niet in de reeks.	Breng correct klantnummer in.
E055	In the SEP CHK opera-tion	Normale registratie is verboden tijdens splits tafel operatie.	Sluit tafelsplitsoperatie af.
E056	CHK range full	Alle tafelnrs. zijn bezet in de reeks.	Roep de opgeslagen gegevens op.
E059	Press EAT-IN or TAKE-OUT key	Poging om de transactie te finaliseren zonder <EAT-IN> of <TAKE-OUT> te specificeren.	Druk <EAT-IN> of <TAKE-OUT> in.
E060	Printer offline	Externe printer is offline.	
E061	Printer error	Externe printer werkt niet meer.	
E062	Printer paper end	Externe printer papier einde.	Plaats nieuw papier.
E064	Print buffer full	Printerbuffer is vol.	
E066	Print from the begin-ning of the transac-tion	Poging om de laatste gesplitste transactie af te drukken.	Druk vanaf het begin van de transactie.
E075	Negative balance cannot be finalized	Poging om een transactie af te sluiten wanneer het totaal minder dan of gelijk aan nul is.	Registreer artikels tot het totaal positief wordt.
E085	Data exist in con-solidation file	Data bestaat in het consolidatie bestand.	Wis de gegevens.
E100	Operate at the master terminal	Verboden master operatie.	Voer de operatie op de master kassa uit.
E101	PLU maintenance file full. Press <#2> to exit	Scanning PLU direct onderhoud/batch onderhoudbestand komt stilaan vol.	Sluit het onderhoud af.
E103	PLU Code is not exist. Input the PLU Code	PLU code bestaat niet in het bestand.	Voer de correcte PLU code in.
E105	PLU file full	Scanning PLU/niet gevonden PLU bestand is vol.	Modifieer het artikel.
E106	Item exists in the PLU FILE	Het artikel bestaat reeds in het scanning PLU bestand.	
E112	Close the journal platen arm	De journaal printer arm is geopend.	Sluit de journaal printer arm.
E114	Close the receipt platen arm	De ticket printer arm is geopend.	Sluit de ticket printer arm.
E139	Negative balance is not allowed	Poging om <–> of <CPN> te gebruiken, wanneer totaal reeds negatief is.	Voer correct minus/coupon bedrag in.
E146	Arrangement file full	Arrangement bestand is vol.	Breng het arrangement correct in.
E164	Employee No. is not Found in the Employee File	Bediendenr. is niet in het bediende bestand.	Breng een correct bediendenr. in.
E165	Employee No. is not Clocking-in.	Poging om een bediende uit te klokken, welke nog niet was ingeklokt.	Breng een correct bediendenr. in.
E166	Employee No. is Occupied	Poging om een bediende in te klokken, welke reeds was ingeklokt.	Breng een correct bediendenr. in.
E176	Time&Attendance file full	Tijdsregistratie bestand is vol.	Verwijder ongebruikte bedienden of heralloceer het tijdsregistratie bestand.
E200	Insert CF card	Compact Flash kaart is niet geplaatst.	Plaats Compact Flash kaart.
E201	Illegal Format	Compact Flash kaart is niet correct geformatteerd.	Formatteer de Compact Flash kaart.
E202	File not found	Het betreffende bestand is niet gevonden op de CF kaart.	Voer de correcte bestandsnaam in.
E203	Insufficient memory	Onvoldoende geheugen op Compact Flash kaart.	Neem een nieuwe geformatteerde Compact Flash kaart.
E205	File already exist.	Kan het bestand niet schrijven, want dit bestand bestaat reeds op de Compact Flash kaart.	Kijk operatie na en herbegin.

Wanneer het kassaregister niet meer werkt

Doe de volgende controle van zodra u het kassaregister aanzet en deze niet normaal werkt.
Volg deze controlelijst vooraleer u de CASIO-kassaspecialist belt, deze test vergemakkelijkt het verhelpen van de storing.

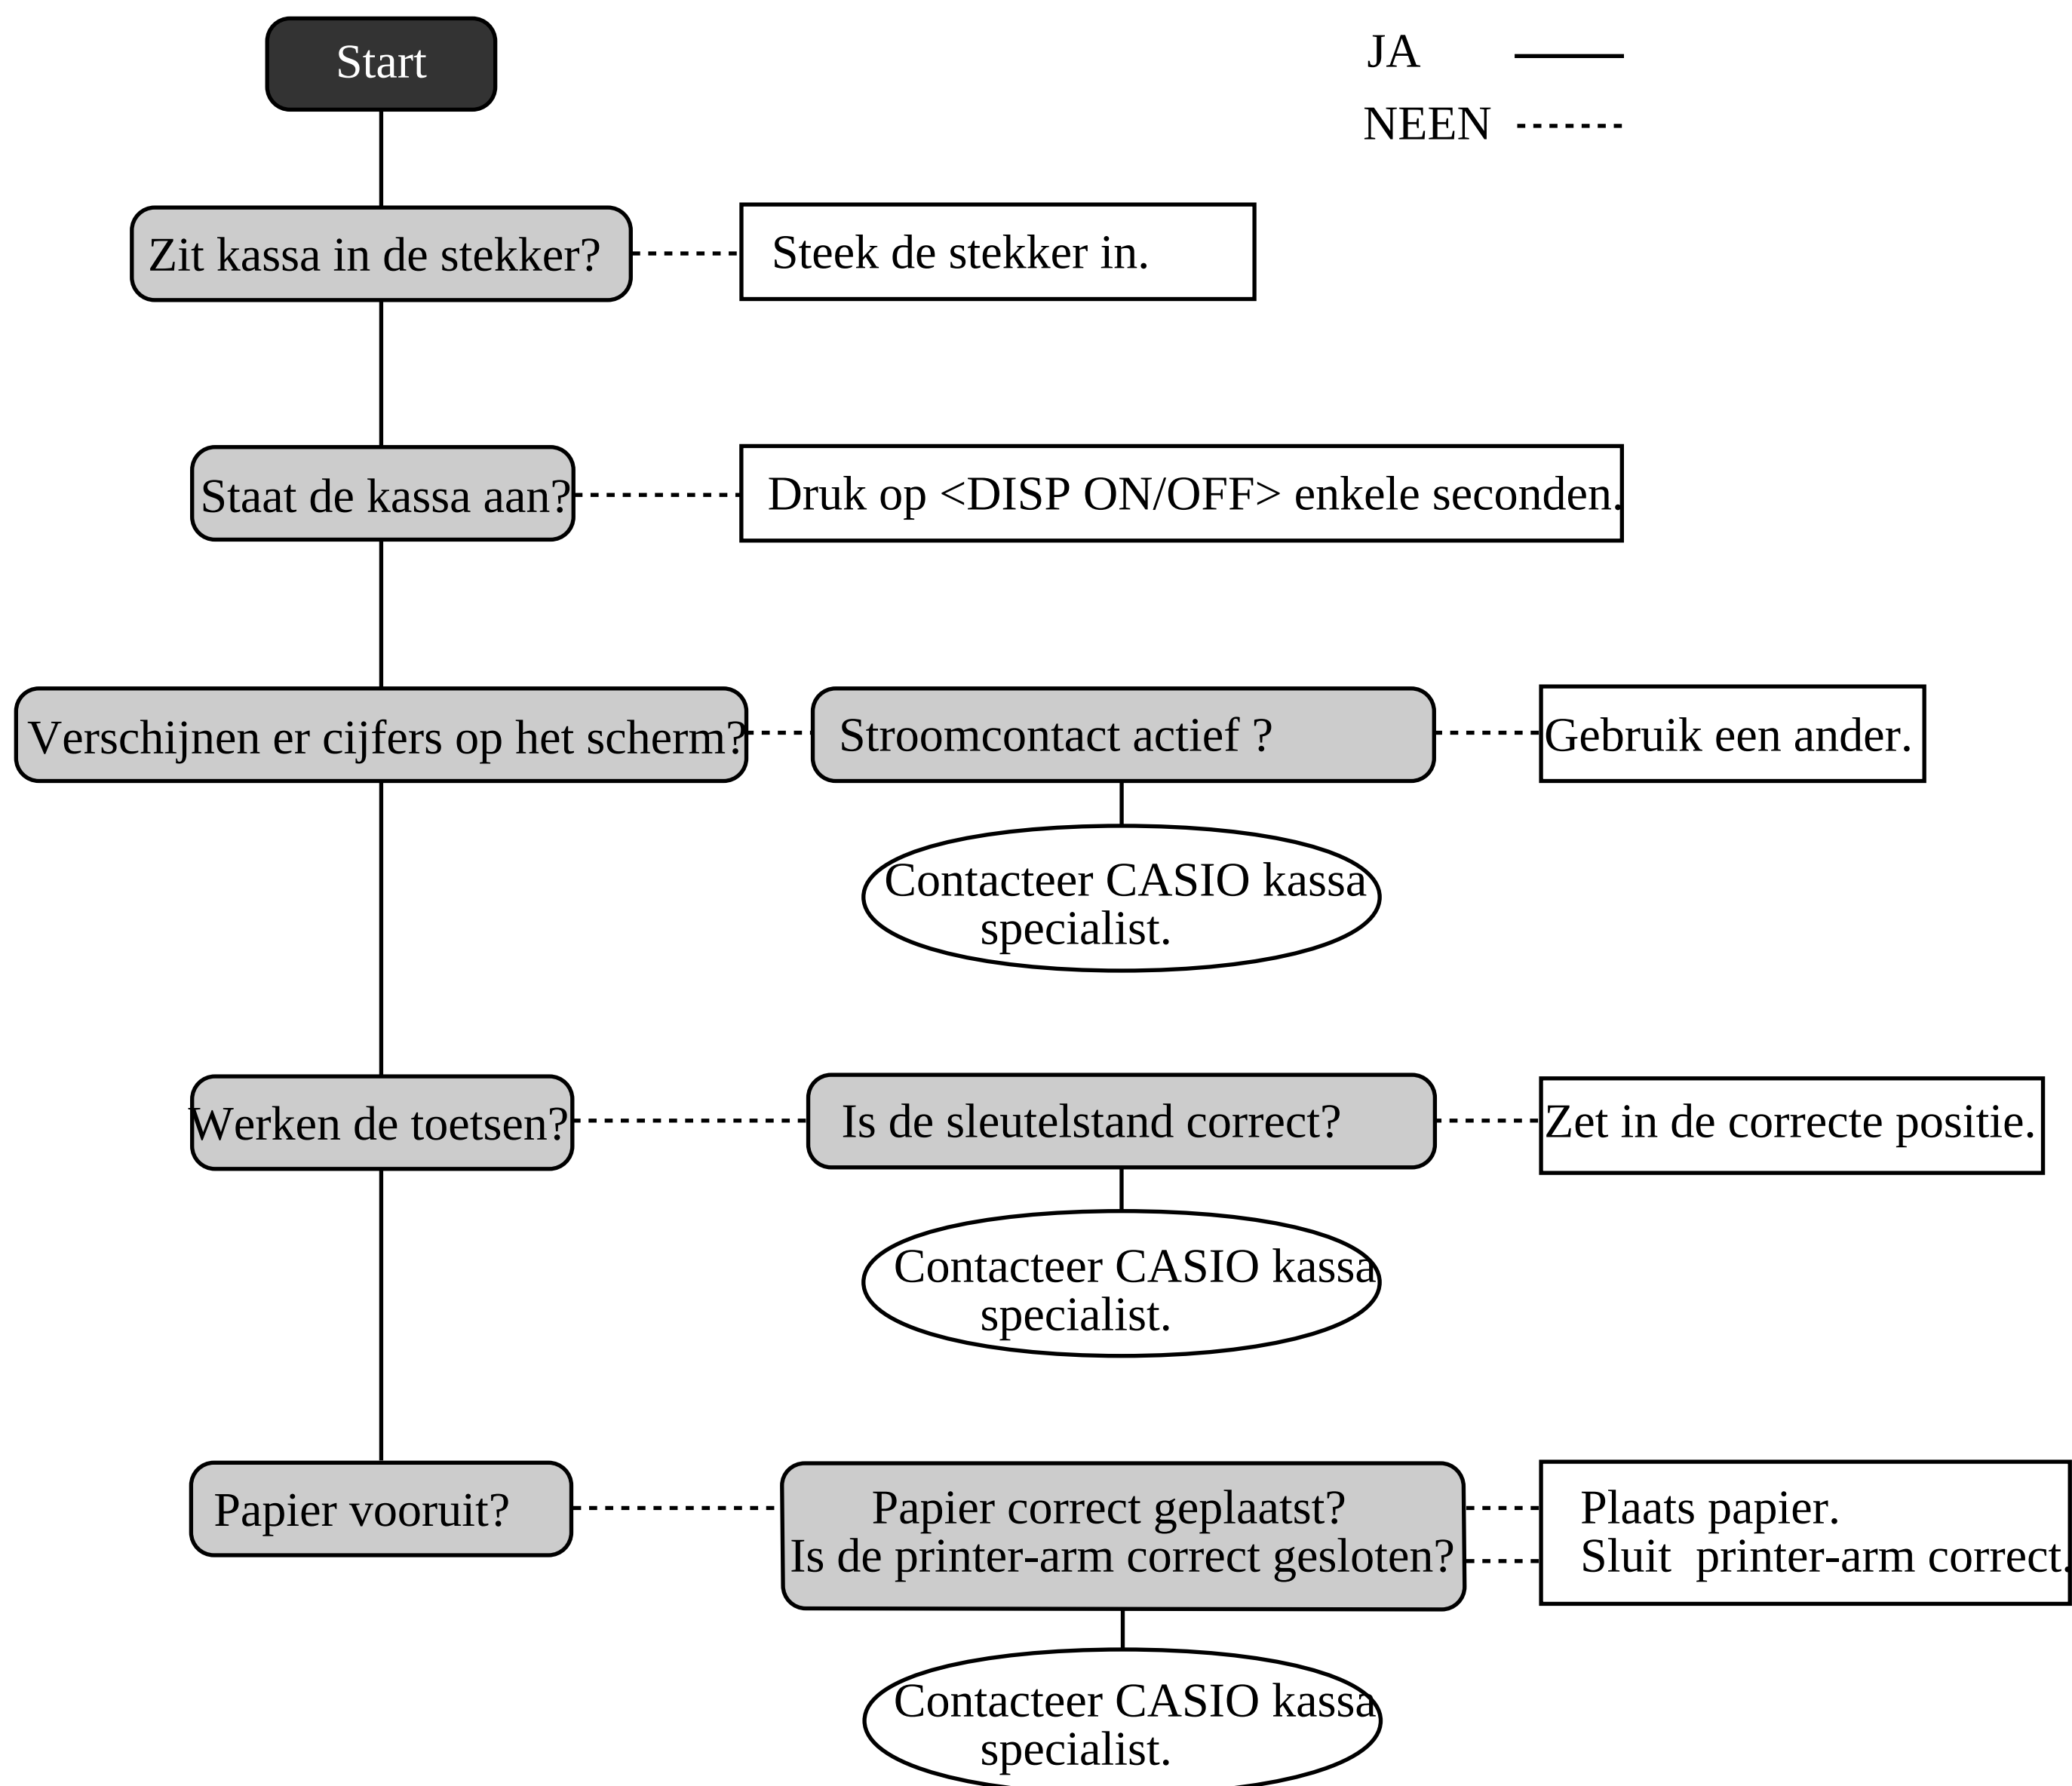

De kassa is geblokkeerd

Indien u een foute operatie doet, dan kan de kassa blokkeren om te vermijden dat gegevens worden beschadigd. Als dit het geval is, kan u de volgende procedure uitvoeren om de kassa te deblokkeren (zonder gegevensverlies).

1 Zet het kassaregister in de OFF positie.
2 Plaats de PGM sleutel in het slot.
3 RECEIPT FEED ingedrukt houden en draai de sleutel naar de PGM positie.
4 Dan lost u RECEIPT FEED na enkele seconden en het scherm toont u tien Fs.
5 Druk op SUB TOTAL en het ticket wordt afgedrukt.

Belangrijk!

• Indien het kassaregister geen tien F's toont, druk dan NIET op SUB TOTAL maar bel uw CASIO-kassa-specialist.

Bij een stroompanne


Als de stroomtoevoer naar het kassaregister is onderbroken door een stroompanne, wacht dan tot de stroompanne is hersteld. De details van het aan gang zijnde ticket als ook alle verkoopsgegevens worden beschermd door geheugenbatterijen.

- Stroompanne tijdens een registratie.
  Het subtotaal voor de geregistreerde artikels worden bewaard in het geheugen. U zal uw ticket kunnen verder afwerken, wanneer de stroom terug beschikbaar is.
- Stroompanne tijdens een lees-/nulzet-rapport.
  De reeds afgedrukte gegevens, voor de stroompanne, blijven in het kassageheugen. U zal uw rapport kunnen trekken, van zodra de stroom terug is.
- Stroompanne tijdens het afdrukken van het ticket en het journaal.
  Het afdrukken zal herstarten na het stroomherstel. Een lijn die werd afgedrukt, wanneer de stroompanne zich voordeed, wordt volledig herdrukt.
- Andere.
  Het stroomonderbrekingssymbool wordt afgedrukt en het gegeven dat werd afgedrukt, wanneer de stroompanne zich voordeed, wordt volledig herdrukt.

Belangrijk !

- Denk eraan ... een zwakke batterij, betekent een risico op gegevensverlies.
- Een sticker op de achterkant van uw kassa toont de normale service periode van uw kassa-batterij.
- Laat uw batterij vervangen door uw Casio-dealer binnen de periode op de sticker.

Vervang de journaalrol

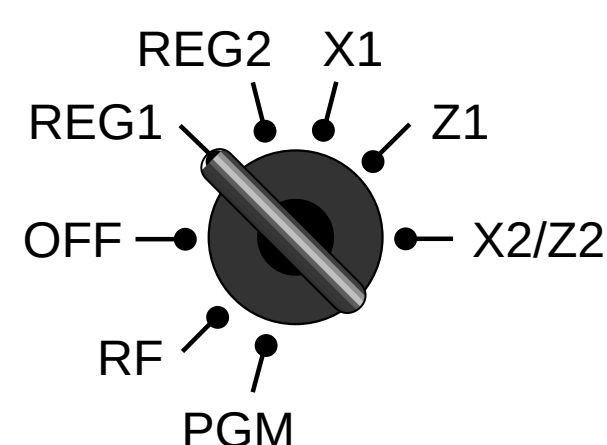



Stap 1

Draai de sleutel naar de REG positie en verwijder het printerdeksel.



Stap 2

Druk op [JOURNAL FEED] om het papier 20 cm te laten doorlopen.



Stap 3

Snij het journaalpapier af, waar er niks meer is afgedrukt.



Stap 4

Haal de journaaloproller van zijn houder af.



Stap 5

Haal de papiergeleider van de journaaloproller af.



Stap 6

Haal het journaal van de papieroproller.



Stap 7

Hef de printer-arm op.




Stap 8

Verwijder de oude papierrol uit de kassa.

Stap 9

Breng nieuw papier in, zoals beschreven op pagina 6 van deze handleiding.

Vervang de ticketrol

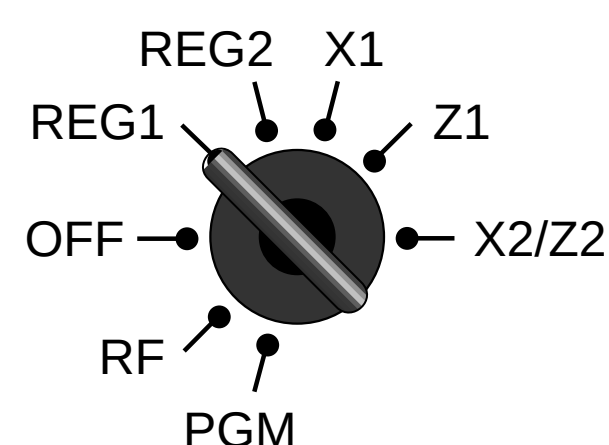



Stap 1

Draai de sleutel naar de REG positie en verwijder het printerdeksel.



Stap 2

Hef de printer-arm op.



Stap 3

Verwijder de oude papierrol uit de kassa.

Stap 4

Breng nieuw papier in, zoals beschreven op pagina 5 van deze handleiding.

Opties

Wetcover TE-2200:	WT-82	Externe printer:	UP-360
Wetcover TE-2400:	WT-87		
Scanner:	QS-6500	Slip printer:	SP-1300

Consulteer uw CASIO-dealer voor meer info.